


INTELLIGENT KEYBOARD

MANUALE D'USO
OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

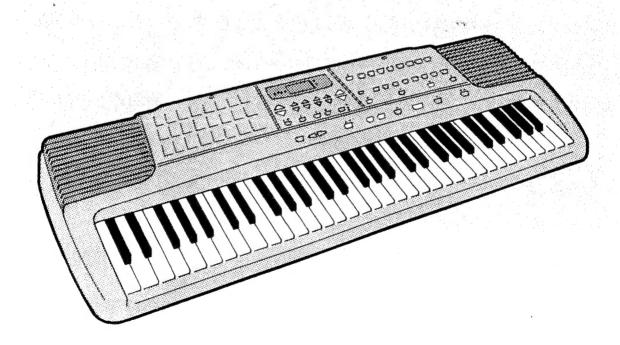

For E.C. Countries

This product complies with EC directives

- EMC 89/336"

Dieses instrument entspricht folgenden EG-Verordnungen:

Cet instrument est conforme aux directives CE suivantes:



- EMC 89/336"

Questo prodotto é conforme alle seguenti direttive CEE - EMC 89/336*

Dit instrument beantwoordt aan de volgende EG richtlijnen: - EMC 89/336*

Este producto cumple con las siguientes directrices de la CE

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Recrience by one or more of the following measures.

Recrient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.

For Canada

CLASS B

NOTICE

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.


CLASSE B

AVIS

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B au niveau des émissions de bruits radioélectriques fixés dans le Règlement des signaux parasites par le ministère canadien des Communications.

Copyright © 1996 by ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.

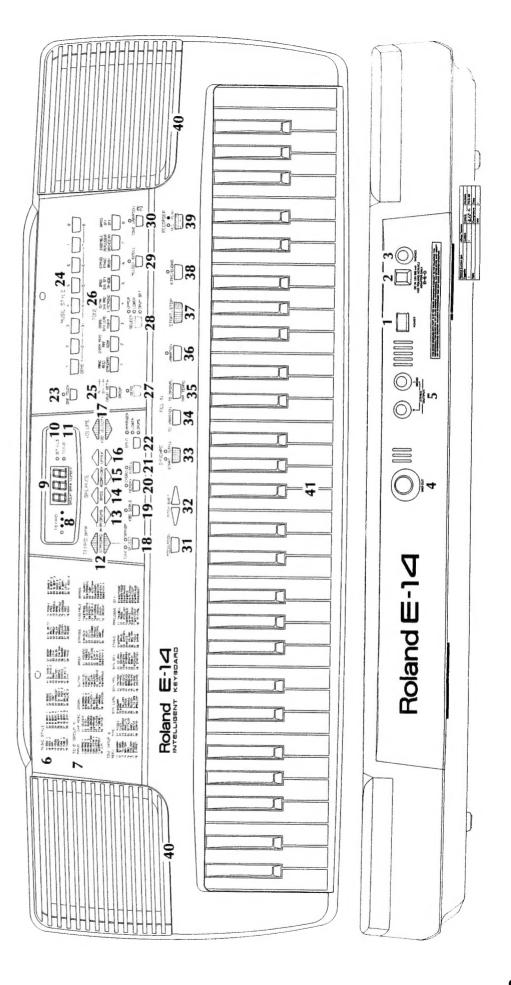



E-14 INTELLIGENT KEYBOARD

MANUALE D'USO
OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

SOMMARIO

Identificazione	
Strumento	10
Note Generali alla Consegna	12
Descrizione Strumento	14
Prescrizioni di Sicurezza e Precauzioni	16
Caratteristiche Tecniche	24
Installazione	26
Descrizione Pannello Comandi	30
Come Attivare la Riproduzione dei Brani Dimostrativi	48
Come Iniziare a Suonare	50
Come Selezionare e Suonare uno dei 223 Timbri (TONES)	52
Variazioni di Timbro	54
Divisione della Tastiera	58
Selezione di uno dei 223 Timbri nella Sezione UPPER	60
Selezione di uno dei 223 Timbri nella Sezione LOWER	64
Spostamento del Punto di Divisione (SPLIT)	66
Come Selezionare e Suonare uno degli 8 Gruppi di Suoni Percussivi (DRUM SETS)	68
Come Selezionare e Suonare uno Stile Musicale di Accompagnamento nella Versione Base e Variazioni	70
Impostazione della Velocità di uno Stile (TEMPO)	78
Controllo dell'ARRANGER	80
Memorizzazione di un Accordo per il LOWER e per il Controllo dell'ARRANGER	02

CONTENTS		INHALT		SOMMAIRE	
How to identify the instrument	11	Die Seriennummer Ihres E-14	11	Comment identifier l'instrument	11
General notes on delivery	13	Hinweise zum Lieferumfan	ng 13	Remarques sur la livraison	13
Description of the instrument	15	Ihr E-14 auf einen Blick	15	Description de l'instrument	15
Safety rules and General Notes on delivery	17	Wichtige Sicherheitshinweise	17	Consignes de securité et remarques generales	17
Specifications	25	Technische Daten	25	Caractéristiques	25
Operation	27	Aufstellen des E-14	27	Installation	27
Panel Controls	31	Bedienelemente des E-14	31	Description externe	31
How to start Playing the Demo Songs	49	Abspielen der Demo-Songs	49	Comment lancer les morceaux de démonstration	1 49
How to start Playing	51	Spielen des E-14	51	Comment jouer	51
How to select and play one of the 223 available tones	53	Anwahl und Spielen eines der 223 Klänge	53	Comment sélectionner et ecc un des 223 sons (tones)	outer 53
Tone variations	55	Klang-Variationen	55	Variations des sons	55
Keyboard Split	59	Keyboard Split	59	Division du clavier	59
How to select one of the 223 tones in Upper Mode	61	Anwahl eines der 223 Klän für die Upper-Sektion	ge 61	Comment sélectionner un de 223 sons en section upper	
How to select one of the 223 tones in Lower Mode	65	Anwahl eines der 223 Kläng für die Lower-Sektion	ge 65	Comment sélectionner un de 223 sons en section lower	65
How to adjust the Split Point	67	Einstellen des Splitpunktes	67	Comment régler le point de split	67
How to select and play one of the 8 sets of Drum Sounds	69	Anwahl und Spielen eines der 8 Drum-Sets	69	Comment sélectionner un de 8 ensembles rythmiques (drum sets)	s 69
How to select and play an accompaniment style (Basic or Variation)	71	Anwahl und Spielen eines Music Styles	71	Comment sélectionner et faire jouer un style d'accompagnement	71
Style Tempo Setting	79	Einstellen des Tempos	79	Reglage du tempo du style	79
Arranger Control	81	Bedienen des Arrangers	81	Commande de l'arrangeur	81
How to hold a chord in the lower and in the Arranger Control section	83	Chord memory für die Arranger- und Lower-Sektion	83	Comment faire durer un accord dans les sections lower et arranger	83
					The first state of the state of

Accordi Semplificati	82
Inserimento o Finale di uno Stile	84
Variazione dello Stile	84
Inserimento Battute di Intermezzo	86
Controcanto Intelligente	86
Predisposizione Automatica	88
Come Bilanciare Separatamente i Volumi dell'Accompagnamento e della Melodia	88
Come Sincronizzare l'Arrangiamento secondo le Vostre Esigenze	94
Come Trasporre lo Strumento	94
Come Accordare lo Strumento	96
Come Registrare e Riascoltare un Brano	98
Registrazione	98
Riascolto	106
Come ottenere accordature diverse (KEYBOARD SCALE)	108
Collegamenti con Altri Sistemi MIDI	112
Come attivare e disattivare la risposta dinamica della tastiera (KBD VELOCITY)	112
Pulizia	114
Lista di Controllo	114
Tabella Timbri e Variazioni	116
Tabella Suoni Percussivi	117
Esempi Accordi Semplificati	118
Carta Implementazione MIDI	121
Elenco Distributori ROLAND	123

Chord Intelligence	83	Chord Intelligence	83	Chord intelligence	83
Style Intro and Ending	85	Intro und Ending	85	Intro et ending d'un style	
Style variation	85	Style Variation	85	Variation de style	85
Fill-in	87	Fill-in	87	Fill-in	87
Melody Intelligence	87	Melody intelligence	87	Melody intelligence	87
One-touch	89	One touch	89	One touch	89
How to balance separate the accompaniment and melody volumes	ly 89	Einstellen der Lautstärke- balance und an/abschalte der Parts	en 89	Comment faire la balance volume de l'accompagnen et volume de la melodie	entre
How to synchronize the arrangement according to your needs	95	Synchronisation des Arrangers	95	Comment synchroniser l'arrangement selon vos besoins	95
How to transpose the instrument	95	Transponieren des Manuals	95	Comment transposer l'instrument	95
Tuning of the instrument	97	Ändern der Gesamtstimmu	ng 97	Accord de l'instrument	97
How to record and playback a song	99	Aufnahme und Wiedergal eines Songs	oe 99	Comment enregistrer et reproduire un morceau	99
Recording	99	Aufnahme	99	Enregistrement	99
Playback	107	Wiedergabe	107	Reproduction	107
How to obtain different tunings	109	Ändern der Tastatur-Skala	109	Comment obtenir differents te péraments (keyboard scale)	em- 109
How to connect to other MIDI equipped devices	113	Anschluss an andere MIDI Instrumente	113	Comment se connecter à d' appareils dotes du MIDI	'autres 113
How to set Dynamic Keyboard Response On/Off	113	Anschlagdynamik Ein-/Ausschalten	113	Activer/Couper la Dinamique	113
Cleaning	115	Reinigung des E-14	115	Entretien	115
f your E-14 fails o operate	115	Mögliche Fehlerquellen	115	Si votre E-14 ne fonctionne pas correctement	115
ones and variations table	116	Tones and Variations-Tabelle	116	Tableau des tones et variations	116
Aanual drums nd key assignment	117	Drum Set-Tabelle	117	Tableau des sons rythmiques	11 <i>7</i>
laying ntelligent chords	118	Spielen von automatischen Akkorden		Jeu des accords simplifiés (chord intelligence)	118
IIDI Implementation hart oland World Distributors	121	MIDI Implementationstabelle Roland-Information	121	Tableau d'equipement MIDI Distributeurs Roland dans	121

Identificazione Strumento


Per qualsiasi comunicazione con i rivenditori o i centri assistenza Roland, citare sempre il numero di matricola e il tipo di tastiera.


La Roland vi ringrazia per aver acquistato il Sintetizzatore Intelligente Roland E-14.


L'E-14 è uno strumento estremamente semplice da usare e che tutti possono suonare facilmente ed offre tutti i benefici della grande tecnologia digitale Roland.

Tutte le splendide funzioni musicali dell' E-14, aggiungono le sonorità fantastiche della musica moderna alla vostra capacità musicale.

Questo manuale d'uso è stato scritto per aiutarvi a gustare moltissimi anni di divertimento musicale col vostro E-14.

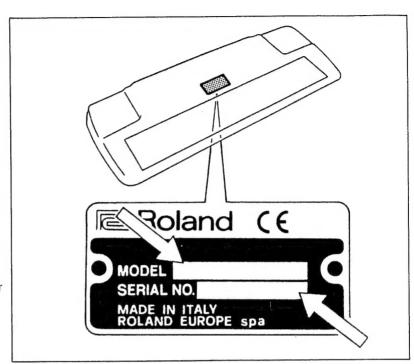

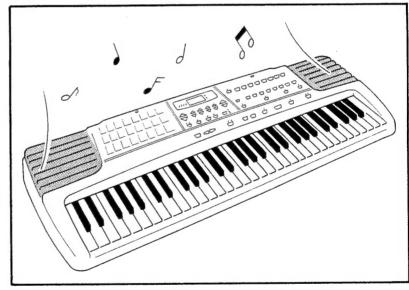

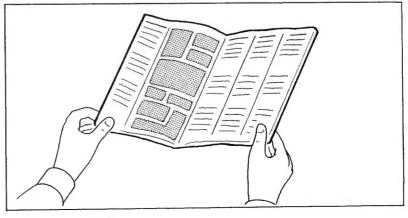


HOW TO IDENTIFY THE INSTRUMENT	DIE SERIEN NUMMER IHRES E-14	COMMENT IDENTIFIER L'INSTRUMENT
Please always mention the type and serial number of your instrument when contacting the manufacturer, your dealer or the local Roland service station.	Falls Sie Ihr E-14 durch Ihren Fachhändler überprüfen lassen möchten, ist es wichtig, daß Sie die Seriennummer an- geben.	Veuillez toujours mentionner le type et le numéro de série de votre instrument lorsque vous contactez le fabricant, votre revendeur ou le service après vente local Roland.
Thank you for purchasing the Roland E-14 Intelligent Keyboard.	Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf des Roland E-14 Intelligent Keyboards.	Merci d'avoir choisi le clavier intelligent E-14 Roland.
The E-14 is an easy-to-operate keyboard that anyone can play. It gives you the benefit of Roland's superior digital technology.	Der E-14 ist ein einfach zu bedienendes Keyboard, mit dem jeder sofort eine Menge Spaß hat.	Le E-14 est un clavier simple d'emploi dont tout le monde peut jouer. Il bénéficie de la célèbre technologie numérique Roland.
The musical functions of the E-14 add the fantastic modern musical sounds to your keyboard playing.	Die vielfältigen musikalischen Funktionen sowie seine pro- fessionelle Klangqualität ma- chen es möglich, mit ein- fachster Bedienung ein Maxi- mum an Klang aus diesem Instrument herauszulocken.	Les fonctions du E-14 apportent de fantastiques sonorités modernes à vos interprétations au clavier.
This Owner's Manual is written to help you have many years of musical joyment with your E-14.	Diese Anleitung soll Ihnen helfen, alle Funktionen des E-14 kennenzulernen, so daß Sie in Zukunft auch ohne diese Hinweise Ihren E-14 sicher bedienen können.	Ce mode d'emploi est écrit pour vous aider à profiter de nombreuses années de plaisir musical avec votre E-14.

Note Generali alla Consegna

Al ricevimento dello strumento controllare che:

- 1) L'imballo sia integro e contenga:
- a) Strumento
- b) Alimentatore (ACN)*
- c) Leggio
- d) Manuale d'uso

*Per Australia e Nuova Zelanda alimentatore tipo ACO oppure ACJ 240V.

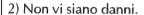



In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente e in modo dettagliato il negoziante.


Tutte le informazioni indicate nel manuale non sono vincolanti e si riferiscono allo strumento standard.

I disegni e qualsiasi altro documento consegnato assieme allo strumento, sono di proprietà della Roland Corp. che se ne riserva tutti i diritti e non possono essere messi a disposizione di terzi.

E' quindi vietata la riproduzione anche parziale del testo e delle illustrazioni.

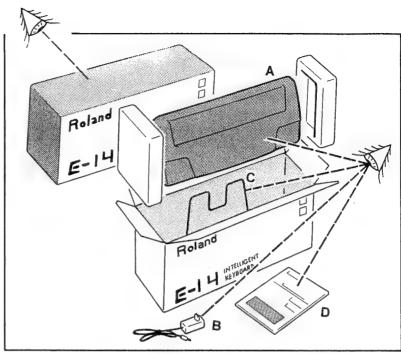

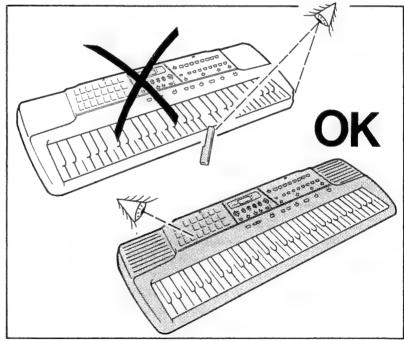

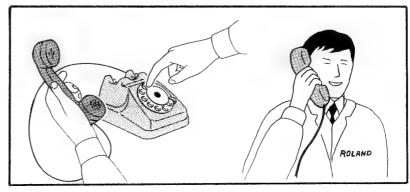

GENERAL NOTES ON DELIVERY

Please check carefully the following things when you receive the instrument:

- 1) Make sure that the outer packing is not damaged and it contains inside:
- a) Instrument
- b) Power Adaptor (ACN)
- c) Music Stand
- d) Owner's Manual
- 2) Make sure that no damages appear.
- 3) In case of visible damage or missing parts, please give detailed information to your dealer.

All information contained in this manual are not binding and are referring to the standard instrument. The drawings and any other document provided with the instrument are property of Roland Corp. All rights are reserved and cannot be used by third persons.

Unauthorized copy or transfer of this document by any means, whether in whole or in part, is strictly prohibited.

* For Australia and New Zealand, ACO or ACJ 240V power adaptor.

HINWEISE ZUM LIFFFRUMFANG

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken folgende Teile:

- 1) Kontrollieren Sie den Karton auf sichtbare Schäden. Zum Lieferumfang Ihres Keyboards gehören:
- a) das Instrument
- b) das Netzteil (ACN)
- c) der Notenständer
- d) die Bedienungsanleitung
- 2) Überprüfen Sie auch das Zubehör auf Schäden.
- 3) Falls Sie irgendwelche Transportschäden an dem E-14 entdecken, verständigen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler.

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Informationen beziehen sich auf die Standard-Ausführung des E-14. Alle Rechte auf die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen und den Text liegen bei der Roland Corporation.

Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

REMARQUES SUR LA LIVRAISON

Veuillez contrôler attentivement les éléments suivants lorsque vous recevez l'instrument:

- 1) Assurez-vous que le carton n'est pas endommagé et qu'il contient bien:
- a) L'instrument
- b) L'adaptateur secteur (ACN)
- c) Le pupitre
- d) Le mode d'emploi
- 2) Assurez-vous qu'aucun dommage n'est visible.
- 3) En cas de dommage ou de partie manquante, veuillez en informer précisément votre revendeur.


Toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi ne sont pas contractuelles et se réfèrent à l'instrument standard.

Les dessins et autres documents fournis avec l'instrument sont la propriété de Roland Corp. Tous les droits sont réservés et aucun élément ne peut être utilisé par des tierces personnes.


Toute copie non autorisée de ce document par un moyen quelconque, en totalité ou en partie, est strictement interdite.


Descrizione Strumento


- L' E-14 é un sintetizzatore polifonico a 61 tasti di qualità professionale.
- 1) Può suonare più note contemporaneamente (la polifonia é di 24 note).
- 2) E' dotato di una tastiera dinamica per modificare il suono con la pressione dei tasti.
- 3) Il sintetizzatore E-14 usa un nuovo sistema di generazione sonora con TVF (filtro che varia nel tempo) per dare timbri di suono estremamente reali.
- 4) Il visualizzatore fornisce informazioni ed istruzioni intanto che il sintetizzatore E-14 programma le varie funzioni rendendo le operazioni veloci e facili.
- 5) E' possibile collegare il sintetizzatore E-14 con altre apparecchiature MIDI perchè esso è dotato di presa MIDI.
- 6) I due altoparlanti interni dell' E-14 amplificano il suono stereo in uscita con la potenza 2x3 Watt.

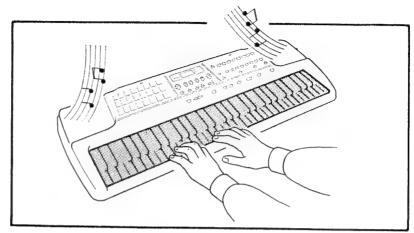



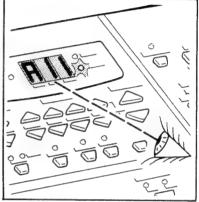

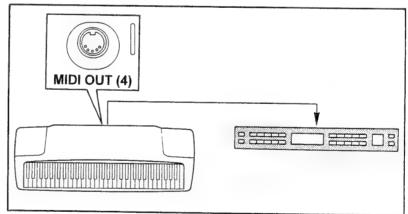

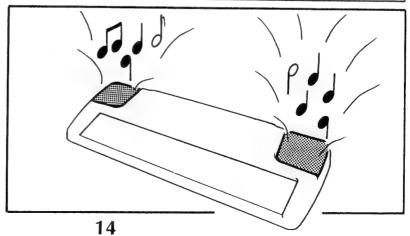

DESCRIPTION OF THE INSTRUMENT

The E-14 is a 61-note, polyphonic instrument of professional quality.

- 1) Several notes can be played at the same time (24-note polyphony).
- 2) The E-14 is provided with a touch-sensitive keybord allowing to modify the sound through the key velocity.
- 3) The E-14 synthesizer uses a new generation system with TVF (Time Variable Filter) to give you extremely realistic tones.
- 4) The LCD display provides information and instructions while the E-14 is programming the various functions, making operations easier and quicker.
- 5) The E-14 can be connected with other MIDI devices. being equipped with a MIDI **OUT** socket.
- 6) The two internal speakers of the E-14 can amplify the output sound with a stereo power of 2x3 Watt.

IHR E-14 AUF EINEN | DESCRIPTION DE BLICK

Der E-14 ist ein Instrument mit einer intelligenten Begleitautomatik und hat 61 Tasten


- 1) Die maximale Polyphonie liegt bei 24 Stimmen, die gleichzeitig gespielt werden können.
- 2) Der E-14 ist mit einem anschlagsdynamischen Manual ausgestattet. Die Lautstärke der gespielten Noten richtet sich also jeweils nach dem Anschlag.
- 3) Alle Klänge werden mit einer neu entwickelten Klangsynthese incl. Filterfunktionen (TVF) erzeugt.
- 4) Alle wichtigen Informationen sind im Display des E-14 ablesbar und geben Ihnen Auskunft über die von Ihnen durchgeführten Bedienschritte.
- 5) Der E-14 kann über seine MIDI OUT-Buchse mit anderen MIDI-Instrumenten verbunden werden.
- 6) Die beiden eingebauten Lautsprecher besitzen eine Leistung von 2 x 3 Watt.

L'INSTRUMENT

Le E-14 est un instrument polyphonique de qualité professionnelle avec un clavier de 61 touches.


- 1) De nombreuses notes peuvent être jouées simultanément (polyphonie de 24 notes)
- 2) Votre E-14 est doté d'un clavier sensible au toucher (dynamique), si bien que le volume de ce que vous jouez est fonction de votre force de frappe.
- 3) Le E-14 utilise un nouveau système de génération sonore avec TVF (filtre variant dans le temps) pour vous donner des timbres extrêmement réalistes.
- 4) L'afficheur fournit des informations et instructions sur la façon dont on programme les différentes façons du E-14 rendant les procédures plus simples et plus rapides.
- 5) Le E-14 peut être connecté à d'autres appareils MIDI dotés de prises MIDI.
- 6) Les deux haut-parleurs internes du E-14 peuvent ont une puissance de 2 x 3 Watts en stéréo.


7) E' dotato di effetti di Reverbero e Chorus.

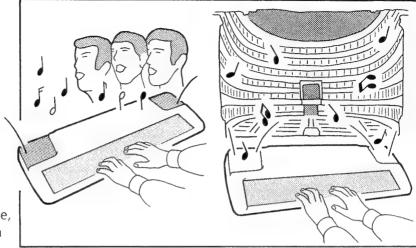

8) Inoltre avete a disposizione, sotto le vostre dita, un'intera orchestra di professionisti che vi accompagnerà nelle vostre esecuzioni.

Usate il vostro E-14 piú che potete. Vi darà innumerevoli soddisfazioni e tante prestazioni professionali mai sognate prima.

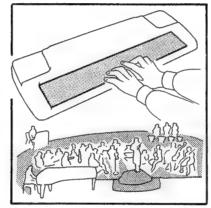

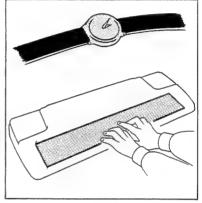


Prescrizioni di Sicurezza e Precauzioni


E' bene che per lunghi periodi di inattività, il sintetizzatore sia scollegato dalla rete.

Nota:

Non usare adattatori di rete diversi da quello fornito in dotazione,nè interporre altre prese.

L'uso di qualsiasi altro adattatore potrebbe causare danni allo strumento, malfunzionamenti o scosse elettriche.

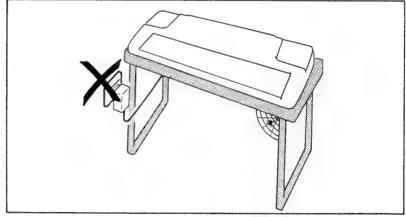

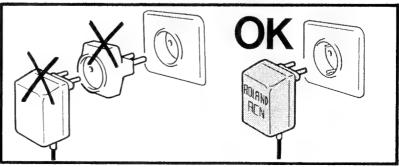

7) It is provided with a Reverb and Chorus effects.

7) Der E-14 bietet zwei Digital-Effekte: Reverb (Hall) und Chorus. 7) Il dispose d'effets Reverb et Chorus.

8) You will also have at your disposal, under your touch, a complete professional orchestra which will accompany you in your performances.

8) Das Herzstück des E-14 ist die intelligente Begleitautomatik, vergleichbar mit einem kompletten Orchester.

8) De plus, vous disposez d'un accompagnement professionnel. Il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour avoir accès à cette fonction.

By playing your E-14, you will have enjoyment and professional performances you have never dreamt of.

Mit dieser Begleitung sind Sie in der Lage, ein komplettes Ensemble durch einfaches Spielen der Tastatur zu erzeugen. En jouant avec votre E-14 vous aurez le plaisir d'interprétations professionnelles que vous n'aviez jamais imaginées.

SAFETY RULES AND GENERAL NOTES

If the unit is not to be used for a long period of time, unplug the AC cord from the socket.

Note:

Use only the power adaptor supplied with the instrument and do not connect to the same outlet used for other devices.

The use of any other adaptor could damage the instrument or cause malfunctions.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie das Instrument längere Zeit nicht verwenden möchten, ziehen Sie bitte den Stecker des Netzteils aus der Steckdose.

Anmerkung:

Verwenden Sie nur das beiliegende Netzteil und verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose, an die Sie auch andere Geräte angeschlossen haben. Bei Verwendung eines anderen Netzteils könnte das Instrument vorübergehend oder sogar bleibend beschädigt werden.

CONSIGNES DE SECURITE ET REMARQUES GENERALES

En cas d'inutilisation durant une longue période, déconnectez le cordon d'alimentation.

Remarque:

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'instrument et évitez de le connecter à une prise murale déjà utilisée par d'autres appareils. Notez aussi que l'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre instrument.

Non mettere pesi o appoggiarsi sopra la tastiera.

Il sintetizzatore è fondamentalmente costruito da parti elettriche ed elettroniche.

Anche se è stato costruito con gradi di protezione molto elevati é bene non mettere contenitori di liquidi sopra la tastiera.


Nel caso che liquidi o altri oggetti entrino dentro la tastiera, spegnere immediatamente lo strumento, scollegarlo dalla rete elettrica e contattare subito il personale qualificato.

Utilizzare esclusivamente l'adattatore (tipo ACN) fornito in dotazione con il vostro E-14.

Prima di collegarsi alla rete, assicurarsi che il voltaggio indicato sull'adattatore (100,120,220 o 240 Volt), sia quello corrispondente alla tensione del vostro paese. Non usare la stessa presa alla quale sia collegata un'apparecchiatura che generi disturbi elettrici (quale un motore, un sistema variabile di illuminazione).

E' normale che l'adattatore si scaldi quando è in funzione.

Staccare immediatamente l'adattatore dalla presa di rete in caso di temporale.

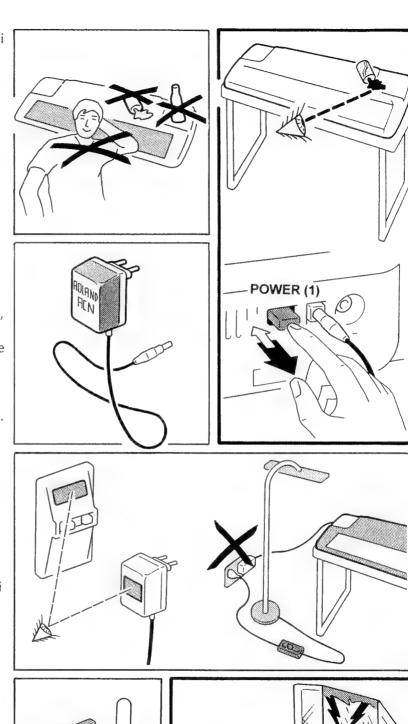



Please do not put weights on or lean on the keyboard.

This synthesizer is composed mainly of electric and electronic parts.

Although it is manufactured with a high level of protection, please do not allow liquids to penetrate the unit.

In the event of such an occurrence, discontinue use immediately and contact qualified personnel as soon as possible.

Use only ACN adaptor supplied with your E-14.

Before connecting the instrument, please make sure that the line voltage in your country meets the requirements. The appropriate power supply for the instrument is shown on the Adaptor's name plate (100,120,220,or 240 Volts). Do not use this unit on the same power circuit with any device that will generate line noise; an electric motor or variable lighting system for example.

It is normal for the Power Adaptor unit to become hot while being operated.

In the event of an electrical storm disconnect the Power Adaptor from AC line immediately. Setzen Sie das Instrument keinen mechanischen Belastungen aus und drücken Sie nicht auf das Display.

Dieses Instrument besteht aus einer Vielzahl von elektrischen und elektronischen Komponenten.

Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.

Wenn das doch geschieht, schalten Sie Ihr Instrument am besten sofort aus. Verständigen Sie anschließend Ihren Fachhändler.

Verwenden Sie ausschließlich das zu Lieferumfang gehörige ACN-Netzteil.

Bevor Sie das Instrument einschalten, sollten Sie überprüfen, ob die Netzspannung in Ihrer Gegend den auf dem Typenschild des Netzteils erwähnten Anforderungen (11V, 120V, 220V bzw. 240V) entspricht. Schließen Sie das Instrument nicht an einen Stromkreis an, mit dem auch Störgeräusche produzierende Geräte (Motoren, Lichtsystem o.ä.) gespeist werden.

Eine Erwärmung des Netzteils während des Betriebes ist normal.

Ziehen Sie im Falle eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose. Ne surchargez pas le clavier et ne vous appuyez pas dessus.

Ce synthétiseur est principalement composé de parties électriques et électroniques.

Bien qu'il offre un haut niveau de protection, évitez de déposer des verres ou tout autre objet contenant du liquide sur votre instrument.

Lorsqu'un liquide ou un objet pénètrent à l'intérieur du clavier, éteindre l'instrument et debrancher la prise. Contactez ensuite un service après vente agréé.

Utilisez uniquement l'adaptateur (Type ACN) fourni avec le E-14.

Avant de connecter l'instrument, vérifiez que la tension du secteur de votre pays correspond à ses besoins (100, 120, 220, ou 240 Volts). Veuillez ne pas utiliser la même prise pour tout appareil générateur de bruit (moteur, système variateur de lumière).

Il est normal que l'adaptateur secteur devienne chaud pendant son fonctionnement.

Lors d'un orage, il vaut mieux déconnecter l'adaptateur secteur de la prise murale. Prima di collegare la tastiera con altre apparecchiature MIDI, spegnere la stessa insieme a tutte le altre unità.

L'elettricità statica può causare un malfunzionamento nel computer incorporato all' E-14.


Se ciò dovesse accadere, spegnere semplicemente la tastiera agendo sull'interruttore generale e dopo qualche secondo riaccenderla.

Il vostro E-14 potrebbe avere delle anomalie di funzionamento qualora venisse acceso immediatamente dopo essere stato spento. Se ciò dovesse succedere, spegnerlo e dopo qualche secondo accenderlo di nuovo.

L'uso dell' E-14 accanto ad una lampada al neon, TV o Display CRT può causare interferenze.


In questo caso cambiare la posizione della tastiera.

Non esporre lo strumento a temperature estreme (es: in un veicolo chiuso, sotto il sole o in vicinanza di dispositivi che irradiano calore), la struttura si può deformare o scolorire.

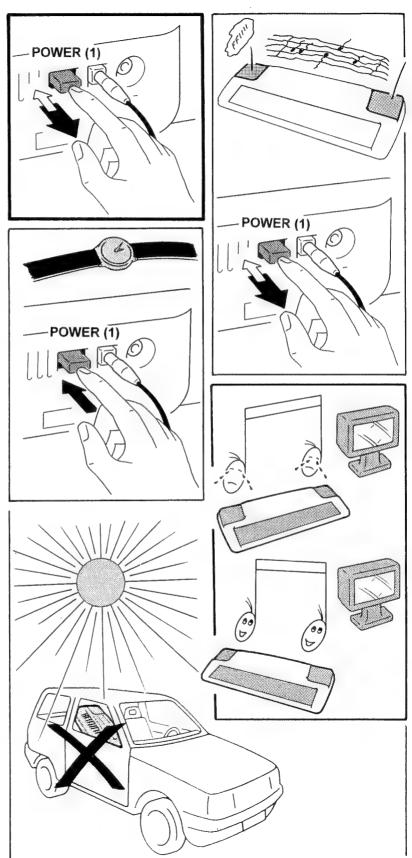


Before connecting any Avant de connecter le clavier à Schalten Sie alle beteiligten external devices, be sure the d'autres appareils, éteignez Geräte aus, bevor Sie sie power to all equipment is toutes les unités. miteinander verbinden. turned off. Static electricity may cause L'électricité statique peut Statische Aufladungen können the built-in computer to entraîner de mauvais fonctionzu Fehlfunktionen führen. malfunction. nements de l'ordinateur interne. Should this occur, turn the Schalten Sie in diesem Fall das Si cela produit, réinitialisez instrument off for a few simplement l'instrument en Instrument aus und kurz seconds and then turn it on l'éteignant et en le rallumant danach wieder ein. again. après quelques secondes. This instrument might not Warten Sie nach dem Aus-Votre E-14 peut ne pas operate properly if it is turned fonctionner correctement s'il schalten einen Moment, bevor on and off quickly. est rallumé immédiatement Sie das Instrument wieder après avoir été éteint. einschalten. In such an event, simply reset Si cela se produit, réinitialisez the instrument by turning the -le simplement en l'éteignant power switch off and then et en le rallumant après avoir after a few seconds back on. attendu quelques secondes. Operating the E-14 near a Faire fonctionner le E-14 près Der Betrieb neben Fernsehneon light, fluorescent lamp, d'une lampe au néon, d'une geräten, Monitoren, Neonlicht TV or CTR display may cause lampe fluorescente, d'une o.ä. kann Störgeräusche verurnoise interference. télévision ou d'un moniteur sachen. peut entraîner des parasites. If so, change the position of Stellen Sie das Instrument the instrument. Si c'est le cas, changez la erforderlichenfalls an einen position de l'instrument. anderen Ort. Do not subject the unit to Ne soumettez pas l'instrument extreme temperature (e.g. à des températures extrêmes Setzen Sie das Instrument direct sunlight in an enclosed (évitez de le laisser traîner niemals extremen Tempevehicle). dans une voiture garée en raturen aus (lassen Sie es also plein soleil); l'instrument peut niemals in einem Auto liegen, se déteriorer. das in der prallen Sonne steht).

Non collocare l'E-14 in ambienti polverosi, umidi o soggetti a vibrazioni. I circuiti interni potrebbero deteriorarsi.

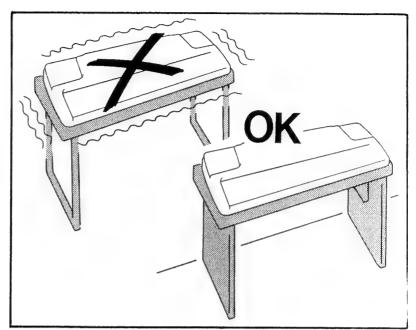

Nota:


Non danneggiare il cavo di alimentazione, non calpestarlo e non metterci sopra oggetti pesanti.

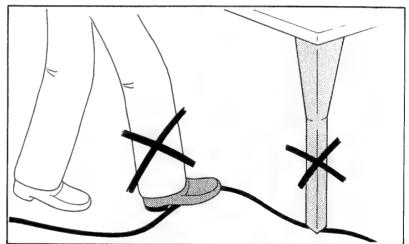

Nota:

Quando si scollega l'adattatore dalla presa di rete non tirarlo dal cavo ma fare forza sul corpo della scatola.

Per evitare scosse elettriche, non eseguire riparazioni, ma rivolgersi esclusivamente all' assistenza tecnica qualificata o al rivenditore autorizzato Roland.

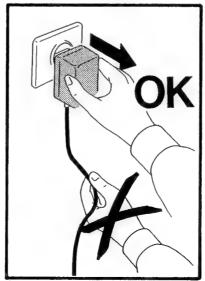



Avoid using or storing the Stellen Sie das Instrument Evitez de le conserver dans un instrument in dusty or humid niemals an staubige oder lieu poussiéreux, humide, ou areas, or areas that are feuchte Orte und meiden Sie sujet à vibrations, les circuits subject to vibrations. außerdem Orte, die starken internes peuvent être Vibrationen ausgesetzt sind. endommagés. Note: Anmerkung: Remarque: Avoid damaging the power Achten Sie darauf, daß das • N'endommagez pas le cord: do not step on it, place Kabel des Netzteils weder cordon d'alimentation: ne heavy objects on it, etc. beschädigt noch gequetscht marchez pas dessus, ne le wird. Stellen Sie keine schwesurchargez pas, etc. ren Gegenstände auf das Kabel. Note: Anmerkung: Remarque: When disconnecting the AC Beim Lösen des Netzanschlus- Quand vous déconnectez adaptor from the power ses sollten Sie ausschließlich l'adaptateur de la prise outlet, grasp the plug itself; am Stecker ziehen. Ziehen Sie murale, saisissez la fiche, never pull on the cord. jamais le cordon. niemals an der Schnur. To avoid risk of electric shock, Um Stromschläge zu vermei-Pour éviter le risque de choc do not perform any servicing. den und den Garantieanélectrique, ne tentez aucune Refer all servicing to qualified spruch zu wahren, sollten Sie réparation par vous-même. service personnel or to your alle Reparaturen dem Fach-Réferez-vous à un service

après vente qualifié ou à votre


revendeur Roland.

händler überlassen.

Roland dealer.

Caratteristiche Tecniche

- TASTIERA
 61 tasti, tipo sintetizzatore sensibile alla dinamica.
- GENERAZIONE SONORA Nuova generazione sonora con TVF.
- POLIFONIA
 24 voci ad allocazione dinamica.
- TIMBRI 223 timbri + 8 gruppi di suoni percussivi.
- STILI MUSICALI DI ACCOMPAGNAMENTO 64 Original + 64 Variation.
- RECORDER 1 brano.
- EFFETTI Chorus e Reverbero digitali.
- VISUALIZZATORE
 3x7 segmenti.
- ALIMENTAZIONE Adattatore AC/DC (12V-500 mA).
- CONNESSIONI Cuffia, Uscite L-mono/R, Presa DC, Presa MIDI Out.
- DIFFUSORI A larga banda 12cm x 2.
- AMPLIFICAZIONE 3W + 3W stereo.
- DIMENSIONI Lunghezza 955 mm Larghezza 340 mm Altezza 118 mm Peso 5,2 kg

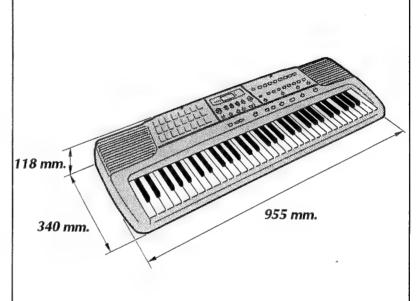

SPECIFICATIONS

- KEYBOARD
 61 key, touch-sensitive synthesizer-type action.
- SOUND SOURCE Newly developed sound source with TVF.
- POLYPHONY 24-voice polyphony with dymanic allocation.
- TONES 223 tones + 8 Drum Sets.
- ACCOMPANIMENT MUSIC STYLES
 64 Original + 64 Variation.
- RECORDER 1 Song.
- EFFECTS
 Digital Reverb & Chorus.
- DISPLAY 3x7-segment.
- POWER SUPPLY AC/DC Adaptor (12V - 500 mA).
- JACK/CONNECTORS Phones, Output L-mono/R, DC In, MIDI Out socket.
- SPEAKERS Full-range 12 cmx2. 3W + 3W
- DIMENSIONS 955 mm (W) 340 mm (D) 118 mm (H) WEIGHT 5,3 kg

TECHNISCHE DATEN

- MANUAL
 61 Synthesizer-Tasten, anschlagsdynamisch.
- KLANGERZEUGUNG
 Neue Klangsynthese incl.


 Filter-Funktionen (TVF).
- POLYPHONIE
 24 Stimmen (dynamische Stimmenzuweisung).
- ANZAHL DER KLÄNGE
 223 Tones + 8 Drum-Sets.
- INTERNE MUSIC STYLES
 64 Original + 64
 Variationen.
- RECORDER1 Song.
- EFFEKTE
 Digitaler Reverb + Chorus.
- DISPLAY3 x 7 Zeichen.
- STROMVERSORGUNG Wechselstrom-Adapter (12 V/500 mA).
- ANSCHLÜSSE
 Stereo-Kopfhörer, Output L-Mono/R, Netzteil-Buchse
 (DC In), MIDI OUT-Buchse.
- LAUTSPRECHER2 x 12 cm Full-Range.3W + 3W
- ABMESSUNGEN
 955 mm (B)
 340 mm (T)
 118 mm (H)
 GEWICHT 5,3kg

CARACTERISTIQUES


- CLAVIER
 61 touches, type
 synthétiseur, dynamiques.
- SOURCE SONORE Nouvelle source sonore avec TVF.
- POLYPHONIE 24 voix - allocation dynamique.
- SONS 223 sons + 8 ensembles rythmiques.
- STYLES MUSICAUX D'ACCOMPAGNEMENT 64 styles originaux + 64 variations.
- ENREGISTREUR 1 morceau.
- EFFETS
 Reverb et Chorus numériques.
- AFFICHEUR 3 x 7 segments.
- ALIMENTATION Adaptateur CA (12 V/500 mA).
- PRISES/CONNECTEURS
 Ecouteurs, sortie G-mono/D,
 prise alimentation, prise
 MIDI (Out).
- HAUT-PARLEURS Large bande 12 cm x 2.
- AMPLIFICATEUR 3 W + 3 W stéréo.
- DIMENSIONS
 955 mm (L)
 340 mm (P)
 118 mm (H)
 POIDS 5,3 kg

Installazione

Una volta estratto dall' imballo il sintetizzatore, metterlo in posizione piana.

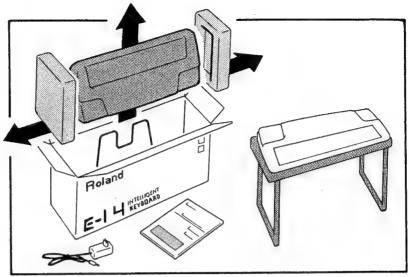


Evitare l'uso della tastiera in luoghi eccessivamente caldi o in condizioni di umidità.

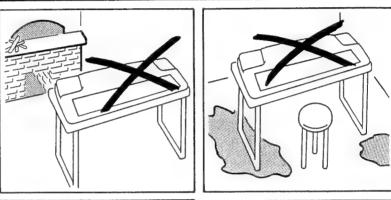


Non esporre alla luce diretta del sole o alla polvere ed evitare luoghi soggetti ad eccessive vibrazioni.


Infilare il leggio.

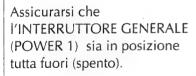


Infilare lo spinotto dell'adattatore nella PRESA INSERIMENTO ALIMENTATORE (DC IN 2).

Controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione dell'adattatore.

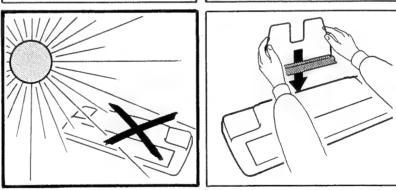

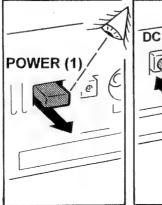



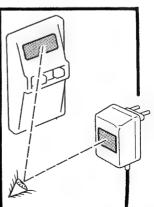

OPERATION AUFSTELLEN DES E-14 | INSTALLATION After unpacking the Stellen Sie den E-14 nach dem Après avoir sorti l'instrument instrument, set it on a flat Auspacken auf eine ebene de son emballage, placez-le surface. Oberfläche. sur une surface plane. Avoid using the keyboard in Setzen Sie das Instrument Evitez d'utiliser le clavier dans excessive heat or humidity keinen direkten Hitzestrahdes conditions de chaleur ou conditions. lungen aus und meiden Sie d'humidité excessive ou dans feuchte und staubige Umgedes emplacements situés à bungen sowie starke Vibral'exposition directe au soleil tionen. ou à la poussière. Enfin, évitez les emplacements suiets à de hauts niveaux de vibration. Do not expose to direct Stellen Sie das Instrument sunlight or dust and avoid niemals in die pralle Sonne places subject to high und meiden Sie staubige Orte vibrations. sowie Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Set up the Music Stand. Placez le pupitre. Setzen Sie den Notenständer in die dafür vorgesehene Make sure that the POWER Aussparung. Assurez-vous que le ON/OFF SWITCH (1) is not commutateur POWER (1) n'est pressed (off position). Stellen Sie sicher, daß sich der pas enfoncé (position Off). Netzschalter (1) in der "OFF"-Position befindet. Connect the adaptor plug to Connectez la fiche de the ADAPTOR SOCKET (2). Stecken Sie den Adapter in die l'adaptateur dans la prise (2) DC IN-Buchse (2). (DC IN) prévue à cet effet. Make sure that the line Achten Sie darauf, daß die Assurez-vous que la tension

benötigte Stromversorgung des

Netzteils mit der Stromspan-

nung Ihres Landes überein-

stimmt.

du secteur correspond aux


besoins de l'appareil.


voltage meets the

requirements.

Inserire l'adattatore nella presa di rete.

Premere l'INTERRUTTORE GENERALE (POWER 1).

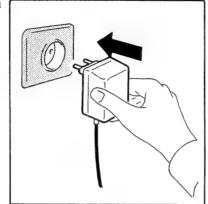

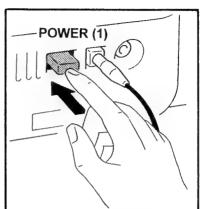


Si accendono varie spie e il visualizzatore (9) mostra il numero 56 (vuol dire che è selezionato lo stile di accompagnamento "56" = R & B2 (Rhythm & Blues).

A questo punto premere qualche tasto per verificare il funzionamento.
Oppure premere e mantenere premuto il pulsante DEMO (34) e subito dopo premere il pulsante START/STOP (44). Il sintetizzatore suonerà

in sequenza le otto canzoni

dimostrative.

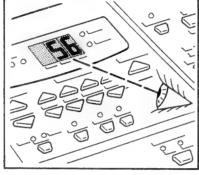







Eseguito questo controllo, premere di nuovo il pulsante START/STOP (44) per interrompere l'esecuzione delle canzoni dimostrative.

Spegnere l'E-14.

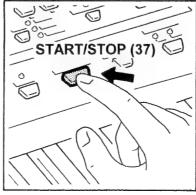

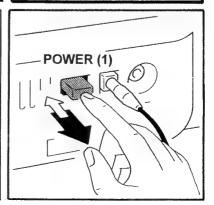

Connect the adaptor to the wall outlet.	Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.	Connectez l'adaptateur à la prise murale.
Press the POWER ON/OFF SWITCH (1).	Drücken Sie den POWER ON/ OFF-Schalter (1).	Pressez le commutatateur POWER (1).
Various leds will light and the display (9) will show the number 56 (it means that Accompaniment style "56" = R & B2 - Rhythm & Blues - has been selected).	Es leuchten nun mehrere LEDs auf und das Display (9) zeigt die Zahl "56" an, um Sie darauf hinzuweisen, daß die Begleitung "56" = R & B2 (Rhythm & Blues) angewählt ist.	Différentes diodes s'allumeront et l'afficheur (9) indiquera le numéro 56 (cela signifie que le style d'accompagnement "56" = R & B2 (Rhytm & Blues).
Now press some keys in order to check that the instrument is working, or press the DEMO button (27) and immediately after the START/STOP button (37). The synthesizer will automatically play one of the 8 demo songs.	Spielen Sie auf der Tastatur oder drücken Sie den DEMO- Taster (27) und danach START/ STOP (37). Der E-14 spielt nun einen der 8 Demo-Songs.	Maintenant, pressez quelques touches pour vérifier que l'instrument fonctionne, ou pressez le bouton DEMO (27) suivi du bouton START/STOP (37). Le synthétiseur jouera alors un des huit morceaux de démonstration.
After this test, press the START/STOP button (37) again to stop the playing of the demo songs. Turn the instrument off.	Drücken Sie wiederum START/ STOP (37), um die Wieder- gabe des Demo-Songs anzu- halten. Schalten Sie den E-14 aus.	Après ce test, pressez le bouton START/STOP (37) à nouveau pour stopper la reproduction des morceaux de démonstration. Eteignez le E-14.

Descrizione Pannello Comandi

1) INTERRUTTORE GENERALE (POWER).

Serve per accendere e spegnere il sintetizzatore.

2) PRESA INSERIMENTO ALIMENTATORE (DC IN).

Non usare adattatori di rete diversi da quello fornito in dotazione (ACN).

3) PRESA CUFFIA (PHONES).

Si consiglia di usare cuffie stereo con impedenza da 8 a 150 ohm (opzionali).

4) PRESA MIDI OUT.

Serve per collegarsi ad altri apparecchi MIDI.

5) PRESE PER AMPLIFICATORE ESTERNO (STEREO OUTPUT).


Permettono il collegamento a dispositivi di amplificazione esterni.

6) TABELLA STILI MUSICALI (MUSIC STYLE).

L'E-14 ha memorizzati 64 stili musicali selezionabili. Questa tabella permette di ricercare velocemente lo stile musicale più adatto alla vostra esecuzione.

7) TABELLA TIMBRI SONORI (TONE GROUP A/b).

Il sintetizzatore ha memorizzati 64 timbri del gruppo "A" e 64 del gruppo "b" selezionabili. Questa tabella permette di ricercare velocemente il timbro più adatto alla vostra situazione. Il simbolo -> a fianco di alcuni timbri, indica che per quei timbri esistono ulteriori variazioni.

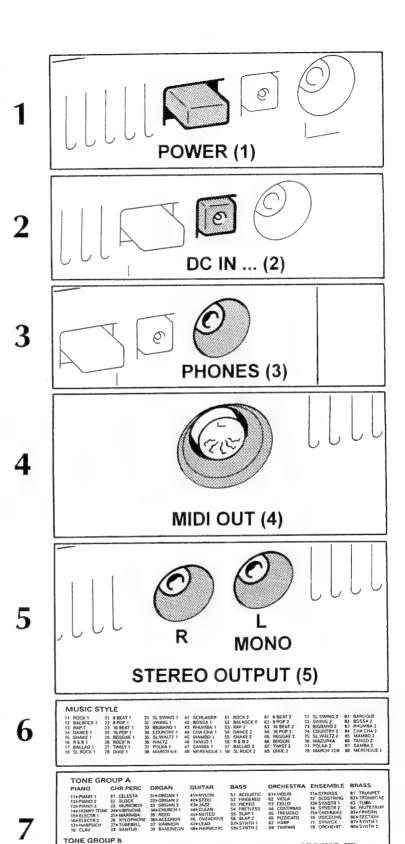

PANEL CONTROLS

- 1) POWER ON/OFF SWITCH. It is used to turn the instrument on/off.
- 2) ADAPTOR SOCKET (DC IN). Please do not use power adaptors other than that supplied with the instrument (ACN type).
- 3) HEADPHONE SOCKET. The use of stereo headphones (optional) with $8/150\Omega$ impedance is recommended.
- 4) MDI OUT SOCKET. It is used to connect with other MIDI equipped devices.
- 5) EXTERNAL AMPLIFIER SOCKETS (STEREO OUTPUT). They allow to connect external amplifier devices.
- 6) MUSIC STYLE TABLE.
 The E-14 features 64 Music
 Styles.
 This table allows you to
 quickly look for the music
 style which is suitable to your
 performance.
- 7) TONE TABLE.
 Stored in the E-14 are 64
 tones in group "A" and 64
 tones in group "b". This table
 allows you to quickly look for
 the tone which is more
 suitable to your performance.
 The ▶ symbol next to some
 tones, indicates that you can
 further change those tones.

BEDIENELEMENTE DES E-14

- 1) POWER ON/OFF-Schalter. Hiermit wird der E-14 einbzw. ausgeschaltet.
- 2) NETZADAPTER-Buchse (DC IN). Schließen Sie hier nur den mitgelieferten Netzadapter (ACN) an.
- 3) KOPFHÖRER-Anschluß. Schließen Sie hier einen Stereo-Kopfhörer mit einer Impedanz von $8-150\Omega$ an.
- 4) MIDI OUT-Buchse. Über diese Buchse kann der E-14 mit anderen MIDI-Instrumenten verbunden werden.
- 5) STEREO OUTPUT-Buchsen. Über diese Buchsen können Sie den E-14 mit externen Verstärkungssystemen verbinden (z.B. Stereoanlage).
- 6) MUSIC-STYLE-Tabelle. Hier sind die Namen der 64 Music-Styles Ihres E-14 abgebildet.
- 7) TONE-Tabelle.
 Ihr E-14 bietet 64 Klänge in
 Gruppe "A" und noch einmal
 64 in Gruppe "b". Hier sind
 die Klangnamen des E-14
 abgebildet, so daß Sie den
 gewünschten Klang möglichst
 schnell finden. Das ► Symbol
 neben bestimmten Klangnamen bedeutet, daß es dort
 noch weitere Klänge gibt.

DESCRIPTION EXTERNE

- 1) COMMUTATEUR POWER. Sert à mettre l'instrument en/ hors service.
- 2) PRISE POUR ADAPTATEUR. Veillez à utiliser uniquement l'adaptateur fourni (ACN) avec l'instrument.
- 3) PRISE POUR ECOUTEURS. L'utilisation d'écouteurs stéréo (optionnels) avec une impédance de $8/150\Omega$ est recommandée.
- 4) PRISE MIDI OUT. Elle sert à la connexion avec d'autres appareils dotés du MIDI.
- 5) PRISES POUR AMPLIFI-CATION EXTERNE. Elles permettent la connexion des dispositifs d'amplification externe.
- 6) TABLEAU DES STYLES MUSICAUX. Le E-14 dispose de 64 styles musicaux. Ce tableau vous permet de rapidement choisir un style musical adapté à votre interprétation.
- 7) TABLEAU DES SONS.

 Dans le E-14 se trouvent 64
 sons en groupe "A" et 64 sons
 en groupe "b". Ce tableau
 vous permet de rapidement
 trouver le son qui est le mieux
 adapté à votre interprétation.
 Le symbole ▶ à côté de
 certains sons indique des
 variations disponibles.

8) SPIE LUMINOSE INDICATORE DI TEMPO (TEMPO).

Mostrano i movimenti musicali dello Stile.

9) VISUALIZZATORE (DISPLAY).

Visualizza il numero dello stile o del timbro selezionato. Visualizza anche momentaneamente molte altre informazioni per poi ritornare sul numero del timbro o dello stile selezionato.

10) SPIA LUMINOSA STILE (STYLE).

Quando è accesa, il numero sul visualizzatore indica lo stile selezionato.

11) SPIA LUMINOSA TIMBRO (TONE).

Quando è accesa, il numero sul visualizzatore indica il timbro selezionato.


12) PULSANTI VELOCITÀ DI ESECUZIONE DI UNO STILE (TEMPO/DATA).

Servono a impostare la velocità di esecuzione dello stile selezionato. Se premuti contemporaneamente ripristinano la velocità standard dello stile selezionato. Quando è accesa la spia TUNE o la spia TRANSP permettono di modificare l'intonazione fine o la trasposizione dello strumento.

Se premuti contemporaneamente ripristinano l'intonazione o la trasposizione standard.

13) PULSANTI DI CONTROL-LO DELLA SEZIONE BATTE-RIA DELLA TASTIERA (BALANCE DRUMS).

Controllano il volume della sezione batteria della tastiera. Se premuti contemporaneamente disattivano la sezione batteria della tastiera.

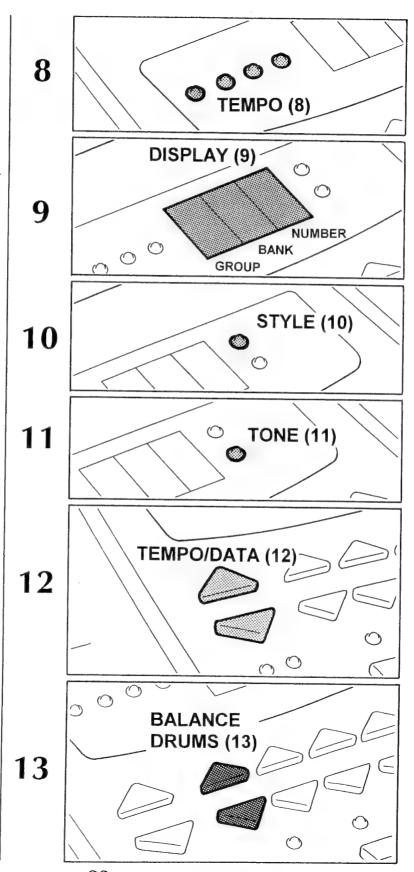

8) TEMPO LEDS.

They show the musical style movements.

9) DISPLAY.

It shows the number of the selected style or tone. It also shows temporarily information relative to other buttons and then returns to show the number of the selected tone or style.

10) STYLE LED.

When this led is lit, the number on the display will show the selected style.

11) TONE LED.

When this led is lit, the number on the display will show the selected tone.

12) STYLE TEMPO BUTTONS. These buttons are used to set the tempo of the selected style.

If they are pressed simultaneously, the standard tempo of the selected style will be reset.

When the TUNE or the TRANSP leds are lit, they allow to change the fine tune or the transposition of the instrument.

If pressed simultaneously, they reset the tune or the standard transpose.

13) CONTROL BUTTONS RELATIVE TO KEYBOARD BALANCE DRUMS.

They control the volume of the keyboard balance drums. If pressed simultaneously, they will disable the keyboard balance drums.

8) TEMPO-LEDs

Diese vier Dioden blinken im Tempo des angewählten Styles.

9) DISPLAY

Hier erscheint die Nummer des gewählten Styles oder Klangs. Außerdem werden hier ab und zu Meldungen bezüglich anderer Einstellungen angezeigt.

10) STYLE-LED

Wenn diese LED leuchtet, bezieht sich die im Display angezeigte Nummer auf den gewählten Style.

11) TONE-LED

Wenn diese LED aufleuchtet, bezieht sich die Zahl im Display auf die Klangnummer.

12) STYLE TEMPO-Taster Hiermit können Sie das Tempo des gewählten Styles einstellen. Drücken Sie beide Taster, wird wieder das vorprogrammierte Tempo aufgerufen. Wenn die TUNE- oder TRANSP-Diode leuchtet. dienen diese Taster zum Einstellen der Stimmung bzw. des Transpositionsintervalls. Drücken Sie nun beide Taster zugleich, wird wieder die Vorgabestimmung bzw. das vorprogrammierte Transpositionsintervall eingestellt.

13) BALANCE DRUMS (LAUTSTÄRKE DES SCHLAG-ZEUGS)

Mit diesen Tastern stellen Sie die Lautstärke des Schlagzeugs ein. Wenn Sie beide Taster zugleich drücken, schalten Sie das Schlagzeug aus.

8) DIODES DE TEMPO.

Ces quatre diodes clignotent au tempo du style sélectionné. Elles indiquent également la mesure du style reproduit.

9) AFFICHEUR.

Il indique le numéro du style ou du son sélectionné. Il affiche aussi temporairement de nombreuses informations et retourne ensuite à l'indication du numéro de son ou de style sélectionné.

10) DIODE STYLE.

Quand cette diode est allumée, le numéro de l'afficheur indique le style sélectionné.

11) DIODE DE SON (TONE). Quand cette diode est allumée, le numéro de l'afficheur indique le son sélectionné.

12) BOUTONS DE TEMPO DU STYLE.

Ces boutons servent à régler le tempo du style choisi. S'ils sont pressés simultanément, le tempo standard du style choisi est rappelé. Si la diode TUNE ou TRANSPOSE est allumée, ces boutons règlent la hauteur du son ou servent pour transposer l'instrument. S'ils sont pressés simultanément, la hauteur du son standard et la transposition standard sont rappelées.

13) BOUTONS DE COM-MANDE DE VOLUME DE BATTERIE (BALANCE DRUMS).

Ces boutons commandent le volume de la batterie et des percussions. S'ils sont pressés simultanément, ils désactivent cette partie rythmique.

14) PULSANTI DI CONTROLLO VOLUME DELLA SEZIONE CONTRABBASSO (BALANCE BASS).

Controllano il volume della sezione Contrabbasso della tastiera.

Se premuti contemporaneamente disattivano la sezione Contrabbasso della tastiera.

15) PULSANTI DI CONTROLLO VOLUME DEGLI ACCOMPA-GNAMENTI E DELLA SEZIONE LOWER (BALANCE ACCOMP/ LOWER).

Controllano il volume degli accompagnamenti orchestrali. Se premuti contemporaneamente disattivano gli accompagnamenti. Quando è attiva la sezione LOWER se premuti ne controllano il volume. Se premuti contemporanemente disattivano la sezione LOWER della tastiera.

16) PULSANTI DI CONTROL-LO VOLUME DELLA SEZIO-NE UPPER DELLA TASTIERA (BALANCE UPPER).

Controllano il volume della sezione UPPER della tastiera. Se premuti contemporaneamente disattivano la sezione UPPER della tastiera.


17) PULSANTI DI CONTROL-LO VOLUME (VOLUME).

Questi pulsanti hanno due funzioni:

- Servono per regolare il volume del suono degli altoparlanti incorporati o della cuffia (quando inserita).
- Premendoli contemporaneamente e mantenendoli premuti attivano e disattivano la risposta dinamica della tastiera.

18) PULSANTE DI SELEZIONE (SELECT TUNE/TRANSP)

Serve per selezionare la variazione globale dell'intonazione o la trasposizione globale dello strumento.

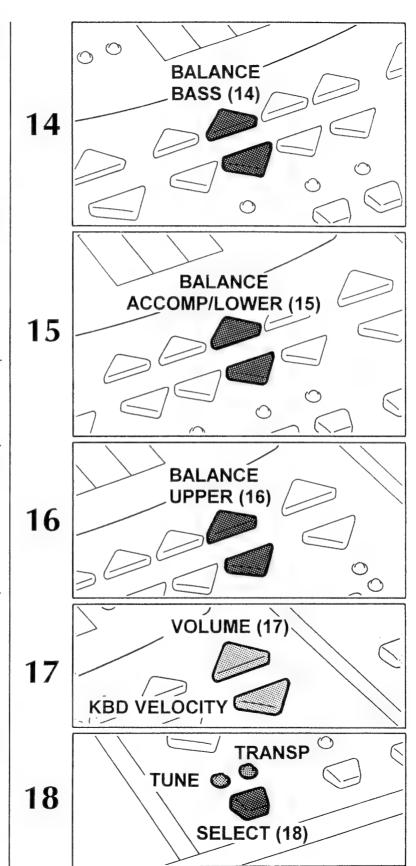

14) VOLUME CONTROL BUTTONS RELATIVE TO BALANCE BASS.

They control the volume of the keyboard balance bass. If pressed simultaneously, they will disable the keyboard balance bass.

- 15) VOLUME CONTROL BUTTONS RELATIVE TO BALANCE ACCOMP/LOWER. They control the orchestral accompaniment volume. If pressed simultaneously, they will disable the accompaniment. If pressed when the LOWER section is operating, these buttons control the volume. If pressed simultaneously, they will disable the lower part of the keyboard.
- 16) VOLUME CONTROL BUTTONS RELATIVE TO UPPER TONE (UPPER BALANCE). They control the volume of the upper part of the keyboard. If pressed simultaneously, these buttons will disable the upper part of the keyboard.

17) VOLUME CONTROL BUTTONS.

They have two functions:

- Control of the volume of the loudspeakers or headphones (when connected)
- Keyboard Velocity On/Off (If pressed and held together).

18) SELECT TUNE/ TRANSPOSE BUTTON. It selects the global tune variation or the global transpose of the instrument. 14) BALANCE BASS (LAUT-STÄRKE DES BASSES) Mit diesen Tastern stellen Sie die Lautstärke des Basses ein. Wenn Sie beide Taster zugleich drücken, schalten Sie den Baß aus.

15) BALANCE ACCOMP/ LOWER (LAUTSTÄRKE DER BEGLEITUNG/DES LOWER-PARTS)

Mit diesen Tastern stellen Sie die Lautstärke der Akkordbegleitung ein. Wenn Sie beide Taster zugleich drücken, schalten Sie die Akkordbegleitung aus. Wenn der LOWER-Part aktiviert ist, dienen diese Taster zum Einstellen der LOWER-Lautstärke. Drücken Sie beide Taster, um den Lower-Part auszuschalten.

16) BALANCE UPPER (LAUTSTÄRKE DER MELO-DIESTIMME)

Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Melodieparts (Upper) ein. Wenn Sie beide Taster zugleich drücken, schalten Sie den UPPER-Part aus.

- 17) VOLUME-Taster Diese Taster haben zwei Funktionen:
- Einstellen der Lautstärke der Lautsprecher oder des Kopfhörers (sofern angeschlossen).
- Wenn Sie sie gleichzeitig drücken, schalten Sie die Anschlagsdynamik abwechselnd ein und aus.

18) SELECT TUNE/ TRANSPOSE-Taster Hiermit wählen Sie entweder die Stimm- oder die Transponierfunktion an. Beide beziehen sich auf das gesamte instrument. 14) BOUTONS DE COM-MANDE DE VOLUME BASSE (BALANCE BASSE).

Ces boutons commandent le volume de la section "basse". S'ils sont pressés simultanément, ils désactivent la section "basse" du clavier.

15) BOUTONS DE COMMANDE DE VOLUME D'ACCOMPAGNEMENT ET DU SON LOWER.

Ces boutons commandent le volume de l'accompagnement orchestral. S'ils sont pressées simultanément, ils désactivent l'accompagnement. Ils pilotent aussi le volume de la partie Lower du clavier. S'ils sont pressés simultanément, ces boutons désactivent la partie Lower du clavier.

16) BOUTONS DE COM-MANDE DE VOLUME DU SON UPPER (BALANCE UPPER). Ils commandent le volume de la partie Upper du clavier. S'ils sont pressés simultanément, ces boutons désactivent la partie Upper du clavier.

17) BOUTONS VOLUME Ces boutons ont deux fonctions:

- Ils permettent de régler le volume des haut-parleurs ainsi que du casque (le cas échéant).
- Appuyez simultanément sur les deux boutons pour couper ou activer la dynamique.

18) BOUTON SELECT TUNE/ TRANSPOSE

Ce bouton permet de sélectionner la fonction d'accord (TUNE) ou de transposition (TRANSPOSE) qui portent toutes deux sur toutes les sections de l'instrument.

19) PULSANTE DI ACCORDATURA DELLA SCALA MUSICALE (KBD SCALE).


Con questo pulsante è possibile attivare la funzione KBD SCALE (accordatura della scala musicale). È possibile in questo caso ottenere per la sezione UPPER, una scala musicale diversa da quella ben temperata. Questa funzione risulta particolarmente utile per eseguire brani con accordature di tipo orientale.

20) PULSANTE DI MEMORIA DI ACCORDO (CHORD MEMORY).

Attiva o disattiva la funzione. Quando la spia relativa è accesa, viene mantenuto l'ultimo accordo suonato nella parte di tastiera dedicata al controllo dell'accompagnamento.

21) PULSANTE DI ACCORDI INTELLIGENTI (CHORD INTELL).

Attiva o disattiva la funzione. Usualmente per comporre un accordo bisogna premere più tasti (Es. per DO maggiore, bisogna premere 3 tasti DO-MI-SOL). Quando la spia relativa è accesa è sufficiente premere un solo tasto per ottenere comunque l'accordo completo. (Es. DO: si otterrà il DO maggiore). Vedi tabella "Chord Intell" a pag.118.

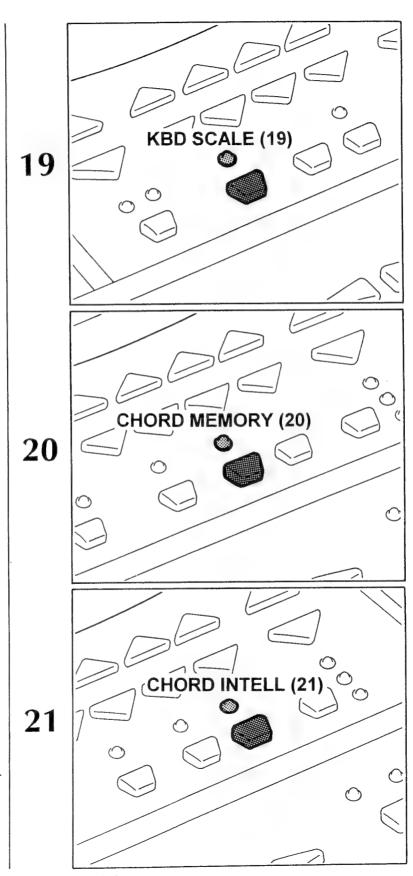

19) KBD SCALE BUTTON.
This button activates the KBD scale function (keyboard scale tuning). By doing this, you can create tunings other than equal temperament in the upper section.

This function is extremely useful when performing songs which require a non-standard tuning.

19) KBD SCALE-Taster Mit diesem Taster aktivieren Sie die KBD Scale-Funktion (andere Skala). Diese Funktion dient zum Ändern können Sie der Stimmungsskala des Upper-Parts. Sie ist beim Spielen z.B. arabischer Musik überaus

hilfreich.

19) BOUTON KBD SCALE. Ce bouton permet d'activer la fonction KBD SCALE. Vous pouvez obtenir pour la section UPPER une gamme différente par rapport à la gamme bien tempérée. Cette fonction est extrêmement utile pour des mélodies qui requièrent un type d'accord oriental.

20) CHORD MEMORY BUTTON.

It enables or disables the function. When the corresponding led is lit, the last chord played is held until a new note or notes are played.

20) CHORD MEMORY-Taster Dient zum Ein- und Ausschalten der gleichnamigen Funktion. Wenn die dazugehörige LED leuchtet, wird der zuletzt gespielte Akkord so lange gehalten, bis Sie einen anderen Akkord spielen.

20) BOUTON CHORD MEMORY.

Il active ou désactive la fonction de maintien d'accord. Lorsque le témoin correspondant est allumé, le dernier accord joué est maintenu tant que vous ne jouez pas de nouvelles notes.

21) CHORD INTELLIGENCE BUTTON.

It enables or disables this function. Normally, to play a chord involves pressing many keys (e.g.: to play C Major, you have to press three keys C-E-G). When the CHORD INTELL LED is lit, by simply pressing one key (e.g. C) you will obtain the C Major chord. See table "Chord Intell" on page 118.

21) CHORD INTELLIGENCE-Taster

Normalerweise muß man mindestens drei Tasten drücken, um einen Akkord zu spielen (z.B. C-E-G für einen C-Durakkord). Wenn die CHORD INTELL-LED leuchtet, brauchen Sie jedoch nur noch ein C zu drücken, um einen C-Durakkord zu spielen. Siehe die Tabelle der intelligenten Akkorde auf Seite 118.

21) BOUTON CHORD INTELLIGENCE.

Ce bouton active ou désactive cette fonction.

D'habitude, il faut appuyer sur plusieurs touches pour jouer un accord (par exemple, pour jouer un accord do majeur, vous devez presser do, mi et sol). Lorsque le témoin Chord Intell est allumée, il suffit d'appuyer sur la touche de la fondamentale (dans notre exemple le do), pour entendre l'accord de do majeur.

Voir les exemples d'accords simplifiés en page 118.

22) PULSANTE DIVISIONE **TASTIERA (SPLIT** ARRANGER/LOWER/DRUMS).

Premendolo e rilasciandolo cambia 4 modi di operare: - Quando è accesa la spia ARRANGER vuol dire che la parte sinistra della tastiera è predisposta per il controllo degli accompagnamenti e la parte destra è predisposta per suonare la melodia.

- Quando è accesa la spia LOWER, vuol dire che la parte sinistra della tastiera è predisposta per suonare un timbro e la parte destra è predisposta per suonare un altro timbro.

- Quando è accesa la spia DRUMS vuol dire che su tutta l'estensione della tastiera si possono suonare timbri percussivi.

- Quando tutte le spie sono spente vuol dire che il timbro (TONE) selezionato può essere suonato su tutta l'estensione della tastiera.


23) PULSANTE DI ABBINA-MENTO AUTOMATICO DEL TIMBRO (UPPER) ALLO STILE **DI ACCOMPAGNAMENTO** (ONE TOUCH).


Attiva o disattiva la funzione. Quando la spia è accesa vuol dire che lo strumento seleziona automaticamente il timbro della sezione UPPER, gli effetti ed il tempo più adatti allo stile di accompagnamento selezionato. In sintesi facilita la migliore impostazione dello strumento


per suonare con gli accompagnamenti.

24) PULSANTI DI SELEZIONE STILI MUSICALI (MUSIC STYLE).

Quando la spia DEMO è spenta servono per selezionare uno dei 64 stili musicali. Quando la spia DEMO è accesa avviano l'ascolto di una dello 8 canzoni dimostrative.

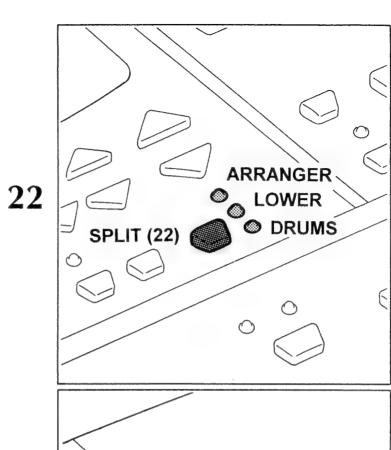

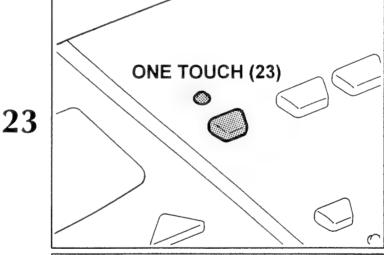

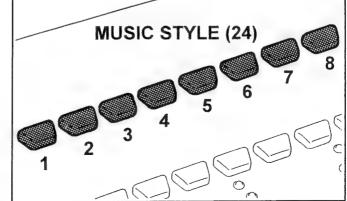

24

- 22) SPLIT ARRANGER/ LOWER/ DRUMS BUTTON. Pressing or releasing it, this button selects 4 ways to operate:
- When the ARRANGER led is lit, the left part of the keyboard controls the accompaniment and the right part can play the melody.
- When the LOWER led is lit, the left part of the keyboard can play one tone and the left part can play another tone.
- When the DRUMS led is lit, it means that you can play drum tones in any part of the keyboard.
- When all the leds are off, the selected tone can be played in any part of the keyboard.
- 23) ONE TOUCH BUTTON. It enables or disables this function. When the corresponding led is lit, it means that the instrument will automatically select the Upper tone, the effects and the tempo which are suitable to the accompaniment style selected.

In short, it gives the most appropriate instrument setting to be played with each Music style.

24) MUSIC STYLE BUTTONS. When the DEMO led is off, these buttons are used to select one of the 64 music styles.

When the DEMO led is lit, these buttons start playing one of the 8 demo songs.

- 22) SPLIT/ARRANGER/ LOWER/DRUMS-Taster Mit diesem Taster können Sie jeweils eine von vier Betriebsarten anwählen:
- Wenn die ARRANGER-LED leuchtet, ist die linke Manualhälfte für die Steuerung der Begleitautomatik reserviert, während Sie rechts auf dem Manual (Upper-Sektion) eine Melodie spielen können.
- Wenn die LOWER-LED leuchtet, können Sie mit der linken Hand einen anderen Klang spielen als mit der rechten Hand.
- Wenn die DRUMS-LED leuchtet, sind dem gesamten Manual Schlagzeugklänge zugeordnet, so daß Sie "trommeln" können.
- Wenn keine dieser LEDs leuchtet, können Sie die Melodiestimme überall auf dem Manual spielen.
- 23) ONE TOUCH-Taster Wenn die zu diesem Taster gehörige LED leuchtet, wählt der E-14 jeweils einen zur aufgerufenen Begleitung passenden Upper-Klang und das vorgegebene Wiedergabetempo.

Dieses erleichtert die korrekte Registrierung Ihres Instrumentes.

24) MUSIC STYLE-Taster Wenn die DEMO-LED nicht leuchtet, kann mit diesen Tastern einer der 64 Music Styles angewählt werden. Wenn die DEMO-LED leuchtet, kann mit diesen Tastern einer der 8 Demo-Songs angewählt werden.

- 22) BOUTON SPLIT (division du clavier).
- En pressant ce bouton et en le relâchant, 4 modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés:
- -Quand la diode ARRANGER est allumée cela signifie que la section Lower du clavier permet de piloter l'accompagnement et la section Upper sert à jouer la mélodie.
- -Quand la diode LOWER est allumée, cela signifie que la partie Lower du clavier sert à jouer un son alors que la partie Upper sert à en jouer un autre. -Quand la diode DRUMS est allumée, cela signifie que les sons de batterie et percussion peuvent être joués sur la totalité du clavier.
- -Quand toutes les diodes sont éteintes, le son sélectionné peut être joué sur la totalité du clavier.
- 23) BOUTON ONE TOUCH . Il active ou désactive cette fonction. Lorsque la diode correspondante est allumée, cela signifie que l'instrument sélectionnera automatiquement le son Upper, les effets et le tempo les mieux adaptés au style d'accompagnement sélectionné. En résumé, il vous donne les réglages les plus appropriés pour charque style musical.
- 24) BOUTONS MUSIC STYLE. Quand la diode DEMO est éteinte, ces boutons servent à sélectionner un des 64 styles musicaux. Quand la diode DEMO est allumée, ces boutons servent à lancer un des 8 morceaux de démostration.

25) PULSANTE PER SELEZIONARE IL GRUPPO DI TIMBRI TONES (A/b).

Seleziona il gruppo dei timbri "A" e "b".

26) PULSANTI DI SELEZIONE TIMBRO (TONE).

Servono per selezionare uno dei timbri del gruppo "A" e "b".

27) PULSANTE DEMO.

Predispone all'ascolto delle canzoni dimostrative memorizzate all'interno dello strumento.

28) PULSANTE DI SELEZIONE (SELECT

UPPER/LOWER/DRUM SET). Serve per scegliere la sezione nella quale cambiare il timbro.

- Quando è accesa la spia UPPER il timbro può essere cambiato nella sezione UPPER.
- Quando è accesa la spia LOWER il timbro può essere cambiato nella sezione LOWER.
- Quando è accesa la spia DRUM SET è possibile richiamare uno degli 8 gruppi di suoni percussivi.


29) PULSANTE DI MELODIA AUTOMATICA (MELODY INTELL).

Attiva o disattiva la funzione. Quando si accende la spia relativa, viene aggiunto automaticamente un controcanto alle note della melodia, in funzione dell'accordo eseguito dalla mano sinistra.

30) PULSANTE DI SELEZIONE VARIAZIONE DI TIMBRO (TONE VARIATION).

Alcuni timbri hanno delle variazioni.

Questo pulsante serve per scegliere una di queste variazioni. Le variazioni possono essere selezionate solamente sui timbri con il simbolo ► indicati nella tabella TONE GROUP A/b.

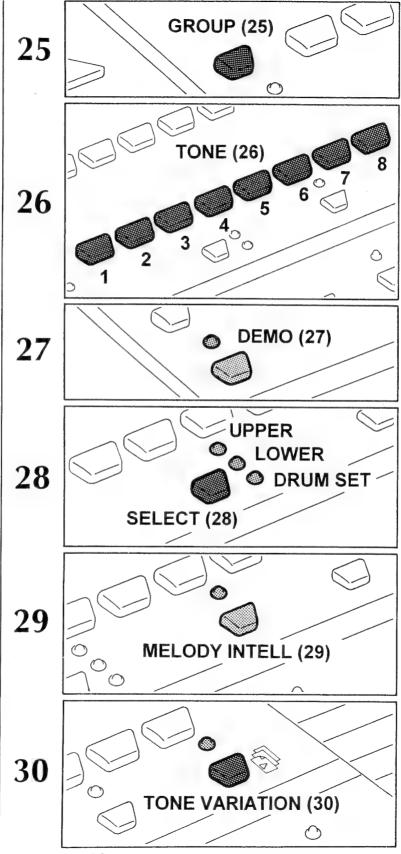

- 25) TONE GROUP A or b BUTTON. It is used to select the Tone Group A or b.
- 26) TONE SELECT BUTTONS. They are used to select one tone from A or b Groups.
- 27) DEMO BUTTON.
 It enables the listening of the demo songs stored in the instrument.
- 28) SELECT UPPER/LOWER/DRUM SET BUTTON.

It is used to choose the section in which a tone is to be selected.

- When the UPPER led is lit, a different tone for Upper section can be selected.
- When the LOWER led is lit, a different tone for the Lower section can be selected.
- When the DRUM SET led is lit, one of the 8 Drum Sets can be selected.

29) MELODY INTELLIGENCE BUTTON.

It enables or disables this function. When the corresponding led lights, an automatic countermelody will be added to the notes of the melody according to the chord played in the accompaniment.

30) TONE VARIATION BUTTON.

Some Tones have variations (sounds similar to the basic Tone), and this button allows you to access them.
The variations can only be selected on the tones indicated with the symbol ▶ in the Tone Group A/b table.

- 25) GROUP A/b-Taster Mit diesem Taster kann eine der Klanggruppen "A" oder "b" ausgewählt werden.
- 26) TONE SELECT-Taster Mit diesen Tastern können Sie einen Klang der angewählten Gruppe (A oder b) aufrufen.
- 27) DEMO-Taster Drücken Sie diesen Taster, wenn Sie sich die Demo-Songs Ihres Instruments anhören möchten.
- 28) SELECT UPPER/LOWER/ DRUM SET-Taster Mit diesem Taster wird bestimmt, für welchen Bereich ein Klang ausgewählt werden kann.
- Leuchtet die UPPER-LED,
 kann ein Klang für die UPPER-Sektion gewählt werden.
 Leuchtet die LOWER-LED,
 kann ein Klang für die
 LOWER-Sektion gewählt
 werden.
- Leuchtet die DRUM SET-LED, kann eines der 8 Drum-Sets ausgewählt werden.
- 29) MELODY INTELLIGENCE-Taster

Hiermit kann diese Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Leuchtet die LED, spielt Ihr Instrument eine automatische zweite Stimme, die sich nach den links gespielten Akkorden richtet.

30) TONE VARIATION-Taster Für bestimmte Klänge (▶ in der TONE GROUP-Tabelle) gibt es Variationen, die Sie mit diesem Taster aufrufen.

- 25) BOUTON DE GROUPE DE SONS A OU b. Il sert à sélectionner le groupe de sons A ou b.
- 26) BOUTONS DE SELECTION DE SON. Ils servent à sélectionner un son (Tone) dans les groupes A ou b.
- 27) BOUTON DEMO.
 Il entraîne l'écoute des
 morceaux de démonstration
 stockés dans l'instrument.
- 28) BOUTON SELECT.
 Il sert à choisir la section dans laquelle un son sera choisi.
 1) Quand la diode UPPER est allumée, vous pouvez changer de son pour la section Upper.
 2) Quand la diode LOWER est allumée, vous pouvez changer de son pour la section Lower.
 3) Quand la diode DRUM SET est allumée, vous pouvez choisir un des 8 ensembles rythmiques.

29) BOUTON MELODY INTELLIGENCE.

Il active ou désactive cette fonction. Lorsque la diode correspondante est allumée, un contre-chant automatique est ajouté aux notes de la mélodie en fonction de l'accord joué en accompagnement.

30) BOUTON TONE VARIATION.

Certains sons offrent des variations.

Ce bouton sert à sélectionner une variation de ces sons. Veuillez vous référer au tableau de la page 116.

31) PULSANTE DI MODULA-ZIONE (MODULATION). Vibrato/Tremolo.

32) PULSANTI DI MODIFICA DI INTONAZIONE (PITCH SHIFT).

Sono usati per variare temporaneamente l'intonazione del timbro.

33) PULSANTE DI SELEZIONE PARTENZA SINCRONIZZATA O SINCRONISMO INTELLIGENTE (SYNCHRO START/INTELL). Attiva o disattiva le funzioni: - SYNCHRO START.


- a) Quando la spia SYNCHRO START è accesa insieme ad una delle spie ARRANGER, LOWER o DRUMS, premendo un tasto qualsiasi della parte bassa della tastiera, l'accompagnamento si avvia automaticamente.
- b) Quando la spia SYNCHRO START è accesa e le spie ARRANGER, LOWER e DRUMS sono spente lo stile musicale si avvia automaticamente premendo uno qualsiasi dei tasti della tastiera.

- SYNCHRO INTELL.

Quando la spia SYNCHRO INTELL è accesa vuol dire che la funzione di sincronismo intelligente è attivata. Questa funzione permette di interrompere momentaneamente l'esecuzione di uno stile musicale al rilascio della mano dalla sezione ARRANGER. L'esecuzione dello stile viene ripresa dal punto in cui era stata sospesa, premendo di nuovo i tasti della sezione ARRANGER.

34) PULSANTE DI INSERIMENTO DI UNA BATTUTA DI INTERMEZZO (FILL IN TO VARIATION).

Premendolo, esegue una battuta di intermezzo e porta alla variazione dello stile.

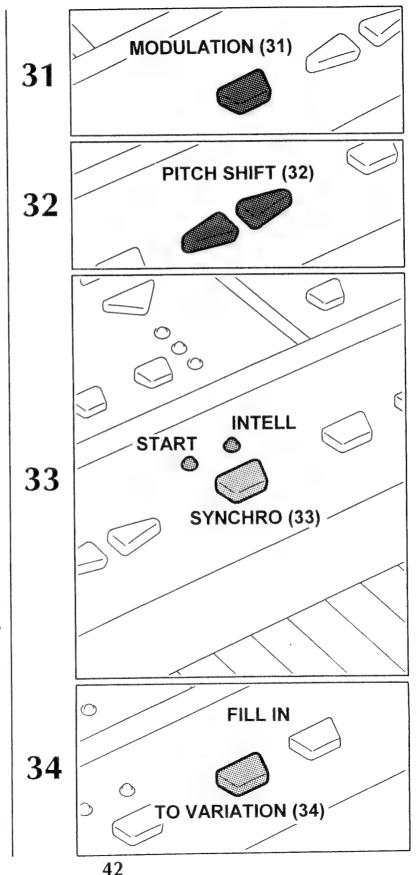

- 31) MODULATION BUTTON. (vibrato/tremolo).
- 32) PITCH SHIFT BUTTONS. They are used to temporarily change the pitch of the tone.
- 33) SYNCHRO START AND SYNCHRO INTELL BUTTON. It enables or disables the following functions: - SYNCHRO START. a) When the SYNCHRO START led is lit along with the ARRANGER, LOWER or DRUMS LED, the accompaniment will automaticaly start by pressing a note on the lower part of the keyboard. b) When the SYNCHRO START led is lit and ARRANGER, LOWER, and DRUM leds are off, the music style will automatically start by pressing any key on the keyboard.
- SYNCHRO INTELLIGENCE. When the SYNCHRO INTELL led is lit, the function of Intelligent Synchronism is activated. This function enables you to temporarily stop the style when you release the notes played in the Arranger section. The style will start again from the exact position when it was stopped by pressing again the notes in the Arranger section.
- 34) FILL-IN TO VARIATION BUTTON.

 By pressing this button, a on

By pressing this button, a one measure fill-in will occur and on completion will proceed into the variation of the style.

- 31) MODULATION-Taster (Vibrato/Tremolo)
- 32) PITCH SHIFT-Taster Mit diesen Tastern können Sie die Tonhöhe zeitweilig erhöhen oder senken.
- 33) SYNCHRO START/INTELL-Folgende Funktionen können mit diesem Taster ein- bzw. ausgeschaltet werden: - SYNCHRO START a) Wenn die SYNCHRO START-LED leuchtet, während gleichzeitig die ARRANGER-, LOWER- oder DRUMS-LED leuchtet, wird die Begleitung automatisch gestartet, sobald Sie eine Taste in der linken Manualhälfte drücken. b) Wenn die SYNCHRO START-LED leuchtet, während die ARRANGER-, LOWERoder DRUMS-LED nicht leuchtet, wird die Begleitung automatisch gestartet, sobald Sie eine Taste in der unteren Manualhälfte drücken. - SYNCHRO INTELLIGENCE Wenn die SYNC INTELL-LED leuchtet, wird der Music Style gestoppt, sobald Sie die Tasten in der unteren Manualhälfte loslassen; er wird wieder gestartet, wenn Sie wieder eine oder mehrere Tasten in der unteren Manualhälfte drücken, und zwar ab der Stelle, wo der Music Style angehalten wurde.
- 34) FILL-IN TO VARIATION-Taster Wenn Sie diesen Taster drücken, wird eine eintaktige Überleitung zur Variation des Music Styles ausgelöst.

- 31) BOUTON MODULATION. (vibrato/trémolo)
- 32) BOUTONS DE CHANGEMENT DE HAUTEUR. Ils servent à faire varier temporairement la hauter du son.
- 33) BOUTON SYNCHRO START/INTFI Il active ou désactive les fonctions suivantes: - SYNCHRO START. a) Quand la diode SYNCHRO START est allumée avec la diode ARRANGER, LOWER ou DRUMS; l'accompagnement commencera automatiquement dès que vous presserez une note dans la partie Lower du clavier. b) Quand la diode SYNCHRO START est allumée et que les diodes ARRANGER, LOWER et DRUMS sont éteintes, le style musical commencera automatiquement lorsque vous presserez une touche quelconque du clavier. - SYNCHRO INTELLIGENCE. **Quand la diode SYNCHRO** INTELL est allumée, la fonction de synchronisation intelligente est en service. Cette fonction vous permet de stopper temporairement le style lorsque vous relâchez les notes jouées dans la section arrangeur. Le style reprendra à l'exacte position à laquelle il s'était arrêté lorsque vous presserez à nouveau des notes dans la section arrangeur.

34) BOUTON FILL IN TO VARIATION.

En pressant ce bouton, un Break (Fill In) d'une mesure se produira et une fois terminé, l'arrangeur passera à la variation du style.

35) PULSANTE DI INSERI-MENTO DI UNA BATTUTA DI INTERMEZZO (FILL IN TO ORIGINAL).

Questo pulsante ha due funzioni:

- Quando lo stile è in esecuzione premendolo esegue una battuta di intermezzo e porta allo stile di base (ORIGINAL).
- Quando lo stile non è in esecuzione è possibile imposta-re il tempo di esecuzione premendo il pulsante più volte secondo il tempo con cui si desidera eseguire lo stile (TAP TEMPO).

36) PULSANTE DI VARIAZIONE DELLO STILE (VARIATION).

Attiva e disattiva la variazione di ogni stile.


37) PULSANTE DI START/ STOP.

Questo pulsante ha 3 funzioni:

- Attiva o disattiva l'esecuzione di uno stile.
- Attiva o disattiva la registrazione o la riproduzione del registratore interno.
- Attiva o disattiva la riproduzione dei brani dimostrativi.

38) PULSANTE DI INTRODU-ZIONE O FINALE DI UNO STILE (INTRO/ENDING).

- Premendolo quando lo stile non è in esecuzione, l'E-14 esegue un'introduzione musicale (INTRO) e poi lo stile.
- Premendolo quando lo stile è in esecuzione l'E-14 esegue un finale (ENDING).

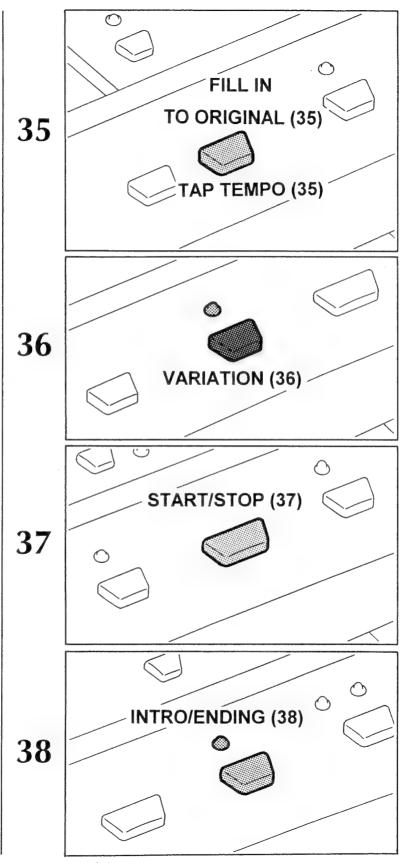

35) FILL-IN TO ORIGINAL BUTTON.

This button has 2 functions:
- When the style is playing:
pressing this button will
trigger playback of a onemeasure fill-in, at the end of
which the Arranger will select
the Basic Style (original).

- When the style is stopped: pressing this buttons several times allows you to set the playback tempo by simply tapping it (Tap Tempo).

36) STYLE VARIATION BUTTON.

It enables or disables the Variation for each style.

37) START/STOP BUTTON. Three functions are assigned to this button:

- It starts/stops the style performance.
- It enables/disables recording and playback of the built-in recorder.
- It enables/disables the playing of the Demo Songs.

38) INTRO/ENDING BUTTON.

- By pressing this button when the style is stopped, the E-14 will perform a musical introduction (INTRO) to the style selected.
- By pressing this button when the style is playing, the E-14 will perform a musical ENDING length depending on the style selected.

35) FILL-IN TO ORIGINAL-Taster

Dieser Taster besitzt zwei Funktionen:

- Bei laufendem Music Style:
 Wenn Sie diesen Taster
 drücken, wird eine eintaktige
 Überleitung zum Original des
 Music Styles ausgelöst.
- Bei angehaltenem Music Style: Wenn Sie diesen Taster mehrfach in einem bestimmten Tempo drücken (z.B. viermal für einen 4/4-Takt), können Sie von Hand ein Tempo für den Music Style eingeben (TAP-Tempo).

36) STYLE VARIATION-Taster Mit diesem Taster können Sie die Variation des Music Styles aktivieren.

37) START/STOP-Taster Dieser Taster besitzt drei Funktionen:

- Der Music Style kann gestartet/gestoppt werden.
- Die Aufnahme/Wiedergabe des Digital-Recorders kann gestartet/gestoppt werden.
- Die Demo-Songs können gestartet/gestoppt werden.

38) INTRO/ENDING-Taster

- Bei gestopptem Music Style: wenn Sie diesen Taster drücken, spielt der E-14 eine zum Music Style passende Einleitung.
- Bei laufendem Music Style: wenn Sie diesen Taster drükken, wird eine zum Music Style gehörige Coda (Ende) gespielt, deren Länge sich nach dem gewählten Music Style richtet.

35) BOUTON FILL IN TO ORIGINAL.

Ce bouton a deux fonctions:
- Lors de la reproduction d'un
Style: en pressant ce bouton,
une transition d'une mesure
(Fill In) se produira et à la
suite l'arrangeur poursuivra en
style de base (Original).

- Quand le style est stoppé: le tempo peut être réglé en pressant ce bouton en fonction du tempo que vous désirez pour le style employé (frappe du tempo).

36) BOUTON VARIATION. Il active et désactive la variation pour chaque style.

37) BOUTON START/STOP. Trois fonctions sont assignées à ce bouton:

- Il lance/arrête la reproduction du style.
- Il active/désactive l'enregistrement/la reproduction de l'enregistreur intégré.
- Il active/désactive la reproduction des morceaux de démonstration.

38) BOUTON INTRO/ ENDING.


- En pressant ce bouton quand le style est stoppé, le E-14 joue une introduction musicale (Intro) avant le style sélectionné.
- En pressant ce bouton alors que le style est en cours de reproduction, le E-14 accomplit un final musical dont la longueur dépend du style sélectionné.


39) PULSANTE DI REGISTRA-ZIONE/ ASCOLTO DEL REGISTRATORE INTERNO (RECORDER REC/PLAY).


Il registratore del Vostro E-14 permette di registrare contemporaneamente le melo-die e gli accompagnamenti. Premendo questo pulsante si selezionano i 2 modi di funzionamento del registratore. Quando è accesa la spia REC è pronto per registrare. Quando è accesa la spia PLAY è pronto per riprodurre.

40) ALTOPARLANTI.

41) TASTIERA.

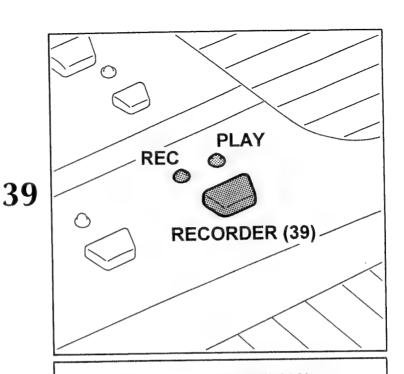

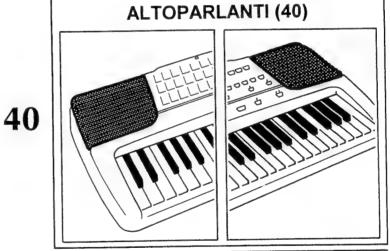

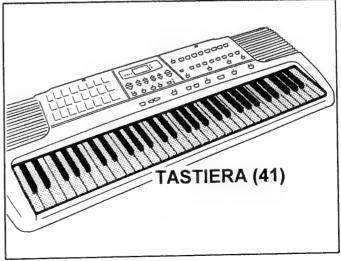

41

39) RECORDING AND PLAYBACK BUTTON OF THE BUILT-IN RECORDER. The recorder of your E-14 allows you to record melodies and accompaniments. By pressing this button, two operating modes of the recorder can be selected. When the REC led is lit, the recording can start. When the PLAY led is lit, the playback can start.	39) RECORD- und PLAY-Taster des RECORDERS Mit dem Recorder Ihres E-14 können Sie eine Melodie und eine Begleitung aufzeichnen. Wenn Sie diesen Taster drücken, rufen Sie jeweils eine von zwei Betriebsarten auf: • Wenn die REC-LED leuchtet, können Sie aufnehmen. • Leuchtet die PLAY-LED, können Sie die Wiedergabe starten.	39) BOUTON D'ENREGISTREMENT ET REPRODUCTION DE L'ENREGISTREUR (RECORDER) INTEGRE. L'enregistreur du E-14 vous permet d'enregistrer des mélodies et accompagnements. En pressant ce bouton, deux modes de fonctionnement de l'enregistreur peuvent êntre sélectionnés. Quand la diode REC est allumée, l'enregistrement peut commencer. Quand la diode PLAY est allumée, la reproduction peut commencer.				
40) LOUDSPEAKERS	40) LAUTSPRECHER	40) HAUT-PARLEURS				
41) KEYBOARD	41) KEYBOARD	41) CLAVIER				

Come Attivare la Riproduzione dei Brani Dimostrativi

All'interno dello strumento sono memorizzate 8 canzoni dimostrative che possono essere eseguite per provare la qualità eccellente dei timbri (TONE), degli stili musicali e degli effetti dello strumento.


Dopo aver collegato alla rete lo strumento come indicato nel paragrafo installazione, premere l'INTERRUTTORE GENERALE (POWER 1); si accenderanno il visore e varie spie.


A questo punto è possibile ascoltare solo una, o tutte le 8 canzoni dimostrative.


- 1) Per ascoltare tutte le 8 canzoni in successione bisogna:
- Premere il pulsante DEMO (27); sul visore apparirà la scritta "dEM".


Premere il pulsante START/ STOP (37); verrà attivata l'esecuzione in sequenza di tutte le 8 canzoni dimostrative.


- 2) Per ascoltare una sola canzone bisogna:
- Premere il pulsante DEMO (27); sul visore apparirà la scritta "dEM".

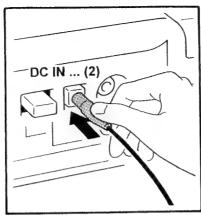


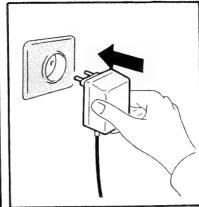


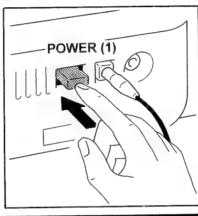


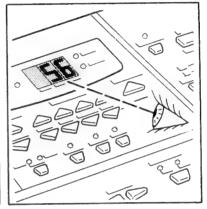

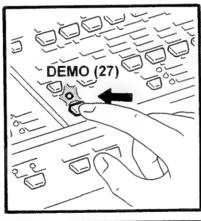

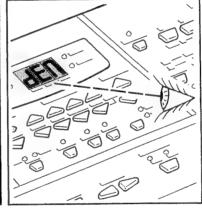

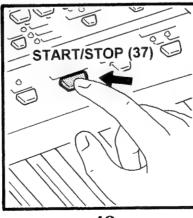

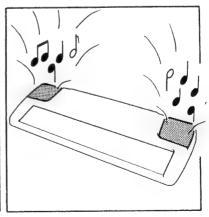

HOW TO START PLAYING THE DEMO SONGS

Inside the instrument 8 Demo songs are stored which can be played to experience the excellent qualities of the instrument's Tones, Music Styles and Effects.

After connecting the instrument with household AC current as previously explained, press the Power (1) button located on the rear panel. The display and some leds will be turned on.

Now it is possible to listen to a single song or to all the 8 Demo songs.

To play the 8 demo songs in succession:

- 1) Press the Demo button (27) in the MUSIC STYLE section. The display will show "dEM".
- 2) Press the START/STOP button; the 8 demo songs will be played in succession.

If you wish to hear only one demo song:

1) Press the DEMO button (27) in the Music Style section. The display will show "dEM".

ABSPIELEN DER DEMO-SONGS

Im E-14 sind 8 Demo-Songs fest gespeichert. Diese demonstrieren die Klangqualität und Vielseitigkeit des E-14.

Nachdem Sie den Anschluß des beiliegenden Netzadapters korrekt durchgeführt haben, drücken Sie den rückseitigen POWER-Taster (1), um den E-14 einzuschalten. Das Display und einige andere LEDs leuchten auf.

Sie können sich nun einen oder auch alle 8 Demo-Songs hintereinander anhören.

Um alle 8 Demo-Songs hintereinander zu hören:

- 1) Drücken Sie DEMO (27) in der MUSIC STYLE-Sektion. Im Display erscheint "dEM".
- Drücken Sie START/STOP. Alle 8 Demo-Songs werden nun der Reihe nach abgespielt.

Um einen bestimmten Demo-Song zu hören:

1) Drücken Sie DEMO (27) in der MUSIC STYLE-Sektion. Im Display erscheint "dEM".

COMMENT LANCER LES MORCEAUX DE DEMONSTRATION.

Dans l'instrument se trouvent 8 morceaux de démonstration qui peuvent être reproduits pour prendre conscience de l'excellence des sons de l'instrument, de ses styles musicaux et de ses effets.

Après avoir connecté l'instrument au secteur comme préalablement expliqué, pressez le bouton POWER (1) en face arrière. L'affichage et quelques diodes s'allumeront.

Il est alors possible d'écouter les 8 morceaux de démonstration ou un seul d'entre eux.

Pour faire jouer à la suite les 8 morceaux de démonstration: 1) Pressez le bouton DEMO (27); le mot "dEM" apparaîtra à l'écran

2)Pressez le bouton START/ STOP; les 8 morceaux de démonstration seront joués à la suite.

Pour n'écouter qu'un seul morceau de démonstration:

1) Pressez le bouton DEMO (27); le mot "dEM" apparaîtra dans l'afficheur.

- Premere uno dei PULSANTI DI SELEZIONE STILI MUSICALI (24/1-8) per selezionare la canzone da eseguire. Verrà attivata l'esecuzione della canzone dimostrativa scelta.

In qualsiasi caso per fermare le dimostrazioni premere il pulsante START/STOP (37), oppure il pulsante DEMO (27).

Le canzoni dimostrative sono sviluppate dalla ROLAND EUROPE con la collaborazione dei musicisti: LUIGI BRUTI ROBERTO LANCIOTTI. Copyright® 1996 Roland Europe.

Come Iniziare a Suonare


Per iniziare a suonare inserire l'adattatore e premere l'IN-TERRUTTORE GENERALE (POWER 1) come visto in precedenza.

Sul visore apparirà la scritta "56" e alcune spie si accenderanno.

A questo punto è possibile suonare.

Il suono che ascoltate è una variazione del timbro "A11" = Piano 1, selezionato automaticamente dalla tastiera. In ogni caso il vostro E-14 non si limita qui.

Si possono utilizzare moltissime altre funzioni professionali e qui di seguito vi descriviamo come.

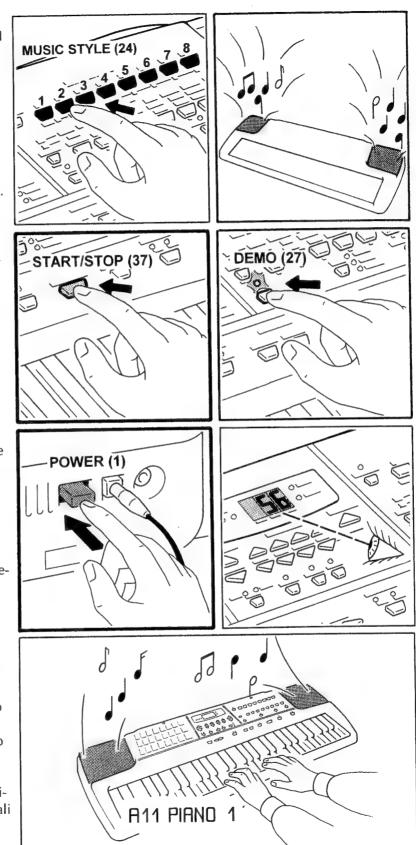

Press one of the buttons (24/1-8) to select the song to be played.

The selected demo song will start playing.

To stop playing any demo songs press the START/STOP button (37) or the DEMO button (27).

Demo songs have been developed by Roland Europe in cooperation with the following musicians:

- Luigi Bruti
- Roberto Lanciotti Copyright:

© 1996 Roland Europe.

HOW TO START PLAYING

To start playing, simply connect the power adaptor and press the POWER ON/OFF switch (1) as already explained.

The display will show the digits 56 and some leds will light.

Now it is possible to start playing.

The sound you are listening to is A11=Piano 1 tone, which is automatically selected when the instrument is turned on.

Other professional functions are available on the E-14, details as follows. We are now explaining how to use them.

2) Drücken Sie eine der 8 Tasten (24), um einen bestimmten Demo-Song zu wählen.

Der angewählte Demo-Song wir nun wiedergegeben.

Um den/die Demo-Song(s) zu stoppen, drücken Sie START/ STOP (37) oder DEMO (27).

Alle im E-14 befindlichen Demo-Songs wurden erstellt von Roland Europe in Zusammenarbeit mit folgenden Komponisten:

- Luigi Bruti
- Roberto Lanciotti Copyright: © 1996 Roland Europe

SPIELEN DES E-14

Nachdem Sie den E-14 ordnungsgemäß an den Netzadapter angeschlossen und mit dem POWER-Taster (1) eingeschaltet haben, erscheint im Display die "56" (= Music Style "56").

Nun können Sie auf Ihrem Instrument spielen.

Der Klang, den Sie auf dem Manual spielen können, heißt "Piano 1" (A11). Dieser wird beim Einschalten des E-14 automatisch angewählt.

Sehen wir uns jetzt die professionellen Funktionen Ihres E-14 an.

Pressez un des boutons MUSIC STYLE (24/1-8) pour sélectionner le morceau à jouer.

Le morceau sélectionné sera entendu.

Pour stopper la reproduction d'un morceau de démonstration, pressez le bouton START/STOP (37) ou le bouton DEMO (27).

Les morceaux de démonstration ont été développés par Roland Europe en coopération avec les musiciens suivants:

- Luigi BRUTI
- Roberto LANCIOTTI Copyright © 1996 Roland Europe.

COMMENT JOUER

Pour commencer à jouer, connectez simplement l'adaptateur secteur et pressez le commutateur POWER (1), comme expliqué précédemment.

L'afficheur indiquera le chiffre "56" et quelques diodes s'allumeront.

Il est maintenant possible de commencer à jouer.

Le son que vous entendez est le son A11 = Piano 1, qui est automatiquement sélectionné à la mise sous tension.

D'autres fonctions professionnelles sont disponibles avec le E-14, voir les détails ci-après. Nous allons maintenant expliquer comment les utiliser.


Come Selezionare e Suonare uno dei 223 Timbri (TONES)


Lo strumento è predisposto perchè all'atto dell'accensione suoni con una variazione del timbro (TONE) A11 = Piano 1. Per osservarlo sul visore basta premere il pulsante SELECT (28), fino a quando la spia UPPER si accende e sul visore appare "A11".


Per selezionare un altro timbro bisogna:


a) Guardare le tabelle TONE GROUP (7) per scegliere il timbro desiderato (Es.Flauto = 22 Flute). Si noterà che fa parte del gruppo "b".

- b) Premere il pulsante GROUP (25) fino a quando nella parte sinistra del visore (GROUP) appare la lettera "b".
- c) Premere il pulsante numero 2 di SELEZIONE TIMBRO (26). Sulla seconda casella del visore (BANK) apparirà il numero "2" e nella terza casella un trattino lampeggiante.
- d) Premere di nuovo il pulsante numero 2 di SELEZIONE TIMBRO (26). Nella terza casella del visore (NUMBER) apparirà il numero "2". Il timbro selezionato risulterà "b22" (flute).

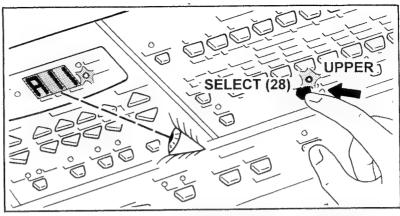

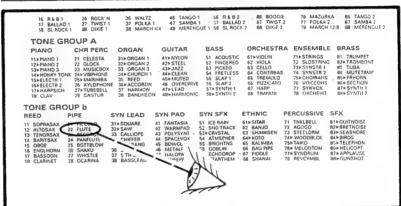

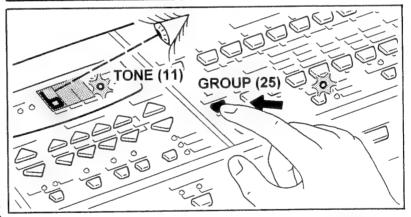

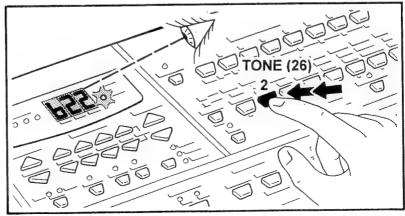

HOW TO SELECT AND PLAY ONE OF THE 223 AVAILABLE TONES

The instrument will always select tone A11 = Piano 1 when it is turned on. To see this tone in the display, press the SELECT button (28) until the Upper led lights and the word A11 appears in the display.

To select a different tone:

a) Locate the tone desired in the TONE GROUP tables (7) (e.g. the flute tone = 22 Flute). The tone selected belongs to group b.

- b) Press the GROUP button (25) until the character "b", showing the group, appears in the left part of the display.
- c) Press the button number 2 in the TONE SELECTION (26). In the second digit of the display (BANK), the number "2" will light and in the third display a flashing dat.
- d) Press again the button number 2 of TONE SELECTION (26). In the third digit of the display (NUMBER), the number "2" will light. The selected tone will be "b22" (flute).

ANWAHL UND SPIELEN EINES DER 223 KLÄNGE

Nach dem Einschalten wählt das Instrument immer den Klang "A11" (=Piano 1). Um die Nummer des angewählten Klangs im Display anzuzeigen, drücken Sie SELECT (28), bis die UPPER-LED leuchtet und im Display "A-11" (= "Piano 1") erscheint.

Um einen anderen Klang anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

a) Suchen Sie sich zunächst einen Klang anhand der Tabelle (7) aus (z.B. "22 Flute"). Dieser Klang befindet sich in der TONE-Gruppe "b".

- b) Drücken Sie GROUP (25), bis das "b" links im Display erscheint.
- c) Drücken Sie den Taster "2" im TONE-Feld (26) und im Display erscheint rechts neben dem "b" die "2" (Bank). Statt einer weiteren Zahl wird momentan noch ein Strich angezeigt.
- d) Drücken Sie den Taster "2" der TONE-Sektion (26) noch einmal. Die dritte Zeichenposition (Klangnummer) lautet also ebenfalls "2". Damit wäre die Klanganwahl komplett.

COMMENT SELECTIONNER ET ECOUTER UN DES 223 SONS (TONES)

L'instrument choisit toujours le son A11 = Piano 1 à la mise sous tension. Pour voir ce son dans l'afficheur, pressez le bouton SELECT (28) jusqu'à ce que la diode UPPER s'allume et que A11 apparaisse dans l'afficheur.

Pour sélectionner un autre son:

- a) Localisez le son voulu dans le tableau des groupes de sons (7) (par exemple, le son de flûte est le 22). Le son sélectionné appartient au groupe "b".
- b) Pressez le bouton GROUP (25) jusqu'à ce que le caractère "b" correspondant au groupe apparaisse dans la partie gauche de l'afficheur.
- c) Pressez le bouton numéro "2" en section TONE (26). Le numéro ainsi tapé s'affichera à côté de "b", une ligne clignotant dans le troisième espace.
- d) Pressez à nouveau le bouton "2" (dans la même section) et ce chiffre apparaîtra dans la troisème zone de l'afficheur. Le son sélectionné est donc "b22" (Flûte).

A questo punto suonando la tastiera è possibile ascoltare il suono del flauto.

e) Se si vuole aggiungere al suono del flauto l'effetto di vibrato/tremolo, basta premere contemporaneamente alla nota il pulsante MODULATION (31).

f) Se invece si vuole aggiungere al suono del flauto l'effetto di modifica dell'intonazione, basta agire contemporaneamente alla nota, su uno dei pulsanti PITCH SHIFT (32).


In questo modo si selezionano tutti i 128 timbri elencati sui gruppi "A" e "b".





Alcuni timbri hanno a disposizione delle variazioni. I timbri per i quali possono essere selezionate variazioni sono indicati nella tabella TONES and VARIATIONS a pag. 116.


Qui di seguito vi mostriamo come selezionare una variazione di timbro. Es: selezione della seconda variazione del timbro A15 = Electr 1.


a) Selezionare il timbro A15 = Electr 1. (Come descritto nella sezione precedente).

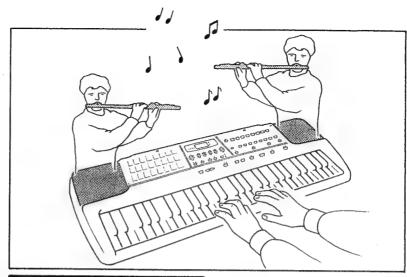


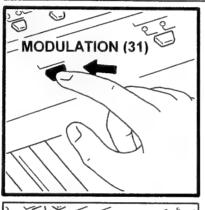

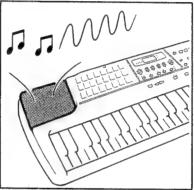

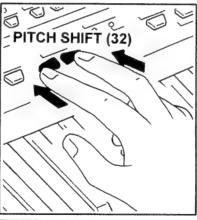

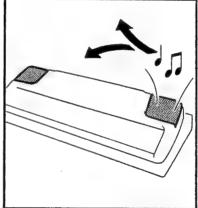

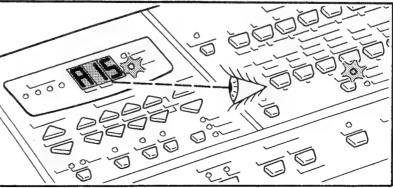

Now, when playing the keyboard, you will hear the Flute sound.

e) If you wish to add Vibrato/ Tremolo effect to the Flute tone, press the MODULATION button (31) when playing a note. Auf dem Manual ist nun eine Flöte ("b22") spielbar.

e) Um dem Klang ein Vibrato/ Tremolo hinzuzufügen, drücken Sie den MODULA-TION-Taster (31), während Sie die Flöte auf dem Manual spielen. Maintenant, quand vous jouez sur le clavier, vous entendez le son de flûte.

e) Si vous désirez ajouter un effet vibrato/trémolo à la flûte, pressez le bouton MODULATION (31) quand vous jouez une note.

f) If you wish to add pitch change feature to the Flutes, simply press the PITCH SHIFT buttons (32) when playing a note.

f) Um die Tonhöhe der Flöte während des Spiels zu ändern, drücken Sie die PITCH SHIFT-Taster (32).

f) Si vous désirez ajouter des changements de hauteur aux flûtes, pressez simplement les boutons PITCH SHIFT (32) quand vous jouez une note.

In this way, all 128 Tones available in the "A" and "b" groups and the various effects can be selected.

Auf diese Art und Weise können alle 128 Klänge der Klanggruppen "A" und "b" und die verschiedenen Effekte angewählt bzw. ausgelöst werden.

De cette façon, les 128 sons (Tones) disponibles dans les groupes "A" et "b" peuvent être sélectionnés.

TONE VARIATIONS

Some tones variations are available.

The tones for which you can select variations are indicated in the TONES and VARIATIONS table on page 116.

How to select a tone variation is as follows:

Example: to select the second variation of A15 = Electr 1.

a) Select A15 = Electr.1 tone (as described in the previous section).

KLANG-VARIATIONEN

Einige Klänge des E-14 besitzen Klang-Variationen; eine Übersicht dieser Variationen finden Sie auf Seite 116.

Anwahl einer Klang-Variation (Beispiel: zweite Variation von "A15", Electr. 1):


a) Wählen Sie den Klang "A-15" (siehe voriges Kapitel).


VARIATIONS DES SONS

Certaines variations de sons sont disponibles (veuillez vous référer au tableau des sons et variations en page 116).


Comment sélectionner une variation de son. Ex: pour choisir la deuxième variation du son A15 = Electr 1.

a) Sélectionnez le son A15 = Electr 1 et le mot A15 (voir plus haut). b) Premere e mantenere premuto il pulsante TONE VARIATION (30); la spia relativa si accende e sul visore appare il numero "1" che indica che la prima variazione del timbro "A15" è stata selezionata.

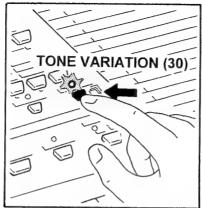

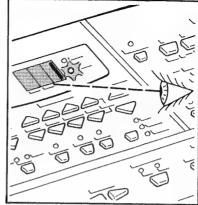

Per selezionare un'altra variazione disponibile per il timbro corrente mantenere premuto il pulsante TONE VARIATION (30) e premere uno dei PULSANTI DI SELE-ZIONE TIMBRO (TONE 26).

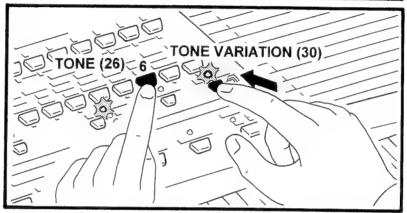



Il visore indica il numero relativo alla variazione selezionata.


Rilasciare i pulsanti e dopo qualche secondo il visore torna a visualizzare di nuovo "A15".


La spia TONE VARIATION accesa e la scritta "A15" sul visore indicano che è stata selezionata una variazione del timbro A15.

Per disattivare la variazione premere di nuovo il pulsante TONE VARIATION (30), la spia relativa si spegne e torna ad essere selezionato il suono A15 = Electr 1.

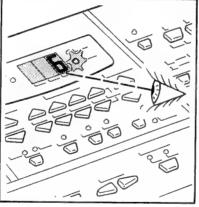

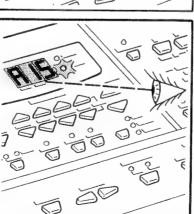

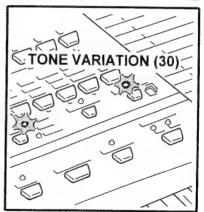

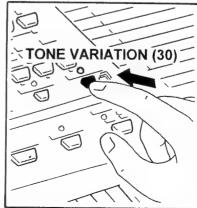

b) Press and hold the TONE VARIATION button (30); the corresponding led will light and the display will show number "1" indicating that the first tone variation "A15" has been selected.

b) Halten Sie den TONE VARIATION-Taster (30) gedrückt; die VARIATION-LED beginnt zu blinken, und im Display erscheint eine "1", um anzuzeigen, daß die erste Variation von "A15" aktiviert wurde. b) Pressez et tenez le bouton TONE VARIATION (30); la diode s'allume et le numéro "1" s'affichera. La première variation "A15" à été sélectionnée.

To select another variation available for the current tone, hold the TONE VARIATION button (30) and press one of the TONE SELECTION buttons (TONES, 26).

Um eine andere Variation aufzurufen, halten Sie den TONE VARIATION-Taster (30) und drücken Sie einen Taster in der TONES-Sektion (26). Pour sélectionner une autre variation, pressez et tenez le bouton TONE VARIATION (30) et pressez un des boutons de SELECTION DE SON (TONE S, 26).

The display shows the number corresponding to the selected variation.

Das Display zeigt jeweils die der Variation entsprechenden Nummer an. L'afficheur indique le numéro de variation sélectionnée.

Release these buttons and after a few seconds the display shows "A15" again.

When the VARIATION led is lit and the display shows "A15", you have selected an "A15" tone variation.

Nachdem Sie die Taster losgelassen haben, verschwindet die "2" im Display, und es wird wieder "A15" angezeigt.

Die VARIATION-LED leuchtet, um anzuzeigen, das für den Klang "A15" eine Variation angewählt ist.

Um danach wieder den Hauptklang aufzurufen, müssen Sie den TONE VARIA-TION-Taster (30) noch einmal drücken. Die entsprechende LED erlischt nun, um anzuzeigen, daß wieder der "A15=Electr. 1"-Klang angewählt ist.

Après avoir relâché les boutons, le numéro disparaîtra et le mot "A15" s'affichera à nouveau.

La diode VARIATION allumée et le mot "A15" dans l'afficheur indiquent qu'une variation du son a été sélectionnée.

Pour ôter la variation, presser le bouton TONE/VARIATION (30), la diode s'éteint, le son A15 = Electr 1 est a nouveau selectionné.

To disactivate the variation, press the TONE/VARIATION button (30) again; the corresponding led will turn off and the A15 = Electr 1 sound is selected again.

Divisione della Tastiera

L'E-14 vi permette di dividere la tastiera in 2 sezioni distinte: una parte a destra e una parte a sinistra.


Per la parte sinistra è possibile scegliere 2 modi di funzionamento:


a) ARRANGER (Controllo degli arrangiamenti)

b) LOWER

In entrambi i modi di funzionamento, la sezione sinistra della tastiera può suonare in contemporanea con la sezione destra (UPPER).


Quando è selezionato il modo di funzionamento ARRANGER, ogni accordo suonato nella sezione a sinistra della tastiera serve come informazione per l'esecuzione dello stile di accompagnamento.

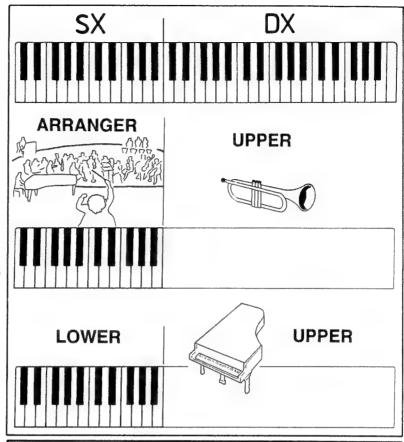

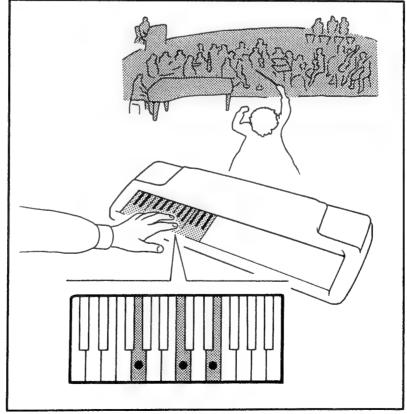

KEYBOARD SPLIT **DIVISION DU** KEYBOARD SPLIT **CLAVIER** Das Manual des E-14 kann in Le clavier du E-14 peut être divisé The E-14 allows you to split zwei Hälften aufgeteilt weren deux sections différentes: the keyboard into two different den: "untere" (links) und une située sur le côté gauche sections: one on the right side "obere" (rechts) Hälfte. et l'autre sur le côté droit. and another one on the left side. Für die untere Hälfte kann Deux modes de Two operating modes can be einer der beiden folgenden fonctionnement peuvent être selected for the left part: Bereiche gespielt werden: sélectionnés pour la partie gauche: a) ARRANGER a) ARRANGER a) ARRANGER (commande de l'arrangeur). (Begleitautomatik) (Arranger conrol) b) LOWER b) LOWER b) LOWER Dans les deux modes de In beiden Betriebsarten kann In both operating modes the fonctionnement, la partie im UPPER-Bereich eine left part of the keyboard can gauche et la partie droite Melodie gespielt werden. be played simultaneously to (UPPER) du clavier peuvent the right part (UPPER). iouer simultanément. Quand le mode ARRANGER Wenn der Arranger (Begleit-When the ARRANGER mode est sélectionné, chaque accord automatik) aktiviert ist, wird in is selected, each chord or ou note joué(e) dans la partie der unteren Manualhälfte die note played in the left part of gauche du clavier sera komplette Begleitung gesteuthe keyboard is used as chord utilisé(e) pour déterminer la ert. Dabei bestimmen Sie mit information to perform the tonalité de l'accompagnement den dort gespielten Akkorden accompaniment style. oder Noten die Tonart der automatique. Begleitung.

Per selezionare le 4 combinazioni, utilizzare il pulsante SPLIT (22) e osservare il disegno a lato ponendo attenzione alle relative spie accese.

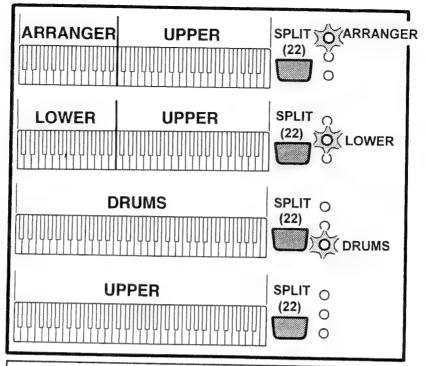



Nel caso la spia LOWER sia accesa, la tastiera è divisa in LOWER (sx) e UPPER (dx); è quindi possibile suonare 2 timbri distinti, uno per la sezione LOWER (sx) e uno per la sezione UPPER (dx).

Selezione di uno dei 223 Timbri nella Sezione UPPER

Quando lo stumento viene acceso automaticamente seleziona per la sezione UPPER una variazione del timbro A11=Piano 1.

a) Premere il pulsante SELECT(28) in modo da selezionare la spia UPPER accesa.

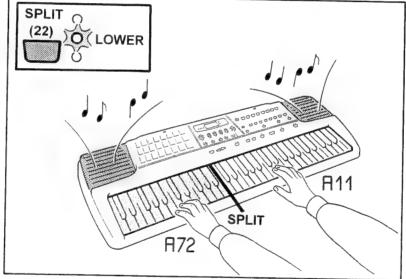

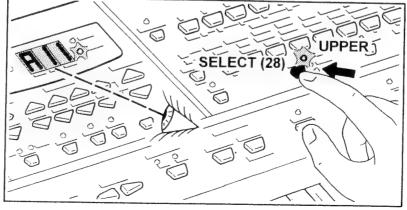

To select the 4 combinations, use the SPLIT button (22) and look at the drawing paying attention to the corresponding leds lit.

Um die 4 verschiedenen Split-Kombinationen auszuprobieren, drücken Sie mehrmals den SPLIT-Taster (22). Siehe die Abbildungen auf der nebenstehenden Seite. Achten Sie dabei jeweils auf die leuchtende LED. Pour sélectionner les 4 combinaisons disponibles, utilisez le bouton SPLIT (22) et regardez les dessins, en observant bien les diodes allumées.

If the LOWER led is lit, the keyboard is split in Lower (at the left) and Upper mode (at the right); therefore it is possible to play 2 different tones, an Upper tone at the right and a Lower tone at the left.

Wenn die LOWER-LED leuchtet, können in beiden Manualhälften (Upper= rechts und Lower= links) zwei unterschiedliche Klänge gespielt werden.

Si la diode LOWER est allumée, le clavier est divisé en zone Lower (sur la gauche) et zone Upper (sur la droite). Par conséquent, il est possible de jouer de deux sons différents, le son Upper sur la droite et le son Lower sur la gauche.

HOW TO SELECT ONE OF THE 223 TONES IN UPPER MODE

The instrument will automatically select A11=Piano 1 for the UPPER Mode when it is turned on.

a) Press the SELECT button(28) to select UPPER (led lit).

ANWAHL EINES DER 223 KLÄNGE FÜR DIE UPPER-SEKTION


Beim Einschalten des E-14 wird für die UPPER-Sektion automatisch der Klang "A-11" (Piano 1) angewählt.

 a) Drücken Sie den SELECT-Taster (28), bis die UPPER-LED leuchtet.


COMMENT SELEC-TIONNER UN DES 223 SONS EN SECTION UPPER

L'instrument sélectionne automatiquement à la mise sous tension le son A11 = Piano 1 pour la zone UPPER.


a) Pressez le bouton SELECT (28) pour choisir UPPER (témoin s'allume). b) Premere il pulsante GROUP (25) nella sezione TONE per scegliere il gruppo "A" o "b". Il visualizzatore indica il gruppo "A" o "b" da voi selezionato nella parte sinistra; la spia TONE (11) è accesa.

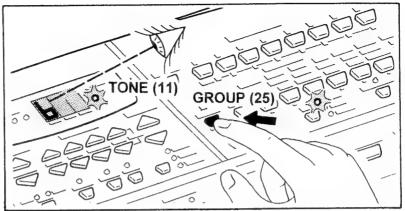

c) Premere un pulsante da 1 a 8 nella sezione TONE (26) per richiamare il banco del timbro desiderato. Il visualizzatore indica il numero del BANK da voi selezionato in maniera fissa ed il numero della sezione NUMBER lampeggiante.

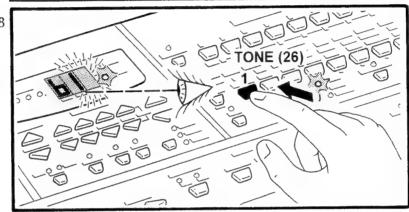



d) Premere di nuovo un pulsante da 1 a 8 nel·la sezione TONE (26) per richiamare il numero del timbro desiderato. Il visualizzatore indica in maniera fissa il numero a tre cifre GROUP-BANK-NUMBER del timbro selezionato.

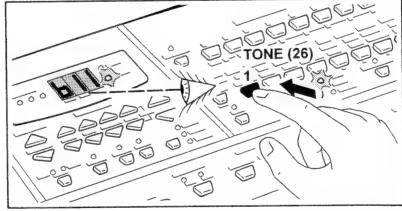

È possibile a questo punto scegliere le variazioni di timbro che possono o meno essere presenti.

a) Premere e mantenere premuto il pulsante TONE VARIATION (30); la spia relativa si accende e dopo qualche secondo il visualizzatore mostra la prima delle variazioni disponibili del timbro selezionato.

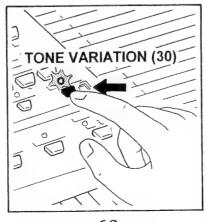

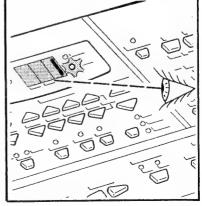

- b) Press the GROUP button (25) in the Tone section to select "A" or "b" Group. The display will show the A or b Group selected in the left part and the TONE led (11) will be lit.
- b) Drücken Sie GROUP (25), um eine Klanggruppe auszuwählen ("A" oder "b").
 Diese wird im Display angezeigt. Außerdem leuchtet die TONE-LED (11).
- b) Pressez le bouton GROUP (25) dans la section TONE pour sélectionner le groupe "A" ou "b".
 L'afficheur indiquera A ou b dans sa partie gauche et la diode TONE (11) sera allumée.

- c) Press a button (1-8) in the TONE section to select the bank of the desired tone. The display will show the BANK number selected permanently lit, and the number in flashing condition.
- c) Drücken Sie einen der Taster "1"~"8" in der TONE-Sektion, um die BANK auszuwählen. Die BANK-Nummer leuchtet im Display konstant, während die NUMBER-Anzeige noch blinkt.
- c) Pressez un bouton (1-8) dans la section TONE pour sélectionner la banque du Tone (son) voulu. L'afficheur donnera la banque (BANK) sélectionnée en affichage permanent et le numéro (NUMBER) en affichage clignotant.

- d) Press a button (1-8) in the TONE section again to select the tone number desired. The display will permanently show the 3-digit number (GROUP-BANK-NUMBER).
- d) Drücken Sie wiederum einen der Taster "1"~"8", um die Klang-Nummer auszuwählen.
 Im Display wird nun die komplette Klangnummer mit 3 Zeichen (GRUPPE/ BANK/NUMMER) permanent angezeigt.
- d) Pressez à nouveau un bouton (1-8) dans la section TONE (26) pour choisir le numéro du son voulu. L'afficheur donnera alors un nombre à trois chiffres (GROUPE-BANQUE-NUMERO) qui ne clignotera plus.

Now it is possible to select the tone variations (if available).


Um Variations-Klänge für die UPPER-Sektion zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

Il est maintenant possible de sélectionner les variations de ce son (s'il en a).

a) Press and hold TONE VARIATION button (30); the VARIATION led lights and after a few seconds the display shows the first of the available variations of the selected tone.

a) Halten Sie TONE
 VARIATION (30) gedrückt;
 nach kurzer Zeit beginnt die
 VARIATION-LED zu blinken, und im Display erscheint die Nummer der
 ersten Variation.

a) Pressez et tenez enfoncé le bouton TONE VARIATION (30); après quelques secondes, la diode VARIATION s'allume et l'afficheur montre la première des variations disponibles du son selectionné. b) Mantenendo premuto il tasto TONE VARIATION (30), premere uno dei PULSANTI DI SELEZIONE (26) relativo alla variazione desiderata.

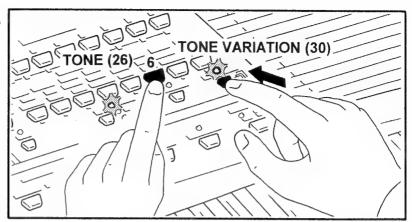

Se la variazione è disponibile il visualizzatore indica il numero, altrimenti vengono mostrate 3 lineette orizzontali.


Quindi rilasciare il tasto TONE VARIATION (30).

Selezione di uno dei 223 Timbri nella Sezione LOWER

Quando lo strumento viene acceso seleziona automaticamente per la sezione Lower, il timbro A72 (slow strings)


a) Premere il pulsante SELECT (38) in modo da selezionare la spia LOWER accesa.

b) Premere il pulsante GROUP (25) nella sezione TONE per scegliere il gruppo "A" o "b". Il visualizzatore indica il gruppo "A" o "b" da voi selezionato nella parte sinistra; la spia TONE (11) è accesa.

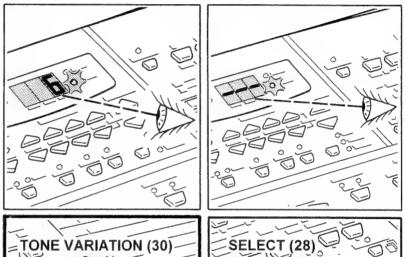

LOWER

0 =

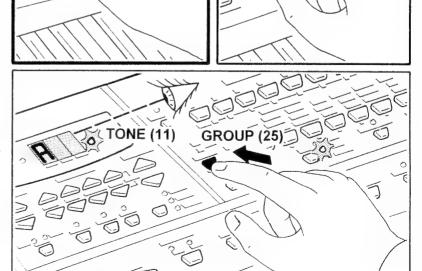

b) Holding the TONE VARIATION button (30), press one of the TONE buttons (26) corresponding to the desired variation.

b) Halten Sie TONE
VARIATION (30) weiterhin
gedrückt (die VARIATIONLED blinkt noch immer) und
drücken Sie einen der
TONE-Taster (26), um eine
Variation anzuwählen.

b) En gardant enfoncé le bouton TONE/VARIATION (30), pressez un des boutons TONE (26) correspondant à la variation voulue.

If the variation is available, the display shows the variation number; if the variation is not available, the display shows three horizontal dashes.

Now release the TONE VARIATION button (30).

HOW TO SELECT ONE OF THE 223 TONES IN LOWER MODE

The instrument will automatically select A72 (slow strings) for the Lower mode when it is turned on.

a) Press the SELECT button (38) in the TONE section to select LOWER (Led lit).

b) Press the GROUP button (25) in the TONE section to select "A" or "b" Group. The display will show the A or b Group selected in the left part and the Tone Led (11) will be lit.

Falls vorhanden, erscheint im Display die Variationsnummer. Gibt es für den betreffenden Klang keine Variation, zeigt das Display drei Striche an.

Lassen Sie den TONE VARIA-TION-Taster (30) wieder los.

ANWAHL EINES DER 223 KLÄNGE FÜR DIE LOWER-SEKTION

Beim Einschalten des E-14 wird für die LOWER-Sektion automatisch der Klang "A72" (Slow Strings) angewählt.

 a) Drücken Sie den SELECT-Taster (38), bis die LOWER-LED leuchtet.

b) Drücken Sie GROUP(25), um eine Klanggruppe auszuwählen ("A" oder "b"). Diese wird im Display angezeigt. Außerdem leuchtet die TONE-LED (11). L'afficheur indiquera le numéro de variation si disponible, autrement trois lignes s'affichent.

Relâchez alors le bouton TONE/VARIATION (30).

COMMENT SELECTIONNER UN DES 223 SONS EN SECTION LOWE

L'instrument sélectionne automatiquement à la mise sous tension le son A72 (slow strings) pour le mode LOWER.

a) Pressez SELECT (38) pour choisir LOWER (diode lower allumée).

b) Pressez le bouton GROUP (25) dans la section TONE pour sélectionner le groupe "A" ou "b". L'afficheur indiquera A ou b dans sa partie gauche et la diode TONE (11) s'allume.

c) Premere un pulsante da 1 a 8 nella sezione TONE per richiamare il banco del timbro desiderato.

Il visualizzatore indica in maniera fissa il numero di BANK da voi selezionato ed il numero della sezione NUMBER lampeggiante.

d) Premere di nuovo un pulsante da 1 a 8 nella sezione TONE (26) per richiamare il numero del timbro desiderato. Il visualizzatore indica in maniera fissa il numero a tre cifre GROUP- BANK-NUMBER del timbro selezionato.


È possibile a questo punto scegliere le variazioni di timbro che possono o meno essere presenti.


Per la selezione delle variazioni di timbro nella sezione LOWER comportarsi come descritto nel capitolo SELEZIONE DI UNO DEI 223 TIMBRI NELLA SEZIONE UPPER.


Spostamento del Punto di Divisione (SPLIT)

E' possibile spostare il punto di divisione tra la porzione sx e dx della tastiera. Per effettuare questa operazione comportarsi come segue:

a) Premere e mantenere premuto il pulsante SPLIT (22) fino a che la spia ARRANGER o LOWER lampeggia.

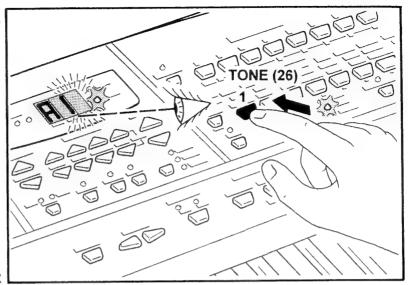

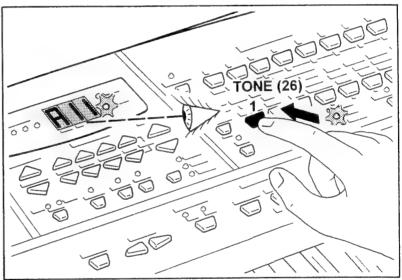

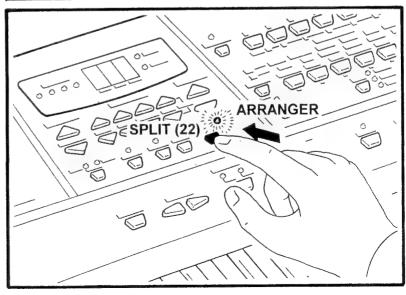

- c) Press a button (1-8) in the TONE section to select the bank of the desired tone. The display will show the BANK number selected permanently lit, and the NUMBER in flashing condition.
- d) Press a button (1-8) in the TONE section again to select the desired tone number. The display will permanently show the 3-digit number (GROUP-BANK-NUMBER).

Now it is possible to select the tone variations (if available).

To select LOWER Tone variations, please follow the same procedure previously described for UPPER Tone.

HOW TO ADJUST

The split point between the right and the left part of the keyboard can be adjusted as follows:

a) Press and hold the SPLIT button (22) until the ARRANGER or LOWER led starts flashing.

- c) Drücken Sie einen der Taster "1"~"8" in der TONE-Sektion, um die BANK auszuwählen. Die BANK-Nummer leuchtet im Display konstant, während die NUMBER-Anzeige noch blinkt.
- d) Drücken Sie wiederum einen der Taster "1"~"8", um die Klangnummer auszuwählen. Im Display wird nun die komplette Klangnummer mit 3 Zeichen (GRUPPE/BANK/NUMMER) permanent angezeigt. Auf diese Art und Weise können auch die vorhandenen Klang-Variationen angewählt werden.

Bitte schauen Sie unter der Klanganwahl für den UPPER-Tone nach, wie man eine Variation aufruft.

EINSTELLEN DES SPITTPUNKTES

Der Splitpunkt zwischen oberer und unterer Manualhälfte kann wie folgt verändert werden:

 a) Halten Sie SPLIT (22) gedrückt, bis die ARRAN-GER- oder LOWER-LED blinkt. c) Pressez un bouton (1-8) dans la section TONE pour sélectionner la banque du son voulu. L'afficheur donnera la banque (BANK) sélectionnée en affichage permanent et le numéro (NUMBER) en affichage clignotant.

d) Pressez à nouveau un bouton (1-8) dans la section TONE (26) pour choisir le numéro du son voulu. L'afficheur donnera alors un nombre à trois chiffres (GROUPE-BANQUE-NUMERO) qui ne clignotera plus.

Il est maintenant possible de sélectionner les variation de ce son (s'il en a).


Pour sélectionner une variation de son LOWER veuillez suivre la même procédure que pour un son UPPER.

COMMENT REGLER LE POINT DE SPLIT

Le point de split entre les parties gauche et droite du clavier peut se régler comme suit:

a) Pressez et tenez enfoncé le bouton SPLIT (22) jusqu'à ce que la diode ARRANGER ou LOWER commence à clignoter. b) Continuando a mantenere premuto il pulsante SPLIT (22), premere un tasto della tastiera compreso tra il secondo DO ed il quarto SI. Sul tasto prescelto sarà quindi fissato il punto di divisione della tastiera.

ATTENZIONE. Il punto di SPLIT selezionato, non viene mantenuto allo spegnimento dello strumento.

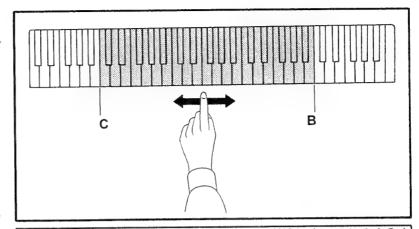

Come Selezionare e Suonare uno degli 8 Gruppi di Suoni Percussivi (DRUM SETS)

Per selezionare e suonare uno degli 8 gruppi di suoni percussivi bisogna:


Premere il pulsante SPLIT (22), fino a che si accenderà la spia DRUMS.


A questo punto é possibile suonare il primo degli 8 gruppi di suoni percussivi; ad ogni tasto corrisponde uno strumento percussivo.

Per selezionare un nuovo gruppo di suoni percussivi bisogna:

- Premere il pulsante SELECT (28) fino a che si accenderà la spia DRUM SET.

Sul visore apparirà il numero "1". Vuol dire che é selezionato il primo dei gruppi percussivi.

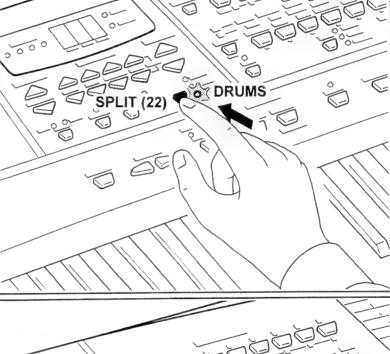

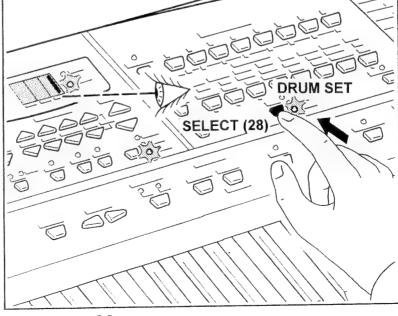

b) While holding the SPLIT button (22), press a note on the keyboard between C2 and B4. The keyboard split point will be set on the key pressed. b) Halten Sie SPLIT (22) weiterhin gedrückt und drücken Sie eine Taste auf dem Manual im Bereich "C2" bis "H4". An diese Stelle wird dann der neue Splitpunkt gelegt.

b) En gardant enfoncé le bouton SPLIT (22), pressez une touche du clavier entre do2 et si4. Le point de split (division) du clavier sera la touche pressée.

ATTENTION.

You cannot hold the SPLIT point after turning off the instrument.

ACHTUNG:

Beim Ausschalten des E-14 wird diese Einstellung wieder gelöscht.

ATTENTION:

Le point de SPLIT ne sera pas mémorisé après extinction de l'appareil.

HOW TO SELECT AND PLAY ONE OF THE 8 SETS OF DRUM SOUNDS

ANWAHL UND SPIELEN EINES DER 8 DRUM-SETS

COMMENT SELECTIONNER UN DES 8 ENSEMBLES RYTHMIQUES (DRUM SETS)

To select and play one of the 8 Drum Sets:

Press the SPLIT button (22) until the DRUMS LED lights.

Now it is possible to play the first of 8 Drum Sets available; each key will be assigned to one Drum Instrument.

To select any of the Drum Sets:

Press the SELECT button (28) until the DRUM SET led lights.

The number "1" will be shown in the display, confirming that the first Drum Set has been selected.

Um die Sounds eines der 8 Drum-Sets spielen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie SPLIT (22), bis die DRUMS-LED leuchtet.

Nun sind allen Manualtasten Schlagzeugklänge zugeordnet, so daß Sie "trommeln" können.

Um ein anderes Drum-Set anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie SELECT (28), bis die DRUM SET-LED leuchtet.

Im Display wird die "1" für das erste Drum-Set abgebildet. Das ist nämlich momentan angewählt.

Pour sélectionner et utiliser un des 8 ensembles rythmiques (Drum Sets):

Pressez le bouton SPLIT (22) jusqu'à ce que la diode DRUMS s'allume. Il est maintenant possible de jouer du premier ensemble rythmique disponible; chaque touche du clavier est assignée à un instrument de percussion.

Pour sélectionner un des autres ensembles disponibles:

Pressez le bouton SELECT (28) jusqu'a ce que la diode DRUM SET s'allume.

Le numéro "1" s'affichera confirmant que le premier ensemble est sélectionné. Per scegliere un altro gruppo di suoni percussivi che si desidera suonare (Es. Orchestra =7), bisogna:

- Premere sui PULSANTI DI SELEZIONE TIMBRO (26) il numero 7; sul visore apparirà il numero 7. Da questo momento in avanti lo strumento suonerà il gruppo di suoni percussivi selezionato.

Per altri gruppi di suoni percussivi, consultare la tabella qui a fianco e per selezionarli comportarsi come descritto precedentemente.


La tabella a pag. 117 indica lo strumento percussivo associato ad ogni tasto.


Come Selezionare e Suonare uno STILE MUSICALE di Accompagnamento nella Versione Base e Variazioni

MUSIC STYLE:

il vostro E-14 é corredato di una sezione ritmica automatica. Sono a vostra disposizione 64 ritmi (STYLE) di cui i primi 32 sono realizzati con un arrangiamento orchestrale più semplice e quindi consigliabili per un primo approccio all'utilizzo della tastiera.

Ogni ritmo include una base di batteria, una linea melodica di basso, un accompagnamento orchestrale ed un tempo prefissato.

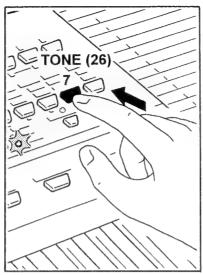


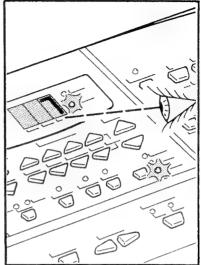

DRUM SETS

Set N°	Set Name
1 2	Standard Set Room Set
3	Power Set
4 5	Electronic Set TR-808 Set
6	Brush Set
7 8	Orchestra Set SFX Set
O	OI X OEL

N	IUSIC ST	ΓY	LE												
11	ROCK 1	21	8 BEAT 1	31	SL SWING 1	41	SCHLAGER	51	ROCK 2	61	8 BEAT 2	71	SL SWING 2	81	BAROQUE
12	BALROCK 1	22	8 POP 1	32	SWING 1	42	BOSSA 1	- 52	BALROCK 2	62	8 POP 2	72	SWING 2	82	BOSSA 2
13	RAP 1	23	16 BEAT 1	33	BIGBAND 1	43	RHUMBA 1	53	RAP 2	63	16 BEAT 2	73	BIGBAND 2	83	RHUMBA 2
14	DANCE 1	24	16 POP 1	34	COUNTRY 1	44	CHA CHA 1	54	DANCE 2	88	TR POP 2	74	COUNTRY 2	84	CHA CHA ?
15	SHAKE 1	25	REGGAE 1	35	SL WALTZ 1	45	MAMBO 1	55	SHAKE 2	65	REGGAE 2	75	SE WALTZ 2	85	MAMBO 2
16	R 6 B 1	26	ROCK' N	36	WALTZ	46	TANGO 1	56	R&B2	66	BOOGIE	76	MAZURKA	86	TANGO 2
17	BALLAD 1	27	TWIST 1	37	POLKA 1	47	SAMBA 1	57	BALLAD 2	67	TWIST 2	77	POLKA 2	67	SAMBA 2
18	SL ROCK 1	28	DIXIE 1	38	MARCH 4/4	46	MERENGUE 1	5B	SL ROCK 2	68	DIXIE 2	78	MARCH 12/8	88	MERENGUE II

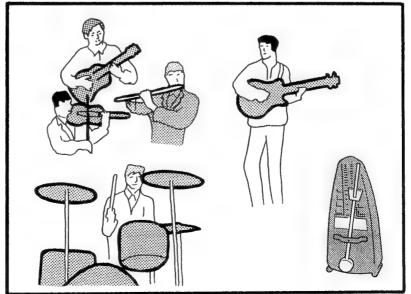

To select another Drum Set you wish to play (e.g.Orchestra = 7):

Press the number 7 of the TONE buttons (26), and the number 7 will be shown in the display.
The instrument will play the Drum Set selected until further changed.

Please refer to the table here beside for the Drum Sets available and follow the procedure already described for their selection.

The table on page 117 shows the drum instruments assigned to each key.

HOW TO SELECT AND PLAY AN ACCOMPANIMENT STYLE (BASIC OR VARIATION)

MUSIC STYLE:

Your E-14 is also equipped with a built-in automatic Music Style section. 64 Styles are available: the first 32 give simple orchestral accompaniments which are more suitable for beginners.

Each style includes a Drum track, Bass line, orchestral accompaniment and preset tempo.

Depending on the country and the voltage your instrument was made for, the Music Styles in the illustration may be different from the ones available on your E-14. See the Music Style list in the upper left-hand corner of your E-14.

Anwahl eines anderen Drum Sets (z.B. "Orchestra", "7"):

Drücken Sie den Taster "7" in der TONE-Sektion (26). Die 7 erscheint im Display. Sie können nun die einzelnen Klänge dieses Sets auf dem Manual spielen.

Die Namen der acht vorhandenen Drum-Sets finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Auf Seite 117 finden Sie eine Tabelle mit der Zuordnung der Schlagzeugklänge zu den einzelnen Tasten.

ANWAHL UND SPIELEN EINES MUSIC STYLES

MUSIC STYLE:

Der E-14 enthält 64 Music Styles, aufgeteilt in zwei Gruppen: 32 einfachere Music Styles für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit einer Begleitautomatik haben, und 32 komplexere Music Styles.

Jeder Music Style besteht aus folgenden Komponenten: Schlagzeug, Baßfigur, Orchesterbegleitung und voreingestelltes Tempo.

Je nach dem Land und der Netzspannung, für das/die Ihr Instrument gebaut wurde, kann es vorkommen, daß die Liste der Music Styles in der Abbildung nicht dem Inhalt Ihres E-14 entspricht. Siehe die Style-Übersicht links oben auf Ihrem E-14.

Pour en sélectionner un autre (par exemple Orchestre = 7):

Pressez le numéro 7 des boutons TONE (26) et le chiffre 7 s'affichera. Les instruments obtenus au clavier appartiennent à l'ensemble rythmique sélectionné jusqu'au prochain changement.

Veuillez vous référer au tableau suivant des ensembles rythmiques (Drum Sets) disponibles et suivez la procédure ci - dessus pour leur sélection.

Le tableau de la page 117 donne la correspondance entre touche du clavier et instrument de percussion.

COMMENT SELECTIONNER ET FAIRE JOUER UN STYLE D'ACCOMPAGNEMENT


STYLE MUSICAL:

Votre E-14 est aussi doté d'une section de styles musicaux automatiques. 64 styles sont disponibles: les 32 premiers offrent un accompagnement orchestral simple et sont plus adaptés aux débutants.

Chaque style comprend une rythmique batterie/percussions, une ligne de basse, un accompagnement orchestral et un tempo préréglé.

Selon le pays de destination et le voltage de votre instrument, les Music Styles dans l'illustration pourraient ne pas correspondre aux styles contenus dans votre E-14. Voyez la liste de Styles dans le coin supérieur gauche de votre E-14. Ogni arrangiamento si compone delle seguenti sezioni (Division):

- Introduzione (INTRO)
- Originale (ORIGINAL)
- Passaggio alla variazione (FILL IN TO VARIATION)
- Passaggio all'originale (FILL IN TO ORIGINAL)
- Variazione (VARIATION)
- Finale (ENDING).

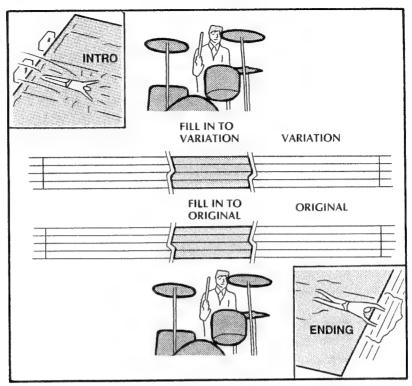


Lo strumento é predisposto perché all'atto dell'accensione sia già selezionato lo stile 56 = R & B2 come indicato sul visualizzatore.


Per selezionare un altro ritmo comportarsi come segue:


a) Scegliere sulla tabella MUSIC STYLE (6) lo stile desiderato (Es. March 4/4 = 38).


b) Digitare il numero 38 sui PULSANTI DI SELEZIONE STILI MUSICALI (24), sul visore apparirà il numero 38; la spia STYLE (10) sarà accesa.

Il nuovo stile verrà selezionato automaticamente dallo strumento con il tempo prefissato.

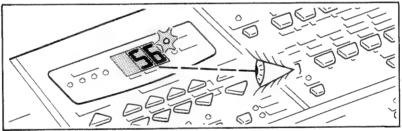

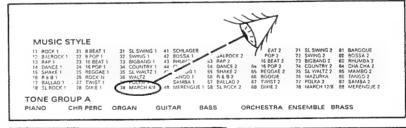

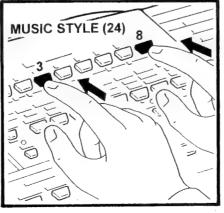


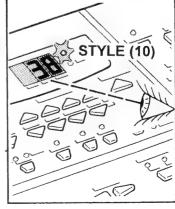


Each arrangement is composed of the following sections:	Jeder Music Style beinhaltet folgende Arrangement-Sektionen:	Chaque arrangement est composé des sections suivantes:
- Introduction (INTRO)	- Intro (Einleitung)	- Introduction (Intro)
- Original	- Original	- Original
- Fill In To Variation	- Fill-In to Variation	- Fill In To Variation
- Fill In To Original	- Variation	- Fill In to Original
- Variation	- Fill-In to Original	- Variation
- Ending	- Ending (Coda)	- Ending
The instrument will select style 56 = R & B2 when it is turned on. This will be shown in the display.	Beim Einschalten des E-14 wird automatisch der Music Style "56" (R & B2) angewählt.	L'instrument sélectionne automatiquement le style 56 = R & B2 à sa mise sous tension. Il s'affichera.
To select another style, follow this procedure:	Um einen anderen Music Style auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:	Pour sélectionner un autre style, suivez cette procédure:
a) Select the style desired in the MUSIC STYLE (6) table (i.e.: March 4/4=38).	a) Suchen Sie zunächst den gewünschten Music Style anhand der Tabelle (6) aus (z.B. "March 4/4" = Nr. 38).	a) Sélectionnez le style désiré dans le tableau MUSIC STYLE (6) (par exemple, March 4/4 = 38).
b) Enter the number 38 using the MUSIC STYLE select buttons (24): the number 38 will be shown in the display and the STYLE LED (10) will light. The instrument will automatically select the new style complete with preset tempo.	b) Wählen Sie mit den MUSIC STYLE SELECT-Tastern (24) die BANK und NUMMER "38". Diese Nummer er- scheint im Display, und die STYLE-LED (10) leuchtet konstant. Gleichzeitig wird das für diesen Music Style vorein- gestellte Tempo angewählt.	b) Tapez le numéro 38 avec les boutons MUSIC STYLE select (24): le numéro 38 s'affichera et la diode STYLE (10) s'allumera. L'instrument sélectionne automatiquement ce nouveau style avec son tempo pré-réglé.


A questo punto é possibile avviare lo stile in 3 modi diversi:


- 1) Il primo modo é: avviare immediatamente lo stile premendo il pulsante START/STOP (37).
- 2) Il secondo modo é: premere il pulsante SYNCHRO (33) fino ad accendere la spia START.
- a) Se le spie luminose ARRANGER e LOWER sono spente basta premere un qualsiasi tasto della tastiera e il ritmo si avvia.

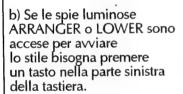

3) Il terzo modo é: premere il pulsante INTRO/ENDING (38). Lo stile si avvierà insieme all'accensione della spia luminosa, la quale si spegnerà alla fine dell'introduzione.

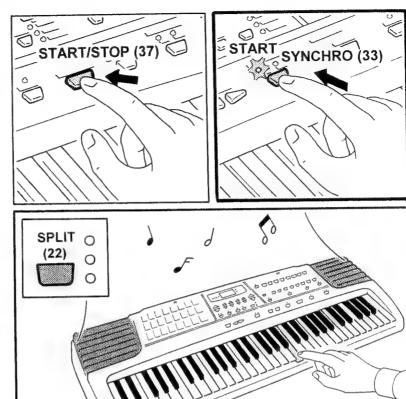

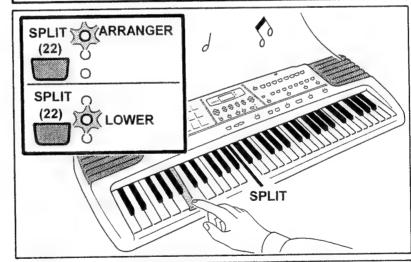


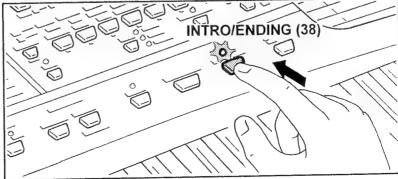


Now the style can be started in three ways:	Der Music Style kann nun wie folgt gestartet werden: Maintenant, le style per lancé de trois façons:	
1) Press the START/STOP button (37) and the style will start immediately.	1) Drücken Sie START/STOP (37). In diesem Fall beginnt die Wiedergabe sofort.	1) La première est: Pressez le bouton START/STOP (37) et le style commencera immédiatement.
2) Press the SYNCHRO button (33) until the START led lights.	2) Drücken Sie den SYNCHRO-Taster (33), bis die START-LED leuchtet.	2) La deuxième est: Pressez le bouton SYNCHRO (33) pour que la diode START s'allume.
a) If either the ARRANGER or LOWER led is turned off, simply press any note on the keyboard and the style will start.	a) Wenn weder die ARRAN- GER- noch die LOWER-LED leuchtet, startet die Beglei- tung, wenn Sie eine belie- bige Manualtaste drücken.	a) Si les diodes ARRANGER et LOWER sont éteintes, pressez simplement n'importe quelle touche du clavier et le style commencera.
b) If either the ARRANGER or LOWER led is turned on, simply press a note in the left part of the keyboard.	b) Wenn entweder die LOWER- oder ARRANGER- LED leuchtet, startet die Begleitung, wenn Sie eine Taste in der unteren Manu- alhälfte drücken.	b) Si la diode ARRANGER ou LOWER est allumée, pressez simplement une touche située dans la moitié gauche du clavier.
3) Press INTRO/ENDING button (38). The style will start as soon as the LED lights. On completion of the Introduction, the LED will turn off.	3) Drücken Sie INTRO/ ENDING (38). Der Music Style startet mit einer Ein- leitung. Sobald diese been- det ist, erlischt die INTRO- LED.	3) La troisième est: Pressez le bouton INTRO/ ENDING (38). Le style commencera dès que la diode s'allumera. A la fin de l'indroduction, la diode s'éteint.


L'avviamento con il pulsante INTRO/ENDING (38) può essere eseguito insieme alla funzione SYNCHRO START.

- a) Premere il pulsante SYNCHRO (33) fino a che la spia START si accende.
- b) Premere il pulsante INTRO/ ENDING (38) e la spia inizia a lampeggiare.
- c) Se le spie luminose ARRANGER e LOWER sono spente, basta premere uno qualsiasi dei tasti sulla tastiera. Il ritmo si avvia con una introduzione musicale.

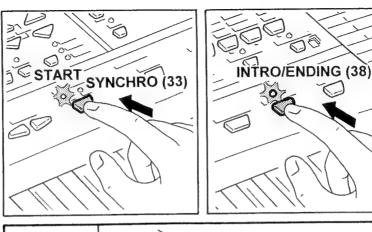

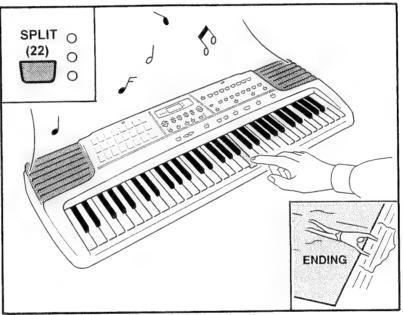

d) Se le spie luminose ARRANGER o LOWER sono accese, premendo un tasto nella parte sinistra della tastiera lo stile si avvia con l'introduzione.

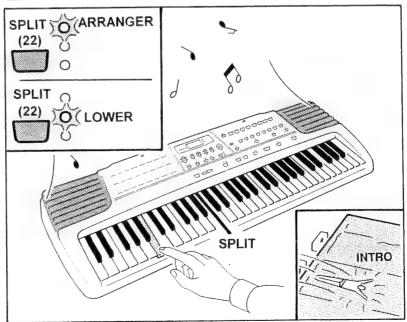

The starting of the style by using the INTRO/ENDING button (38) can also be used along with the SYNCHRO START function

- a) Press the SYNCHRO button (33) until the START LED lights.
- b) Press the INTRO/ENDING button (38); the led will start flashing.
- c) If the ARRANGER or LOWER led is off, simply press any key of the keyboard. The style will start with a musical introduction.

Das INTRO kann auch mit der SYNCHRO START-Funktion kombiniert werden, und zwar folgendermaßen:

- a) Drücken Sie SYNCHRO (33), bis die START-LED leuchtet.
- b) Drücken Sie INTRO/ ENDING (38); diese LED beginnt zu blinken.
- c) Wenn weder die ARRAN-GER- noch die LOWER-LED leuchtet, drücken Sie eine beliebige Manualtaste; der Rhythmus startet dann mit einer Einleitungs-Phrase.

Le lancement du style avec le bouton INTRO/ENDING (38) peut se faire en association avec la fonction SYNCHRO START.

- a) Pressez le bouton SYNCHRO (33) pour que la diode START s'allume.
- b) Pressez le bouton INTRO/ ENDING (38); la diode commencera à clignoter.
- c) Si les diodes ARRANGER et LOWER sont éteintes, pressez n'importe quelle touche du clavier. Le style commencera avec une introduction musicale.

d) If the ARRANGER or LOWER led is lit, pressing a key on the left part of the keyboard will start the style with an introduction.

d) Wenn die LOWER-LED oder ARRANGER-LED leuchtet. drücken Sie eine Taste in der unteren Manualhälfte; die Begleitung startet dann mit einer Einleitungs-Phrase.

d) Si la diode ARRANGER ou LOWER est allumée, presser une touche de la section gauche du clavier fera démarrer le style avec une introduction.

Mentre lo stile é in esecuzione le spie luminose TEMPO (8) lampeggiano indicando rispettivamente:

1º Spia Battere della misura musicale.

2º Spia Secondo movimento della misura musicale.

3º Spia Terzo movimento della misura

musicale.

4º Spia Quarto movimento della misura musicale.

A seconda che lo Stile abbia un tempo di 4/4 - 3/4 - 2/4 le spie luminose si accendono secondo lo schema a fianco.


L'accensione contemporanea di tutte le spie, indica la fine dell'esecuzione dell'ultima misura musicale, segnalando il ricominciare dalla prima misura.

Impostazione della Velocità di uno Stile (TEMPO)

Mentre lo stile é fermo, la prima spia luminosa rossa TEMPO (8) lampeggia e indica la sequenza dei movimenti del ritmo selezionato, alla velocità (tempo) impostata.

Per cambiare la velocità di esecuzione (tempo) é necessario agire sui pulsanti TEMPO (12).

Ogni volta che viene modificata la velocità di esecuzione (tempo), il visore mostrerà per qualche secondo il valore del tempo impostato.

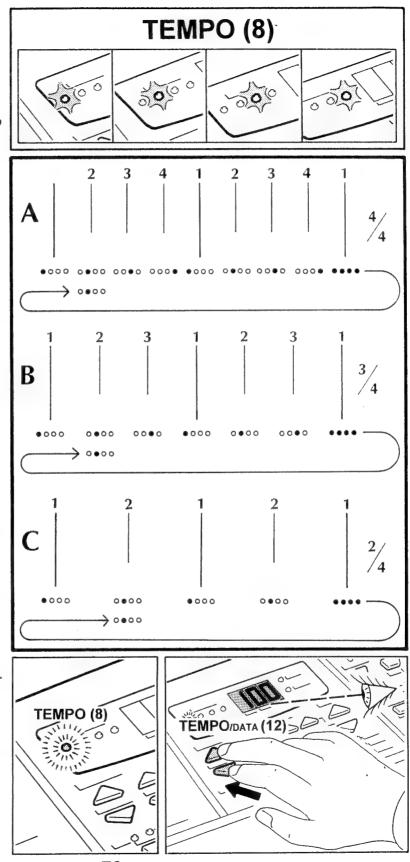

While the style is playing, the TEMPO leds (8) will flash, showing respectively:

1st LED Downbeat of the measure

2nd LED Second beat

3rd LED Third beat

4th LED Fourth beat

The leds will light according to the time signature of the style (4/4 - 3/4 - 2/4) as shown beside.

When all the leds light simultaneously, this shows that the style pattern begins again from the first measure.

STYLE TEMPO SETTING

While the style is stopped, the first red led TEMPO (8) will flash and show the tempo of the style selected.

a) To change the tempo, use the TEMPO buttons (12).

Every time the tempo is changed, the display will show for a few seconds the value of the tempo set. Während der Wiedergabe des Music Styles leuchten die TEMPO-LEDs (8) auf, und zwar in folgender Reihenfolge:

1. LED: erster Taktschlag

2. LED: zweiter Taktschlag

3. LED: dritter Taktschlag

4. LED: vierter Taktschlag

Diese LEDs leuchten entsprechend der Taktart des angewählten Music Styles auf (4/4, 3/4, 2/4 - siehe auch die Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite).
Wenn alle LEDs gleichzeitig leuchten, wird damit der letzte

EINSTELLEN DES TEMPOS

Taktschlag angezeigt.

Bei gestopptem Music Style blinkt die erste (rote) TEMPO-LED (8) und zeigt damit das eingestellte Tempo an.

a) Das Tempo kann nun mit den TEMPO-Tastern (12) verändert werden.

Dabei wird der neu angewählte Tempowert kurz im Display angezeigt. Pendant la reproduction du style, les diodes TEMPO (8) s'éclairent, indiquant respectivement:

1ère DIODE: Premier temps

(fort) de la mesure

2ème DIODE: Deuxième

temps

3ème DIODE: Troisième

temps

4ème DIODE: Quatrième

temps

Les diodes s'éclaireront en fonction du format de la mesure dans le style choisi (4/4 - 3/4 - 2/4), comme indiqué ci-contre.

Quand toutes les diodes s'allument simultanément, cela signifie que le dernier temps de la mesure a été joué et que le style reprend à la première mesure.

REGLAGE DU TEMPO DU STYLE

Quand le style est stoppé, la première diode rouge TEMPO (8) clignote et donne le tempo auquel est réglé le style.

a) Pour changer le tempo, il faut employer les boutons TEMPO (12).

Chaque fois que l'on change le tempo, l'afficheur donne durant quelques secondes la nouvelle valeur de tempo. Per riportare la velocità dello stile al valore standard, premere contemporaneamente i due pulsanti TEMPO (12).

Il tempo di esecuzione di uno Stile può essere fissato anche usando la funzione di Tap Tempo.

a) Mentre lo stile è fermo, premere il pulsante TAP TEMPO (35) con il tempo in cui si desidera eseguire lo stile in modo analogo allo scandire del tempo dato dalla battuta del direttore di orchestra.


b) Il numero sul visualizzatore che indica il tempo cambia automaticamente al nuovo valore fissato ed é possibile iniziare l'esecuzione dello stile in uno dei 3 modi precedentemente descritti. (Vedi Avviamento dello Stile).


La procedura di Tap Tempo non può essere effettuata quando lo stile é in esecuzione.


Controllo dell'ARRANGER


Selezionando il modo ARRANGER, ogni accordo suonato nella sezione sinistra della tastiera, serve come informazione per l'esecuzione dello Stile da voi selezionato.

In questo modo la sezione sinistra della tastiera rimane inattiva sino a quando non si avvia il ritmo.

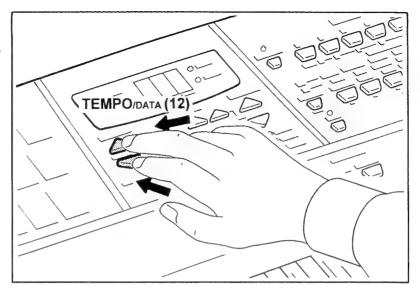

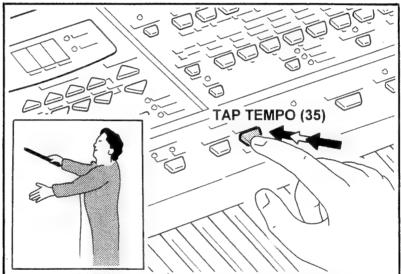

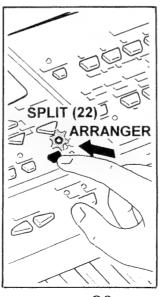

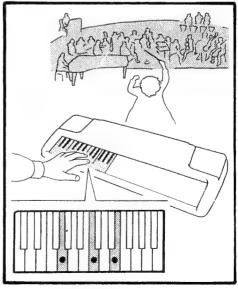

To reset the standard (preset) tempo, press both TEMPO buttons (12) simultaneously.

The tempo of a style can also be changed by using the Tap Tempo feature.

a) While the style is stopped, press the TAP TEMPO button (35)in the tempo you wish the style to be played just like the tapping of a Conductor's baton.

b) The tempo number in the display will automatically change to the tempo set and the style can now be started in any of the three ways previously described (see Starting the Style).

The Tap Tempo feature cannot be activated when the style is playing.

ARRANGER CONTROL

If the ARRANGER Mode is selected, each chord played in the left part of the keyboard will be used as information for the performance of the current style.

This way, the left part of the keyboard will be disabled until the style is started.

Um das Tempo wieder auf die Voreinstellung des angewählten Music Styles zu bringen, drücken Sie beide TEMPO-Taster (12) gleichzeitig.

Das Tempo eines Music Styles kann auch manuell über die "TAP TEMPO"-Funktion bestimmt werden:

 a) Drücken Sie bei gestopptem Music Style TAP TEMPO
 (35) z.B. für einen Rhythmus mit einem 4/4-Takt viermal hintereinander.

b) Das neu eingegebene Tempo wird im Display angezeigt, und der Music Style kann mit diesem neuen Tempo gestartet werden (das geht bekanntlich auf drei Arten).

Die TAP-TEMPO-Funktion kann nur bei gestopptem Music Style angewandt werden.

BEDIENEN DES ARRANGERS

Wenn der Arranger aktiviert ist, kann die Begleitung mit den in der linken Manualhälfte gespielten Akkorden gesteuert werden.

Die linke Manualhälfte ist so lange stummgeschaltet, bis der Music Style gestartet wird. Pour revenir au tempo standard, pressez simultanément les deux boutons TEMPO (12).

Le tempo d'un style peut aussi être changé avec la fonction de frappe du tempo (Tap Tempo).

b) Le style étant arrêté, frappez le bouton TAP TEMPO (35) au tempo voulu pour le style, comme le ferait un chef d'orchestre avec sa baguette.

La valeur de tempo donnée par l'afficheur change automatiquement et le style peut ensuite être lancé selon une des trois méthodes décrites précédemment (voir Lancement du style).

La fonction Tap Tempo ne peut être activée pendant la reproduction d'un style.

COMMANDE DE L'ARRANGEUR


Si le mode Arranger est sélectionné, chaque accord joué en partie gauche du clavier servira d'information pour l'accompagnement du style choisi.


Par conséquent, la partie gauche du clavier est désactivée tant que le style n'est lancé.

Memorizzazione di un accordo per il LOWER e per il controllo dell'ARRANGER

Questa funzione permette di mantenere le note suonate nelle sezione ARRANGER o LOWER anche dopo che esse vengono rilasciate dalla tastiera.

È posssibile attivare la funzione CHORD MEMORY (20), spia accesa, solamente quando nella sezione SPLIT è selezionata la spia ARRANGER o LOWER accesa.

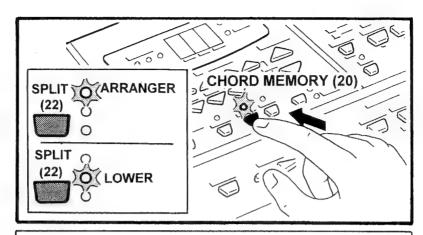

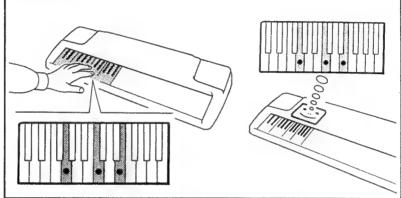



Accordi Semplificati

È possibile per la sezione ARRANGER e LOWER (a sinistra del punto di SPLIT) ottenere accordi completi suonando soltanto con uno o due dita.

È possibile attivare la funzione CHORD INTELL (21), spia accesa solamente quando nella sezione SPLIT è accesa la spia ARRANGER o LOWER.

Consultare alcuni esempi di Accordi Semplificati a pag.118.

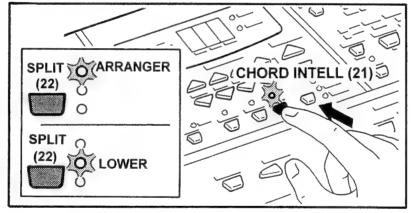

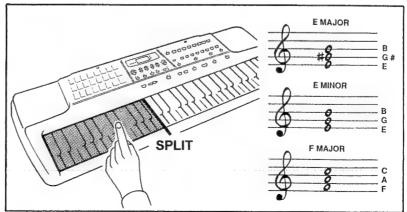

HOW TO HOLD A CHORD IN THE LOWER AND IN THE ARRANGER CONTROL SECTION

CHORD MEMORY FÜR DIE ARRANGER- UND LOWER-SEKTION

COMMENT FAIRE DURER UN ACCORD DANS LES SECTIONS LOWER ET ARRANGER

This function enables the notes played in the Arranger and Lower section to be held even after the keys have been released.

The CHORD MEMORY feature (20) can be activated (the corresponding led lights) only when the ARRANGER or LOWER led in the SPLIT section is lit.

Mit dieser Funktion ist es möglich, den in der linken Manualhälfte gespielten Akkord zu halten, auch wenn die Tasten losgelassen werden.

Die CHORD MEMORY-Funktion (20) kann nur aktiviert werden, wenn die ARRANGER- oder LOWER-LED in der SPLIT-Sektion leuchtet.

Cette fonction permet aux notes jouées dans la section Arranger ou Lower d'être tenues même après le

relâchement des touches.

Nommée CHORD MEMORY (20), elle ne peut être activée (la diode correspondante est alors allumée) que si la diode ARRANGER ou LOWER est allumée dans la section SPLIT.

CHORD INTELLIGENCE

It is possible to play chords in the Arranger and Lower sections (at the left of the Split point) with just a finger or two.

The CHORD INTELL feature (21) is only available when the ARRANGER or LOWER led in the SPLIT section is lit.

Please refer to Chord Intelligence examples on page 118.

CHORD Intelligence

In der ARRANGER- oder LOWER-Sektion (also links des Splitpunktes) können Sie bestimmte Akkorde mit einem oder zwei Fingern spielen.

Die CHORD INTELLIGENCE-Funktion (21) kann nur aktiviert werden (die LED leuchtet), wenn die ARRANGERoder die LOWER-LED in der SPLIT-Sektion leuchtet.

Beispiele für auf diese Art und Weise spielbare Akkorde finden Sie auf Seite 118.

CHORD INTELLIGENCE

Il est possible de déclencher des accords dans les sections Arranger et Lower (à la gauche du point de split) avec seulement un ou deux doigts.

Nommée CHORD INTELL (21), elle ne peut être activée (la diode correspondante est alors allumée) que si la diode ARRANGER ou LOWER est allumée dans la section SPLIT.

Veuillez vous référer aux exemples d'accords simplifiés en page 118.

Introduzione o Finale di uno Stile

Mentre lo stile non è in esecuzione, se si preme il pulsante INTRO/ENDING (38), spia accesa, lo stile inizia con una introduzione musicale la cui lunghezza dipende dallo stile selezionato.


Durante la fase di introduzione la spia INTRO/ENDING è accesa in maniera fissa e si spegne al completamento dell'introduzione.


Se si preme il tasto INTRO/ENDING (38) mentre si suona uno stile, al termine della misura musicale in esecuzione viene eseguito un finale la cui lunghezza dipende dallo stile selezionato.




Se si preme il pulsante VARIATION (36), spia accesa, si ottiene una variazione dell'arrangiamento dello stile.

Per tornare all'arrangiamento dello stile di base (ORIGINAL), premere di nuovo il pulsante VARIATION (36) e la spia si spegne.

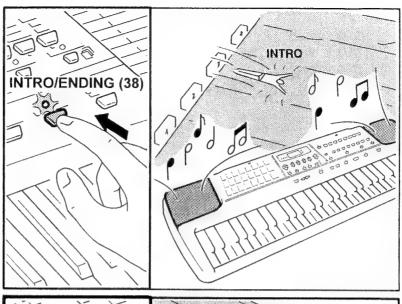

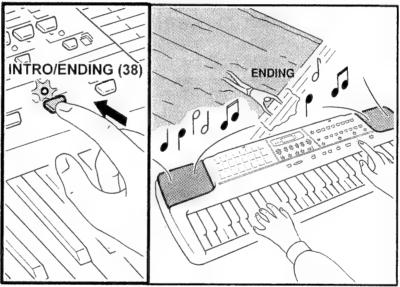

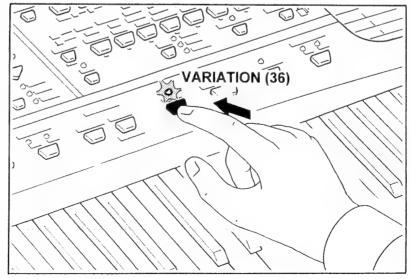

STYLE INTRO AND ENDING

While the Style is stopped and the INTRO/ENDING button (38) is pressed (LED lit), the style will start with a musical introduction, length of which depends on the style selected.

While the Intro is being performed, the INTRO/ ENDING led is permanently lit, and it will be turned off on its completion.

If the INTRO/ENDING button (38) is pressed while a style is playing, at the next downbeat a musical Ending will be performed, length of which depends on the style selected.

STYLE VARIATION

Pressing the VARIATION button (36) (led lit) will give a variation to the arrangement of the music style.

To return to the basic arrangement (ORIGINAL) of the style, press the VARIATION button (36) again and the led will be turned off.

INTRO UND ENDING

Wenn INTRO/ENDING (38) bei gestopptem Music Style gedrückt wird, startet der Music Style mit einer Einleitung, dessen Länge vom angewählten Music Style abhängt.

Während des Intros leuchtet die INTRO/ENDING-LED; diese erlischt nach Beendigung der Einleitung.

Wird INTRO/ENDING (38) bei laufendem Music Style gedrückt, wird ab dem darauffolgenden Taktanfang ein Ending abgespielt, dessen Länge sich nach dem angewählten Music Style richtet.

STYLE-VARIATION

Wenn Sie VARIATION (36) drücken (die LED leuchtet), wird eine Variation des musikalischen Arrangements angewählt.

Um zum Grundarrangement (ORIGINAL) zurückzukehren, drücken Sie VARIATION (36) noch einmal (die LED erlischt).

INTRO ET ENDING D'UN STYLE

Quand le style est stoppé, si l'on presse le bouton INTRO/ ENDING (38) (diode allumée), le style commence avec une introduction musicale dont la longueur dépend du style sélectionné.

Une fois l'intro exécutée, la diode INTRO/ENDING, qui était allumée de façon permanente, s'éteint.

Si le bouton INTRO/ENDING (38) est pressé pendant la reproduction d'un Style, à la prochaine mesure, une fin musicale est éxécutée dont la longueur dépend du Style sélectionné.

VARIATION DE STYLE

Presser le bouton VARIATION (36) (diode allumée) donne une variation de l'arrangement obtenu avec le style musical. Pour retourner à l'arrangement de base (Original) du style, pressez à nouveau le bouton VARIATION (36) et la cliode s'éteindra.


Inserimento Battute di Intermezzo


Mentre si suona uno stile si può inserire una battuta di intermezzo.

Premere il pulsante FILL IN TO ORIGINAL (35).

Ciò da luogo all'esecuzione di una misura di intermezzo ed al completamento di essa si torna allo stile di base (ORIGINAL).


Se si preme il pulsante FILL IN TO VARIATION (34), si ottiene l'esecuzione di una misura di intermezzo ed al completamento di essa si torna alla variazione dello stile (VARIATION).

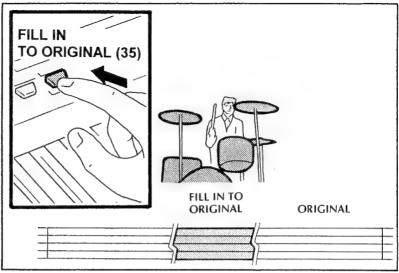

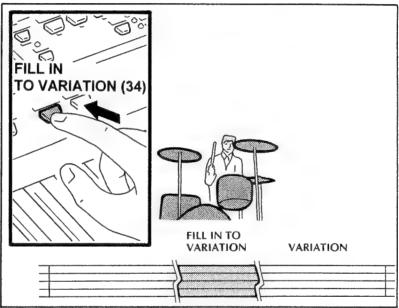

Controcanto Intelligente

Attivando la funzione Melody Intelligence con il pulsante MELODY INTELL (29), spia accesa, si aggiunge automaticamente un controcanto musicale alle singole note suonate nella sezione UPPER, in funzione dell'accordo eseguito nella sezione ARRANGER o LOWER.

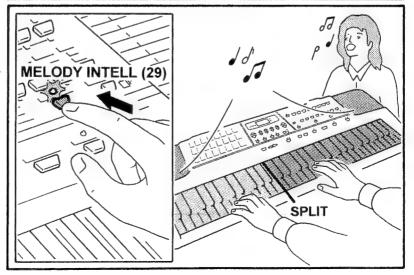

FILL-IN FILL-IN FILL-IN While playing a style, a fill-in Während der Wiedergabe Pendant le jeu d'un style, un eines Music Styles kann ein can be inserted. Fill In (Break) peut être inséré. sog. "Fill-In" eingefügt wer-Press the FILL IN TO den. Pressez le bouton FILL IN TO ORIGINAL button (35). ORIGINAL (35). Wenn Sie FILL IN TO This will result in a one ORIGINAL (35) drücken, wird Cela donne un break d'une measure fill-in and on eine eintaktige Überleitung mesure suivi d'un retour au completion will return to the zum Original Music Style style de base (Original). basic Style (ORIGINAL). gespielt. If the FILL IN TO VARIATION Wenn Sie FILL IN TO Si le bouton FILL IN TO VARIATION (34) est pressé, un button (34) is pressed, a fill-in VARIATION (34) drücken, break d'une mesure est inséré measure will be inserted and wird eine eintaktige Überon completion will return to leitung zur Variation des avant retour à la variation du the variation of the style Music Styles gespielt. style. (VARIATION). MELODY **MELODY MELODY** INTELLIGENCE **INTELLIGENCE INTELLIGENCE** Pressing the MELODY INTELL Wenn Sie MELODY INTELL Presser le bouton MELODY button (29) (led lit) (29) drücken (die LED INTELLIGENCE (29) (diode automatically adds a musical leuchtet), wird bei aktivem allumée) ajoute countermelody to single-note Arranger oder aktiver LOWERautomatiquement un melodies played in the Upper Sektion der Haupt-Melodiecontrechant aux mélodies à section of the keyboard, stimme automatisch eine une note jouées en zone according to the chord being zweite Stimme hinzugefügt, Upper, ce contre-chant étant performed in the Arranger or choisi en fonction de l'accord und zwar abhängig vom in the Lower section. gespielten Akkord in der joué en zone Arranger ou

Lower.

linken Manualhälfte.

Predisposizione Automatica

- a) Premere il pulsante ONE TOUCH (23); si accende la relativa spia luminosa.
- b) Selezionare lo stile desiderato con i PULSANTI DI SELEZIONE STILE MUSICALE (24).

Automaticamente lo strumento imposta tutto quello che prima abbiamo fatto manualmente, cioè:


- 1) Timbro consigliato per la sezione UPPER.
- 2) Situazione di SPLIT in modo ARRANGER.
- 3) CHORD MEMORY
- 4) Funzione SYNCHRO START.


Come Bilanciare Separatamente i Volumi dell'Accompagnamento e della Melodia

a) Per regolare il volume dell'accompagnamento premere i pulsanti BALANCE ACCOMP/LOWER (15) per incrementare o per diminuire il volume.


Ogniqualvolta si preme uno dei due pulsanti, il visualizzatore indica per qualche secondo il volume dell'accompagnamento.


Per disattivare rapidamente l'accompagnamento è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti BALANCE ACCOMP/LOWER (15).

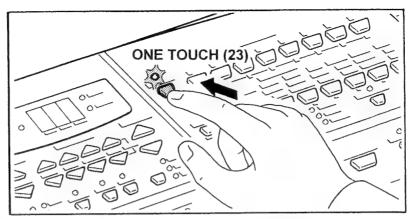

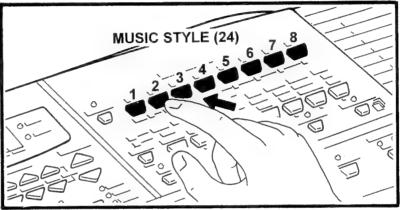



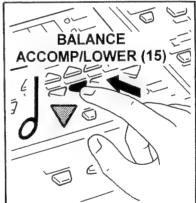

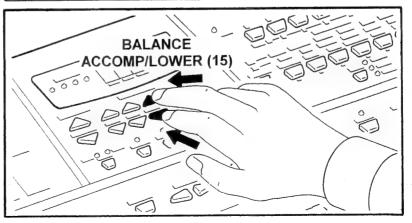

ONE TOUCH

- a) Press the ONE TOUCH button (23); the corresponding led lights.
- b) Select the style you wish to play by using the MUSIC STYLE select buttons (24).

The instrument will automatically set all the functions that previously had been set manually:

- 1) Correct Tone for the Upper section.
- 2) Keyboard Split setting in Arranger mode.
- 3) Chord Memory.
- 4) Synchro Start function.

HOW TO BALANCE SEPARATELY THE ACCOMPANIMENT AND MELODY VOLUMES

a) To adjust the volume of the accompaniment, press the BALANCE ACCOMP/LOWER buttons (15) to increase or decrease the volume.

Every time you press one of these two buttons, the display shows the accompaniment volume for a few seconds.

To quickly turn off the accompaniment, simply press the BALANCE ACCOMP/LOWER buttons (15) simultaneously.

ONE TOUCH

- a) Drücken Sie ONE TOUCH (23) (die LED leuchtet).
- b) Wählen Sie einen Music Style mit den MUSIC STYLE-Tastern (24) aus.

Es werden nun folgende Parameter automatisch eingestellt, was Sie sonst manuell vornehmen müßten:

- 1) Passender Klang für die UPPER-Sektion.
- 2) Aktive SPLIT-Funktion mit Anwahl des Arrangers.
- 3) Aktivierung der CHORD MEMORY-Funktion.
- 4) Aktivierung der SYNCHRO START-Funktion.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE-BALANCE UND ZU/ ABSCHALTEN DER PARTS

 a) Um die Lautstärke der Begleitung einzustellen, drücken Sie einen der BALANCE ACCOMP/ LOWER-Taster (15).

Dabei wird der jeweilige Lautstärkewert kurz im Display angezeigt.

Um den Begleitpart abzuschalten, drücken Sie beide BALANCE ACCOMP/LOWER-Taster (15) gleichzeitig.

ONE TOUCH

- *a) Pressez le bouton ONE TOUCH (23); la diode correspondante s'allume.*
- b) Sélectionnez le style que vous voulez employer en utilisant les boutons MUSIC STYLE select (24).

L'instrument réglera automatiquement toutes les fonctions qui l'on précédemment été manuellement:

- 1) Le son correct pour la section Upper.
- 2) La réglage de Split en mode Arranger.
- 3) La fonction Chord Memory.
- 4) La fonction Synchro Start.

COMMENT FAIRE LA' BALANCE ENTRE VOLUME DE L'ACCOMPAGNEMENT ET VOLUME DE LA MELODIE

a) Pour régler le volume de l'accompagnement, pressez les boutons BALANCE ACCOMP/LOWER (15), qui augmentent ou diminuent le volume.

Chaque fois qu'un bouton est pressé, l'afficheur indique le volume de l'accompagnement pendant quelques secondes.

Pour rapidement couper l'accompagnement, pressez simultanément les boutons BALANCE ACCOMP/LOWER (15).

b) Per regolare il volume nella sezione LOWER premere i pulsanti BALANCE ACCOMP/LOWER (15) per incrementare o per diminuire il volume.


Ogniqualvolta si preme uno dei due pulsanti, il visualizzatore indica per qualche secondo il volume della sezione LOWER.

Per disattivare rapidamente





Per disattivare rapidamente la sezione LOWER è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti BALANCE ACCOMP/LOWER (15).

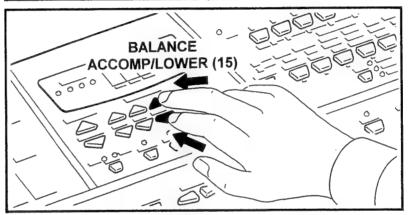



c) Per regolare il volume della sezione UPPER premere i pulsanti BALANCE UPPER (16) per incrementare o per diminuire il volume.

Ogniqualvolta si preme uno dei due pulsanti, il visualizzatore indica per qualche secondo il volume della sezione UPPER.

Per disattivare rapidamente la sezione UPPER è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti BALANCE UPPER (16).



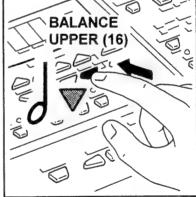

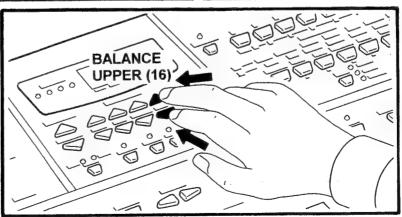

b) To adjust the volume of the Lower section, press the BALANCE ACCOMP/LOWER buttons (15) to increase or decrease the volume.	b) Um die Lautstärke des Lower-Klangs einzustellen, drücken Sie einen der BALANCE ACCOMP/ LOWER-Taster (15).	b) Pour régler le volume du son Lower, utilisez les boutons BALANCE ACCOMP/LOWER (15) qui augmentent ou diminuent le volume.
Every time you press one of these two buttons, the display shows the lower volume for a few seconds.	Dabei wird der aktuelle Lautstärke-Wert kurz im Dis- play angezeigt.	Chaque fois qu'un bouton LOWER est pressé, l'afficheur indique le volume Lower pendant quelques secondes.
To quickly turn off the lower section, simply press BALAN-CE ACCOMP/LOWER buttons (15) simultaneously.	Um den LOWER-Part abzuschalten, drücken Sie beide BALANCE ACCOMP/LOWER-Taster (15).	Pour rapidement couper le son Lower, pressez simultanément les boutons BALANCE ACCOMP/LOWER (15).
c) To adjust the volume of the Upper section, press the BALANCE UPPER buttons (16) to raise or turn down the volume. Every time you press one of these two buttons, the display shows the Upper volume for a few seconds.	c) Um die Lautstärke des Upper-Klangs einzustellen, drücken Sie einen der BA- LANCE UPPER-Taster (16). Dabei wird der aktuelle Laut- stärkewert kurz im Display angezeigt.	c) Pour régler le volume du son Upper, utilisez les boutons BALANCE UPPER (16) qui augmentent ou diminuent le volume. Chaque fois qu'un bouton UPPER est pressé, l'afficheur indique le volume Upper pendant quelques secondes.
To quickly turn off the Upper section, simply press the BALANCE UPPER buttons (16) simultaneously.	Um den UPPER-Part abzuschalten, drücken Sie beide BALANCE UPPER-Taster (16).	Pour rapidement couper le son Upper, pressez simultanément les boutons BALANCE UPPER (16).

d) Per regolare il volume della sezione DRUMS premere i pulsanti BALANCE DRUMS (13) per incrementare o per diminuire il volume della batteria.

Ogniqualvolta si preme uno dei due pulsanti, il visualizzatore indica per qualche secondo il volume della batteria di accompagnamento.


Per disattivare rapidamente la batteria di accompagnamento è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti BALANCE DRUMS (13),


e) Per regolare il volume della sezione BASS premere i pulsanti BALANCE BASS (14) per incrementare o per diminuire il volume del contrabbasso di accompagnamento.


Ogniqualvolta si preme uno dei due pulsanti, il visualizzatore indica per qualche secondo il volume impostato.


Per disattivare rapidamente il contrabbasso di accompagnamento è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti BALANCE BASS (14).




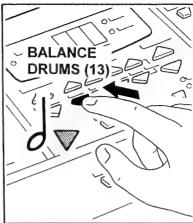

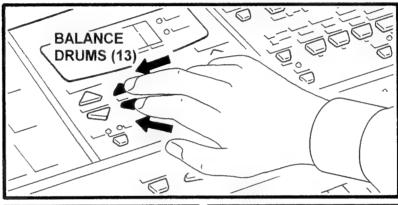

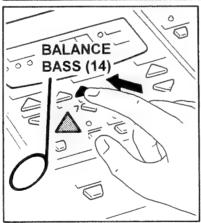

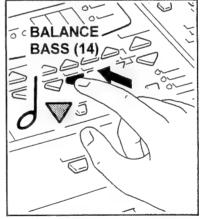

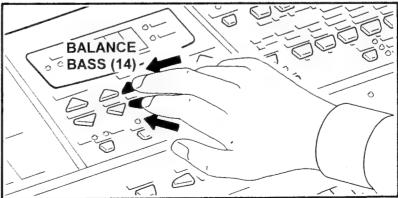

d) To adjust the volume of the Drum section, press the BALANCE DRUMS buttons (13) to increase or decrease the volume.

Every time you press one of these two buttons, the display shows the Drums volume for a few seconds.

To quickly turn off the Drums sections, simply press the BALANCE DRUMS section (13) simultaneously.

e) To adjust the volume of the Bass section, press the BALANCE BASS buttons (14) to increase or decrease the volume.

Every time you press one of these two buttons, the display shows the Bass volume for a few seconds.

To quickly turn off the Balance Bass section, simply press the BALANCE BASS buttons (14) simultaneously. d) Um die Lautstärke des Schlagzeugs einzustellen, drücken Sie einen der BALANCE DRUMS -Taster (13).

Dabei wird der aktuelle Lautstärkewert kurz im Display angezeigt.

Um die beiden DRUMS-Parts abzuschalten, drücken Sie beide BALANCE DRUMS-Taster (13).

e) Um die Lautstärke des manuellen und Begleitungsbasses einzustellen, drücken Sie einen der BALANCE BASS -Taster (14).

Dabei wird der aktuelle Lautstärkewert kurz im Display angezeigt.

Um die beiden BASS-Parts abzuschalten, drücken Sie beide BALANCE BASS-Taster (14). d) Pour régler le volume de la batterie d'accompagnement, pressez les boutons BALANCE DRUMS (13), qui augmentent ou diminuent le volume.

Chaque fois qu'un bouton est pressé, l'afficheur indique le volume de la batterie d'accompagnement pendant quelques secondes.

Pour rapidement couper l'accompagnement, pressez simultanément les boutons BALANCE DRUMS (13).

e) Pour régler le volume de la basse d'accompagnement et de la basse manuelle, pressez les boutons BALANCE BASS (14), qui augmentent ou diminuent le volume.


Chaque fois qu'un bouton est pressé, l'afficheur indique le volume de la basse pendant quelques secondes.


Pour rapidement couper la basse d'accompagnement et la basse manuelle, pressez simultanément les boutons BALANCE BASS (14).

Come Sincronizzare l'Arrangiamento Secondo le Vostre Esigenze

Premere il pulsante SYNCHRO (33) fino a che la spia INTELL si accende. In questo modo si attiva la funzione SYNCHRO INTELL.


Questa funzione, utile per un utente poco esperto, permette di interrompere momentaneamente l'esecuzione di uno stile musicale ogni volta che viene rilasciata la mano sinistra nella sezione ARRANGER della tastiera. L'esecuzione poi riprende dal punto in cui è stata momentaneamente sospesa, quando si esegue un successivo accordo nella sezione ARRANGER.

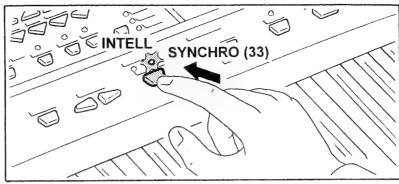

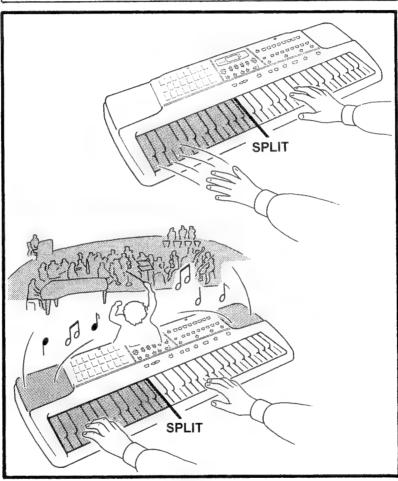

Come Trasporre lo Strumento

Per cambiare la tonalità (trasposizione) dello strumento premere il pulsante SELECT TUNE/TRANSP (18) fino a che la spia TUNE si accende.

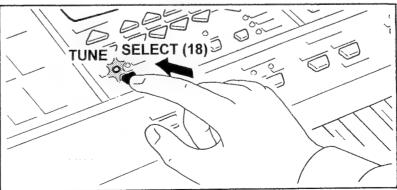

HOW TO SYNCHRONIZE THE ARRANGEMENT ACCORDING TO YOUR NEEDS

Press the SYNCHRO button (33) until the INTELL led lights. Now the SYNCHRO INTELL function is enabled.

Using this function, which is extremely useful for beginners, the current style will temporatily stop every time the keys being played with the left hand in the Arranger section are released. When a chord is played again in the Arranger section, the style will start playing from the point it was stopped at.

HOW TO TRANSPOSE THE INSTRUMENT

To transpose the instrument press the SELECT TUNE/TRANSP button (18) until the TRANSP led lights.

SYNCHRONISATION DES ARRANGERS

Drücken Sie den SYNCHRO-Taster (33), bis die SYNCHRO INTELL-LED leuchtet. Dadurch aktivieren Sie die intelligente Synchronisation des Arrangers.

Nun kann der Music Style gestoppt werden, indem einfach die Tasten in der linken Manualhälfte losgelassen werden. Wenn Sie in der linken Manualhälfte wieder eine oder mehrere Tasten drücken, wird der Music Style ab der Stelle fortgesetzt, wo er vorher gestoppt wurde.

TRANSPONIEREN DES INSTRUMENTS

Um das Manual zu transponieren, halten Sie den SELECT/ TUNE TRANSP-Taster (18) gedrückt, bis die TRANSP-LED blinkt.


COMMENT SYNCHRONISER L'ARRANGEMENT SELON VOS BESOINS

Pressez le bouton SYNCHRO (33) jusqu'a ce que la diode INTELL s'allume. La fonction SYNCHRO INTELL est activée.


Avec cette fonction, qui est extrêmement utile pour les débutants, le style en cours peut être temporairement stoppé quand les touches jouées en main gauche dans la section Arranger sont relâchées. Quand un accord est à nouveau joué dans la section Arranger, le style reprend du point auquel il s'était arrêté.

COMMENT TRANSPOSER L'INSTRUMENT


Pour transposer l'instrument, pressez et tenez enfoncé le bouton SELECT TUNE/ TRANSP (18); après quelques secondes, la diode TRANSP s'allume. Impostare la trasposizione usando i pulsanti TEMPO DATA (12). Il visualizzatore indica il numero dei semitoni impostati per la trasposizione. Le possibili tonalità selezionabili arrivano fino a: + 12 semitoni e - 12 semitoni.

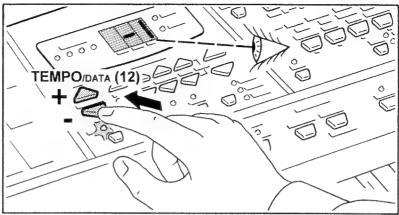

Per disattivare la trasposizione premere il pulsante SELECT TUNE/TRANSP (18) fino a che la spia TRANSP si accende. Il visualizzatore indica il valore di trasposizione correntemente impostato.

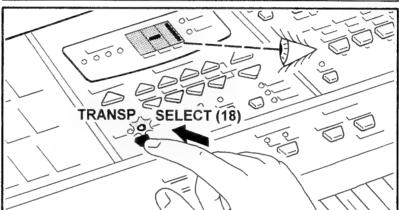


Premere poi contemporaneamente i pulsanti TEMPO/DAŤA (12). Il valore di trasposizione viene riportato da "0".

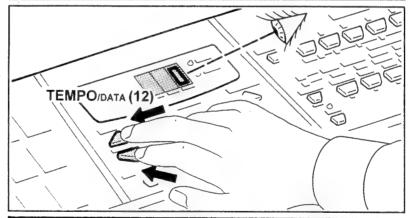

Come Accordare lo Strumento

L'accordatura principale dello strumento può essere modificata usando la funzione TUNE.

Premere il pulsante SELECT TUNE/TRANSP (18) fino a che la spia TUNE si accende.

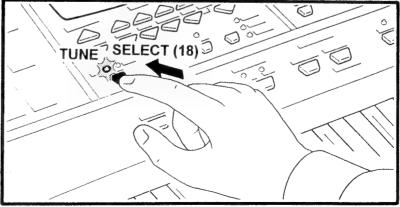

Set the transpose value pressing the TEMPO DATA (12) button.

The display shows the number of the semitones you set for the transpose.

The Transpose range settings are from + 12 semitones through - 12 semitones.

Stellen Sie das Transpositionsintervall mit den TEMPO/ DATA-Tastern (12) ein. Der nun im Display angezeigte Wert bezieht sich auf das Halbtonintervall ("2" bedeutet z.B. "zwei Halbtöne"). Der Einstellbereich beträgt –12 bis +12 Halbtöne (jeweils eine Oktave).

Fixez la valeur de transposition en pressant les boutons TEMPO/DATA (12). L'afficheur indiquera le nombre de demi-tons dont l'instrument a été transposé. Les réglages de transposition peuvent aller de + 12 demi-tons à - 12 demi-tons

To disable the transpose, press the SELECT TUNE/TRANSP button (18) till the TRANSP led lights. The display shows the

transpose set value.

Wenn Sie dieses Transpositionsintervall zeitweilig nicht brauchen, drücken Sie den SELECT TUNE/TRANSP-Taster (18), bis die TRANSP-LED leuchtet.
Im Display erscheint nun wieder der eingestellte Transpositionswert.

Pour couper la transposition presser le bouton SELECT TUNE/TRANSP (18); la diode TRANSP s'allume. L'afficheur indiquera la valeur de transposition sélectionnée.

Press the TEMPO/DATA buttons (12) simultaneously. The transpose value is set to "0".

Um den Transpositionswert wieder zu löschen, drücken Sie beide TEMPO/DATA-Taster (12) gleichzeitig. Hierdurch wählen Sie wieder den Wert "0" an. Pressez simultanément les boutons TEMPO/DATA (12). La valeur standard de transposition est sélectionnée à "0".

TUNING YOUR INSTRUMENT

The Master Tune of the Instrument can be changed by using the TUNE function.

Press the SELECT TUNE/ TRANSP button (18) till the TUNE led lights.

ÄNDERN DER GESAMTSTIMMUNG

Mit der TUNE-Funktion läßt sich die Gesamtstimmung Ihres Instrumentes ändern.


Drücken Sie den SELECT TUNE/TRANSP-Taster (18), bis die TUNE-LED leuchtet.


ACCORD DE L'INSTRUMENT

L'accord général de l'instrument peut être changé par la fonction TUNE.

Pressez le bouton SELECT TUNE/TRANSP (18), la diode TUNE s'allume. Usando i pulsanti TEMPO/DATA (12) modificare l'intonazione globale dello strumento.


Per un veloce ritorno dello strumento all'accordatura principale standard (LA=440,0 Hz) premere contemporaneamente i due pulsanti TEMPO/DATA (12).

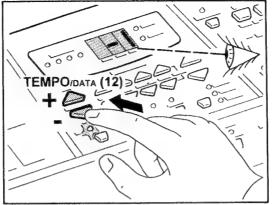

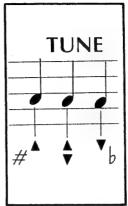

Ogniqualvolta si preme uno dei pulsanti TEMPO/DATA (12) il visualizzatore indica per qualche secondo un valore da -99 a 99.

Il valore standard (LA = 440,0 Hz) viene indicato sul visualizzatore con "0".

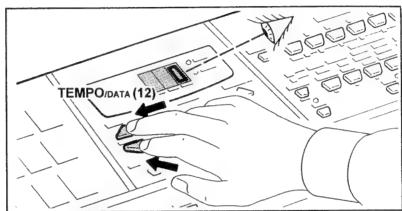


Come Registrare e Riascoltare un Brano


Registrazione

a) Fermare il ritmo, se stà già suonando, premendo il pulsante START/STOP (37).

b) Premere il pulsante RECORDER (39); la spia rossa REC si accende.

c) Selezionare il ritmo (STYLE) per la registrazione; scegliere i timbri (TONE) per le sezioni LOWER e UPPER nonchè i relativi volumi ed effetti.

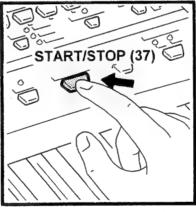

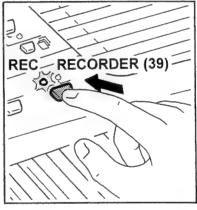

MUSIC	STYLE						
11 ROCK 1 12 BALRDCK 13 RAP 1 14 DANCE 1 15 SHAKE 1 16 R 6 B 1 17 BALLAD 1 18 St. ROCK	23 16 BEAT 1 24 16 POP 1 25 REGGAE 26 ROCK N 27 TWIST 1	34 COUNTRY	42 BOSSA 1 43 RHUMBA 1 44 CHA CHA 1 45 MAMBO 1 46 TANGO 1 47 SAMBA 1	52 BALRON 1 53 RAP 2 1 54 DANCE 55 SHAKE 56 R & B 2 57 BALLAL	2 64 16 POP 2 65 REGG 66 BOOG 2 67 TWIST	2 72 SWING 17 2 73 BIGBAN 7 2 74 COUNT 16 2 75 SL WAL 16 76 MAZUR 77 POLKA	2 82 BOSSA 2 D 2 83 RHUMBA 2 RY 2 84 CHA CHA 2 TZ 2 85 MAMBO 2 KA 86 TANGO 2 2 87 SAMBA 2
TONE GR	OUP A						
PIANO	CHR PERC	ORGAN	GUITAR	BASS	ORCHEST	A ENSEMBL	BRASS
11» PIANO 1 12» PIANO 2 13» PIANO 3 14» HONKY TONI 15» ELECTR 1 16» ELECTR 2 17» HARPSICH 18 CLAV	21 CELESTA 22 GLOCK 23 MUSICBOX 24-VIBPHONE 25-MARIMBA III XYLOPHONE 27-TUBEBELL 28 SANTUR	33 ORGAN 3 34> CHURCH 1 35 REED	41> NYLON 42> STEEL 43> JAZZ 44> CLEAN 45> MUTED 46 OVERDRIVE 47> LEAD 48> HARMONIC	51 ACDUSTIC III FINGERED 53 PICKED 54 FRETLESS 55 SLAP 1 56 SLAP 2 57 SYNTH 1 58> SYNTH 2	61 VIOLIN 62 VIOLA ELLO 64 CONTRBA 65 TREMOLO 66 PIZZICATO 67 HARP 68 TIMPANI	75 CHOIRAHS	B1 TRUMPET B2 TROMBONE B3 TUBA B4 MUTETRMP B5 FRHORN B6 SECTION B7 SYNTH 1 B8 SYNTH 2
TONE GRO	JP b						
REED F	IPE . S	SYN LEAD SY	YN PAD S	SYN SFX	ETHNIC	PERCUSSIVE	SFX
12 ALTOSAX 2 13 TENORSAX 2 14 BARITSAX 1 15 OBOE 1 16 ENGLHORN 2 17 BASSOON 2	7 FLUTE 3 3 RECORDER 3 8 PANFLUTE 3 8 BOTTBLOW 3 6 SHAKU 3 7 WHISTLE 3	2 SAW 42 3 CALLIOPE 43 4 CHIFFER 44 5 CHARANG 45 5 SOLOVOX 46 77 STH SAW 47	WARMPAD S POLYSYNT S SPACEVOX S BOWGLASS S METALPAD S HALOPAD S	1 ICE RAIN 2 SND TRACK 3>CRYSTAL 4 ATMSPHER 5 BRIGHTNS 6 GOBLIN 7>ECHODROP 8 STARTHEM	61 SITAR 62 BANJO EII SHAMISEN 64 KOTO 65 KALIMBA 66 BAG PIPE 67 FIDDLE III SHANAI	71 TNKLBELL 72 AGOGO 73 STEELORM 74+ WOODBLCK 75+ TAIKO 76+ MELODTOM 77+ SYNDRUM 78 REVEYMBL	81» GUITNOISE 82» BRETNOISE 83» SEASHORE 84» BIRDS 85» TELEPHON 86» HELICOPT 87» APPLAUSE RR» GUINSHOT

Using the TEMPO/DATA buttons (12), you can modify the global tune of the instrument.

Every time you press one of the TEMPO/DATA buttons (12) the display shows a value from - 99 to + 99 cents for a few seconds. Mit den TEMPO/DATA-Tastern (12) können Sie nun die Gesamtstimmung des E-14 ändern.

Jedesmal, wenn Sie einen dieser Taster drücken, ändert sich der im Display angezeigte Wert im Bereich –99 bis +99 Cent (1 Halbton). Pressez un des boutons TEMPO/DATA (12) pour changer la hauteur de l'instrument.

Chaque fois qu'un bouton TEMPO/DATA (12) est pressé, l'afficheur indique une valeur de -99 à +99.

To quickly return to the instrument Standard Tune (440,0 Hz) press both TEMPO/DATA buttons (12) simultaneously.

The standard value (440,0 Hz) is shown on the display with "0".

Wenn Sie anschließend wieder die vorgegebene Stimmung (A4= 440Hz) aufrufen möchten, drücken Sie beide TEMPO/DATA-Taster (12).

Die vorgegebene Stimmung (440Hz) wird im Display mit Hilfe des Wertes "0" angezeigt.

Pour revenir à la hauter standard de l'instrument (LA = 440Hz), pressez simultanément les boutons TEMPO/DATA (12).

La valeur standard s'affiche sous la forme "0".

HOW TO RECORD AND PLAYBACK A SONG

RECORDING

- a) Stop the current style by pressing the START/STOP button (37).
- b) Press the RECORDER button (39) and the red REC led will light.
- c) Select the style for recording; select the tones for the Lower and Upper sections, as well as the corresponding volumes and effects.

AUFNAHME UND WIEDERGABE EINES SONGS

AUFNAHMF

- a) Stoppen Sie den Music Style mit dem START/STOP-Taster (37).
- b) Drücken Sie den RECORDER-Taster (39) (die rote REC-LED leuchtet).
- c) Wählen Sie für die Aufnahme einen Music Style sowie die Klänge für die UPPERund LOWER-Sektion, und stellen Sie die Lautstärke (BALANCE) der Sektionen ein.


COMMENT ENREGISTRER ET REPRODUIRE UN MORCEAU

ENREGISTREMENT


- a) Stoppez le style en cours en pressant START/STOP (37).
- b) Pressez le bouton RECORDER (39), la diode rouge REC s'allume.
- c) Sélectionnez le style pour l'enregistrement; sélectionnez les sons pour la zone Lower et la zone Upper, ainsi que les volumes et effets correspondants.


A questo punto la registrazione può essere avviata in 3 modi:


1) Premere il pulsante START/STOP (37); il ritmo e la registrazione si avviano automaticamente.

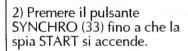


a) Se avete selezionato uno dei 2 tipi di SPLIT (spia ARRANGER o LOWER accesa) premere un accordo nella sezione a sinistra della tastiera; il ritmo e la registrazione si avviano automaticamente.

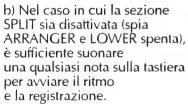

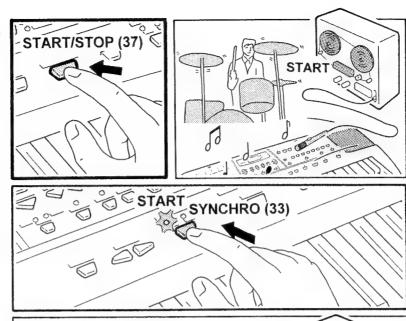


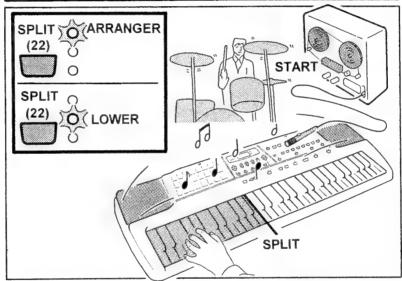

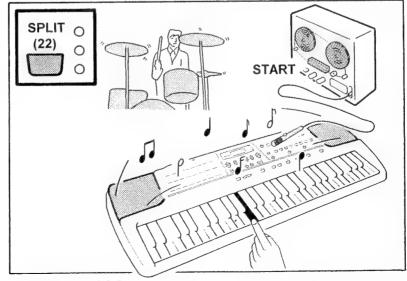


Now the recording can be started in three ways:	Die Aufnahme kann nun auf drei Arten gestartet werden:	Maintenant, l'enregistrement peut être lancé de trois façons différentes:
1) Press the START/STOP button (37); style and recording will automatically start.	1) Drücken Sie START/STOP (37); der Music Style und die Aufnahme werden dadurch sofort gestartet.	1) Pressez le bouton START/ STOP (37); le style et l'enre- gistrement commencent aussitôt.
2) Press the SYNCHRO button (33); the START led will light.	2) Drücken Sie den SYNCHRO-Taster (33); die START-LED leuchtet auf.	2) Pressez le bouton SYNCHRO (33); la diode START s'allumera.
a) If one of the two Split Modes has been selected (Arranger or Lower led lit) press a chord in the left part of the keyboard and style and recording will automatically start.	a) Wenn die ARRANGER- oder LOWER-LED leuchtet, spielen Sie links auf dem Manual einen Akkord; der Music Style und die Aufnahme werden dann automatisch gestartet.	a) Si un des deux modes Split a été sélectionné (diode Arranger ou Lower allumée), jouez un accord dans la partie gauche du clavier et le style et l'enregistrement commence- ront automatiquement.
b) If the Split Mode is disabled (Arrang or Lower led off) simply press a note in the keyboard to start the style and recording.	b) Wenn die SPLIT-Funktion nicht aktiv ist (die ARRAN- GER- und LOWER-LEDs leuchten nicht), drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Manual, um den Music Style und die Aufnahme zu starten.	b) Si le mode Split est désac- tivé (diodes Arranger et Lower éteintes), pressez simplement une touche du clavier pour lancer le style et l'enregistre- ment.


3) Premere il pulsante INTRO/ENDING (38), la registrazione si avvia con l'introduzione del ritmo scelto.

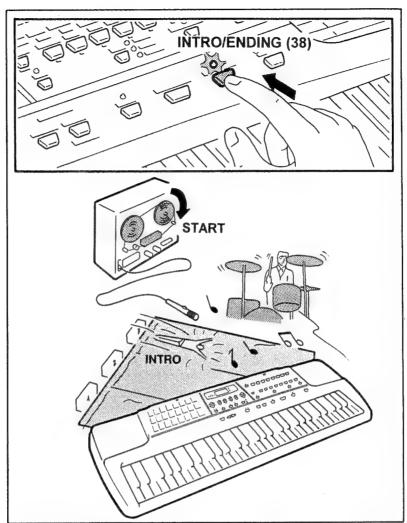


L'INTRO può essere selezionato insieme alla funzione SYNCHRO START.

a) Premere il pulsante SYNCHRO (33) fino a che la spia START si accende.

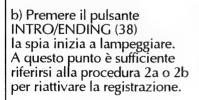

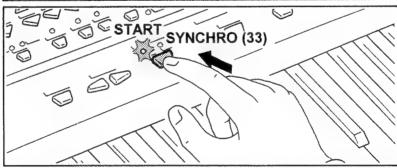


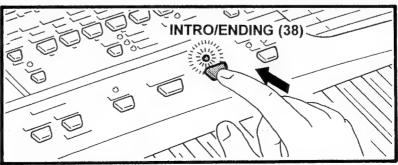

3) Press the INTRO/ENDING BUTTON (38); recording will start with the introduction corresponding to the style selected.	3) Drücken Sie INTRO/ ENDING (38); die Aufnahme beginnt mit dem Intro des angewählten Music Styles.	3) Pressez le bouton INTRO/ ENDING (38); l'enregistrement commencera avec l'introduc- tion correspondant au style sélectionné.
The Intro can be selected together with the SYNCHRO/START function.	Das Intro kann auch mit der SYNCHRO/START-Funktion kombiniert werden.	L'intro peut être combinée avec la fonction SYNCHRO/ START.
a) Press the SYNCHRO button (33) till the START led lights.	a) Drücken Sie den SYNCHRO-Taster (33), bis die START-LED leuchtet.	a) Pressez le bouton SYNCHRO (33) pour que la diode START s'allume.
b) Press the INTRO/ENDING button (38) and the led will start flashing. Now simply refer to the procedure described at 2a and 2b to start recording.	b) Drücken Sie INTRO/ ENDING (38) (die LED blinkt). Führen Sie nun die unter Punkt "2a" und "2b" beschrie- benen Vorgänge aus, um die Aufnahme zu starten.	b) Pressez le bouton INTRO/ ENDING (38); la diode commencera à clignoter. Reportez-vous alors à la procédure décrite en 2a et 2b pour lancer l'enregistrement.

Il Recorder vi informa quando la capacità di memoria del brano che state registrando si sta esaurendo (la memoria può contenere fino a 2500 note) facendo lampeggiare la spia REC.


Questo succede quando rimane disponibile soltanto il 10% della memoria.

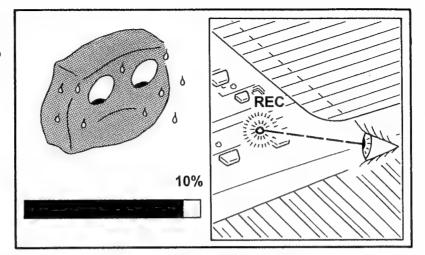

Quando la memoria viene totalmente impegnata, la registrazione viene automaticamente interrotta. Il ritmo viene disinserito e la spia REC si spegne.

È possibile registrare nel Recorder le seguenti funzioni:

- Note per le sezioni Arranger, Lower, Upper, Drum.
- Cambiamento di timbro (Tone) per le sezioni Upper e Lower.
- Cambiamento di ritmo (Stile), variazione (Variation), Fill In To Variation, Fill In To Original, Intro/Ending.
- Cambiamento di velocità (Tempo).
- Cambiamento di Split.
- Cambiamento di volume (Balance) per le sezioni Arranger, Lower, Upper.
- Modulation e Pitch Shift.
- Funzioni di Chord Memory, Chord Intelligence e Melody Intelligence.

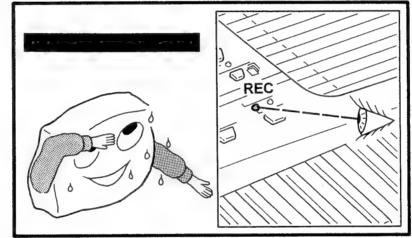

The Recorder will inform you when you are approaching the full memory capacity of the song you are recording (up to 2500 notes can be recorded) by flashing REC led. This occurs when only 10% of the memory is remaining.

Sobald sich die Song-Speicherkapazität dem Ende neigt, warnt der Recorder Sie mit Hilfe der blinkenden REC-LED, daß nur noch 10% des Speichers frei sind. (Es können bis zu 2.500 Noten aufgezeichnet werden). L'enregistreur (Recorder) vous informera quand vous approcherez de la saturation totale de la mémorie pour le morceau que vous enregistrez (jusqu'a 2 500 notes peuvent être stockées) en faisant clignoter la diode REC. Cela se produit quand il ne reste plus que 10% de mémoire disponible.

When the total memory capacity is reached, recording will automatically be switched off, the style is stopped and the REC Led is turned off.

Wenn der Song-Speicher voll ist, wird die Aufnahme automatisch ausgeschaltet. Außerdem wird die Style-Wiedergabe angehalten und die REC-LED erlischt.

Quand la mémoire est pleine, l'enregistrement s'interrompt automatiquement, le style s'arrête et la diode REC s'éteint.

The following functions can be recorded:

- Arranger, Lower, Upper, Drum modes.
- Tone changes (Tone) for Upper and Lower sections.
- Style changes, Variation, Fill In To Variation, Fill In To Original,Intro/Ending.
- Tempo changes.
- Split changes.
- Volume Balance for Arranger, Lower and Upper sections.
- Modulation & Pitch Shift.
- Chord Memory, Chord Intelligence and Melody Intelligence functions.

Folgende Funktionen können aufgenommen werden:

- Arranger-, Lower-, Upper-, Drum-Mode.
- Klanganwahl für die UPPER- und LOWER-Sektion.
- Anwahl des Music Styles, Variation, Fill-Ins, Intro/ Ending.
- Tempowechsel.
- Änderungen der Split-Einstellung.
- Lautstärke-Änderungen für die Sektionen Arranger, Upper und Lower.
- Modulation und Pitch Shift
- Chord Memory, Chord- und Melody-Intelligence.

Les fonctions suivantes peuvent être enregistrées:

- Modes Arranger, Lower, Upper, Drum.
- Sélection de sons pour les zones Upper et Lower.
- Sélection de styles, Variation, Fill In To Variation, Fill In To Original, Intro/Ending.
- Changements de tempo.
- Changements de split.
- Balance de volume pour les sections Arranger, Lower et Upper.
- Modulation et décalage de hauteur.
- Fonctions Chord Memory, Chord Intelligence et Melody Intelligence.

Riascolto

a) Fermare il ritmo, se stà già suonando, premendo il pulsante START/STOP (37).

b) Premere il pulsante RECORDER (39) fino ad accendere la spia PLAY.


c) Premere il pulsante START/STOP (37) per avviare l'esecuzione del brano.


Il brano si ferma automaticamente alla fine della sua esecuzione o può essere bloccato semplicemente ripremendo il pulsante START/STOP (37), la spia PLAY si spegne.


d) Se desiderate che il brano sia eseguito ripetutamente (LOOP), premere il pulsante RECORDER (39) sino a che la spia PLAY inizia a lampeggiare. Non è possibile attivare la funzione LOOP se la registrazione termina con un "ENDING".


Per disabilitare la funzione LOOP premere di nuovo il pulsante RECORDER (39).

Quando si spegne lo strumento, il brano registrato non viene mantenuto in memoria.

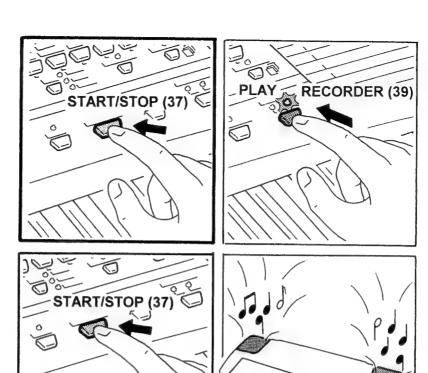

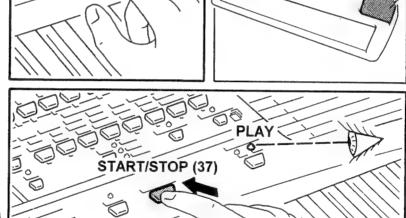

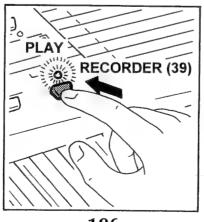

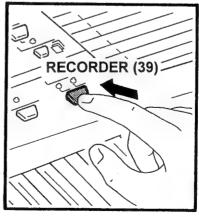

PLAYBACK	WIEDERGABE	REPRODUCTION
a) Stop the style if already playing, by pressing the START/STOP button (37).	a) Stoppen Sie den Music Style mit START/STOP (37).	a) Stoppez le style s'il est en cours de jeu en pressant le bouton START/STOP (37).
b) Press the RECORDER button (39) until the PLAY led lights.	b) Drücken Sie den RECOR- DER-Taster (3), bis die grüne PLAY-LED leuchtet.	b) Pressez le bouton RECORDER (39) pour faire s'allumer la diode PLAY.
c) Press the START/STOP button (37) to start playing the song.	c) Drücken Sie START/STOP (37), um den aufgenom- menen Song abzuspielen.	c) Pressez le bouton START/ STOP (37) pour lancer la reproduction.
The style will automatically stop after the final measure of the song or the song can be stopped at any time by pressing the START/STOP button (37) again and the PLAY led will turn off.	Die Wiedergabe stoppt automatisch nach dem letzten Songtakt. Sie können den Song aber auch jederzeit mit START/ STOP (37) unterbrechen; die PLAY-LED erlischt dann.	Le style stoppera automatiquement après la dernière mesure du morceau. Sinon, le morceau peut à tout moment être stoppé en pressant à nouveau le bouton START/STOP (37), et la diode PLAY s'éteint.
d) If you wish the song to play back repeatedly (LOOP), press the RECORDER button (39) until the PLAY led starts flashing. The LOOP function cannot be enabled if an "ENDING" has been recorded in the current song.	d) Um den Song wiederholt wiederzugeben (LOOP), halten Sie den RECORDER-Taster (39) solange gedrückt, bis die PLAY-LED blinkt. Die "Loop"-Funktion ist nicht belegt, wenn der Song ein "ENDING" enthält.	d) Si vous désirez une reproduction répétitive (LOOP) du morceau, pressez le bouton RECORDER (39) pour que la diode PLAY commence à clignoter. La fonction de bouclage (LOOP) ne peut pas être activée si un motif "Ending" a été enregistré en fin de morceau.
To disable the LOOP function, press the RECORDER button (39) again.	Um die Loop-Funktion wieder abzuschalten, drücken Sie nochmals den RECORDER- Taster (39).	Pour désactiver la mise en boucle (LOOP); pressez à nouveau le bouton RECORDER (39).
When the instrument is	Monn Cia dan E 4.4 - 1.1	Over all It's store in

Wenn Sie den E-14 ausschal-

ten, wird der aufgenommene

Song wieder gelöscht.

Quand l'instrument est

débranché, le morceau

enregistré disparaît.

When the instrument is

turned off, the song recorded will be cancelled.

Come Ottenere Accordature Diverse (KEYBOARD SCALE)

a) Premere e mantenere premuto il pulsante KBD SCALE (19). Il visualizzatore indica la dicitura "Scl".

b) Continuando a mantenere premuto questo pulsante, premere sulla tastiera il tasto relativo al grado della scala da intonare 1/4 di tono più in basso.


Il visualizzatore indica "-50" ciò significa che l'intonazione della nota relativa viene abbassata di 50 cents (1/4 di tono).


Premendo di nuovo lo stesso tasto il visualizzatore indica il valore "0" e la variazione di intonazione della nota relativa viene disattivata.


c) Effettuata questa operazione rilasciare il tasto KBD SCALE (19).


Le note selezionate con la procedura sopra descritta risulteranno intonate 1/4 di tono più in basso rispetto alla scala ben temperata.


Tutte le note selezionate in una ottava sono automaticamente modificate per tutte le ottave dello strumento.

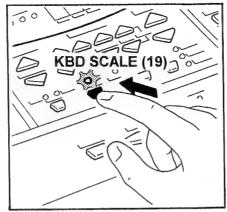


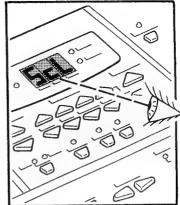


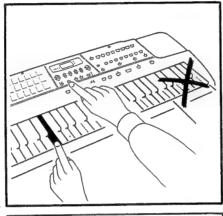


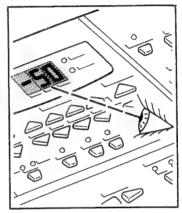

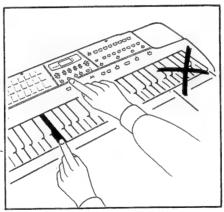

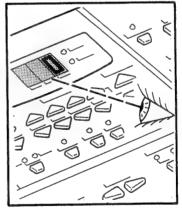

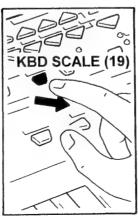

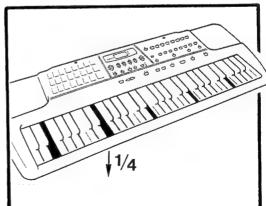

HOW TO OBTAIN
DIFFERENT
TUNINGS

ÄNDERN DER TASTATUR-SKALA

COMMENT OBTENIR DIFFERENTS TEMPERAMENTS (KEYBOARD SCALE)

- a) Press and hold the KBD SCALE button (19). The display shows "SCL".
- a) Halten Sie den KBD SCALE-Taster (19) gedrückt, bis die LED blinkt.
 Im Display wird nun die Meldung "SCL" angezeigt.

a) Pressez et tenez enfoncé le bouton KBD SCALE (19). L'afficheur indiquera "SCL".

- b) While holding this button, press on the keyboard the note you wish to lower by a quarter tone.

 The display will show "-50" meaning that the note has been lowered by 50 cents (1/4 tone).
- b) Halten Sie KBD SCALE (19) weiterhin gedrückt und drücken Sie die Note auf dem Manual, deren Tonhöhe um einen Viertelton gesenkt werden soll. Im Display erscheint nun der Wert "–50", um Sie darauf hinzuweisen, daß die Tonhöhe um 50 Cent (= 1 Viertelton) gesenkt wurde.

b) En tenant enfoncé le bouton, pressez sur le clavier la note que vous désirez diminuer d'un quart de ton. L'afficheur indiquera "-50". La hauteur de chaque demiton de la gamme tempérée peut être abaissée de 50 centièmes (un quart de ton).

Pressing again the same key, the display shows "0" and the tune variation of the corresponding note is disabled. Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken, wird wieder der Wert "0" (Normalstimmung) angezeigt. Pressez à nouveau la même tuche, l'afficheur indiquera la valeur "0"; la variation est desactivée.

c) After this operation, release the KBD SCALE button (19).

The notes selected with the above described procedure will be tuned by a quarter of a tone lower than the well tempered scale (equal).

All the alterations made in the way described above for one octave are automatically set for all octaves of the instrument.

c) Lassen Sie danach den KBD SCALE-Taster (19) los.

Die veränderten Noten liegen in der Tonhöhe um einen Viertelton niedriger als die wohltemperierte Stimmung.

Die Stimmungsänderung einer Note gilt automatisch für alle gleichnamigen Noten in den übrigen Oktaven. c) Après cette procédure, relâchez le bouton KBD SCALE (19).

Les notes sélectionnées avec la procédure ci-dessus seront produites un quart de ton au dessous de la hauteur voulue par un tempérament égal.

Toutes les altérations accomplies ici pour une octave sont répércutées sur les autres octaves. È anche possibile scegliere una variazione di intonazione diversa da quella standard (-50 cents).

Quando il valore "-50" è mostrato sul visualizzatore, usare i pulsanti TEMPO/DATA (12) per impostare la corretta variazione di intonazione relativa alla nota selezionata.

Per attivare l'accordatura impostata:

Premere il pulsante KBD SCALE (19); la spia relativa si accende e vengono attivate le variazione di intonazione precedentemente impostate.


Per disattivare l'accordatura impostata:

Premere di nuovo il pulsante KBD SCALE (19); la spia si spegne e l'accordatura standard (ben temperata) viene ripristinata.

L'E-14 viene fornito con una accordatura orientale preimpostata che comprende il DO e il SI abbassati di 1/4 di tono rispetto all'accordatura standard.

Per attivare questa accordatura premere il pulsante KBD SCALE (19) fino a che la spia relativa si accende.

Ad una successiva accensione dello strumento l'accordatura torna ad essere quella di tipo normale (scala ben temperata).

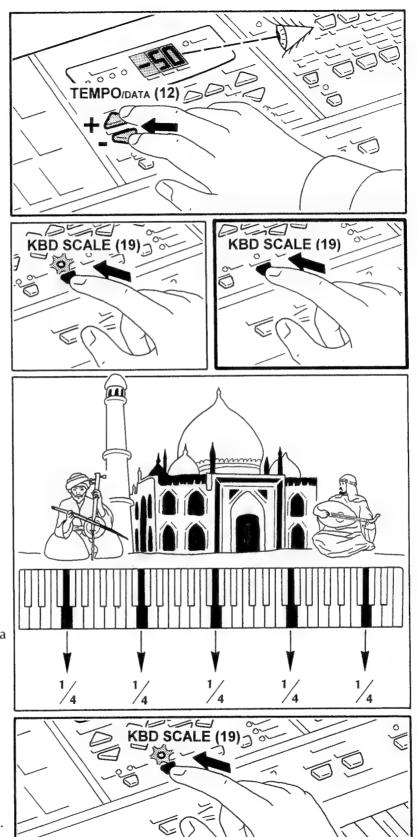

It is also possible to choose a tuning different from the standard one (-50 cents).

When the display shows "-50", press the TEMPO/DATA buttons (12) to set the correct tuning related to the selected note.

To enable the newly set tuning:

Press the KBD SCALE button (19); the corresponding LED lights.

To cancel the tuning you set:

Press the KBD SCALE button (19) again; the led turns off and the standard (Equal Temperament) tuning is recalled.

The E-14 is provided with a preset Oriental Scale containing C and B lowered by a quarter tone compared to the standard tune.

To activate this tuning press the KBD SCALE button (19) till the corresponding led lights.

When the instrument is turned on again, the standard tune will be reset (equal teperament).

Sie brauchen nicht unbedingt den vorgegebenen Wert (-50) zu verwenden.

Wenn im Display erst einmal der Wert "-50" angezeigt wird, können Sie die Stimmung der zuletzt gespielten Note mit den TEMPO/DATA-Tastern (12) manuell ändern.

Aktivieren der veränderten Stimmung:

Halten Sie KBD SCALE (19) gedrückt, bis die LED leuchtet.

Anwahl der wohltemperierten Stimmung:

Halten Sie KBD SCALE (19) gedrückt, bis die LED erlischt. Nun ist das Instrument wieder "normal" gestimmt.

Der E-14 enthält eine vorprogrammierte arabische Stimmung, bei der das C und H einen Viertelton tiefer sind als bei der wohltemperierten Stimmung.

Um diese Stimmung aufzurufen, müssen sie KBD SCALE (19) drücken, bis die dazugehörige LED leuchtet.

Nach dem Einschalten des E-14 wird automatisch die Standard-Stimmung (wohltemperierte Skala) angewählt. Il est possible choisir une variation differente de celle standard (-50).

Quand la valeur "-50" est indiquée sur l'afficheur, pressez les boutons TEMPO/ DATA (12) pour choisir la variation voulue.

Pour activer le tempérament programmé:

Pressez le bouton KBD SCALE (19), la diode correspondante s'allume.

Pour annuller la procedure effectuée:

Pressez à nouveau le bouton KBD SCALE (19), la diode s'éteint et le tempérament redevient égal.

La E-12 contient dans sa mémoire une gamme orientale avec le DO et le SI baissés d'un quart de ton.

Pour l'activer, pressez le bouton KBD SCALE (19) juqu'à la diode correspondante s'allume.

Quand l'instrument est éteint puis rallumé, le tempérament redevient égal.

Collegamenti con Altri Sistemi MIDI

M.I.D.I. sta per Musical Instrument Digital Interface (Interfaccia Digitale per Strumenti Musicali). MIDI é un'interfaccia standardizzata grazie alla quale tutti gli strumenti musicali digitali, dotati di prese MIDI, possono scambiare dati. Spegnere l'E-14 e tutte le altre attrezzature MIDI prima di effettuare collegamenti con altri sistemi MIDI. L'E-14 dispone nel pannello posteriore di una presa MIDI: presa MIDI OUT (4). Utilizzare questa presa per inviare dall'E-14 segnali MIDI che controllano attrezzature esterne MIDI.


Usare solamente cavi MIDI (opzionali) per collegare i vari strumenti fra di loro.

Per ulteriori informazioni sul MIDI, leggere anche l'allegato opuscolo "GUIDA AL MIDI".

Quando si impiega l'E-14 per controllare moduli o sintetizzatori esterni, il collegamento deve essere come figura A.

Come Attivare e Disattivare la Risposta Dinamica della Tastiera (KBD Velocity)

Premere e mantenere premuti i pulsanti Volume/KBD Velocity (17). Dopo qualche secondo il display mostra OFF". In questa condizione la risposta dinamica della tastiera è disattivata. Per riattivarla di nuovo, ripetere la stessa operazione; il display mostra "ON". All'accensione lo strumento si predispone sempre con la risposta dinamica attivata.

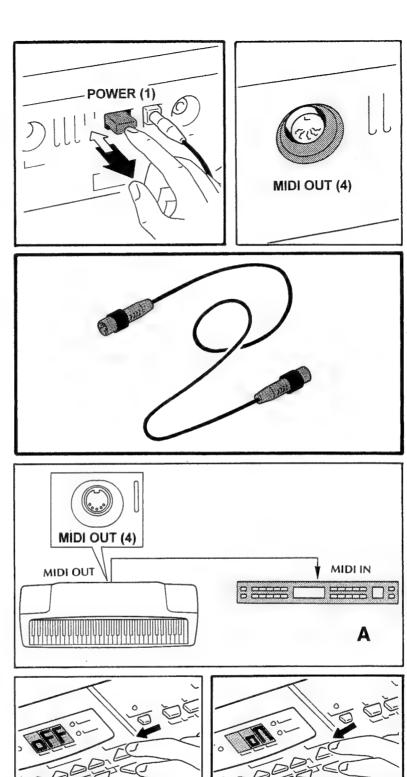

KBD VELOCITY (17)



KBD VELOCITY

HOW TO CONNECT TO OTHER MIDI DEVICES

M.I.D.I. is the acronym for Musical Instrument Digital Interface.

MIDI is a standardized interface by which all digital musical instruments also equipped with MIDI can exchange data.

Before connecting other devices, switch off the E-14 and all other MIDI devices.

There is a MIDI socket on the rear panel of the E-14: the MIDI OUT socket (4).

Use this socket for sending MIDI signals from the E-14 to control external MIDI devices.

Use MIDI cables (optional) to connect the various devices.

For further information please refer to "MIDI Guide".

When using the E-14 to control sound modules or external synthesizers, connect the devices as shown in the figure A.

HOW TO SET DYNAMIC KEYBORD RESPONSE ON/OFF

Press and hold the buttons Volume/KBD Velocity (17). After a while the display shows "OFF". In this condition the keyboard velocity is disabled. Press and hold again the buttons to enable it again (Display "ON"). The "Power On" setting is "ON".

ANSCHLUSS AN ANDERE MIDI-INSTRUMENTE

MIDI steht für "Musical Instrument Digital Interface" und ist ein weltweiter Standard für elektronische Musikinstrumente zum Austausch von MIDI-Daten. Genauer gesagt, handelt es sich um eine genormte Schnittstelle, über die MIDIkompatible Instrumente Musikdaten austauschen können. Bevor Sie den E-14 mit einem anderen MIDI-Instrument verbinden, schalten Sie alle beteiligten Instrumente aus. Der E-14 ist mit einer MIDI OUT-Buchse (4) auf der Rückseite ausgestattet. Über diese Buchse kann der E-14 externe MIDI-Instrumente (z.B. Soundmodule) ansteuern. Verwenden Sie für den MIDI-Anschluß ausschließlich MIDI-Kabel (Sonderzubehör).

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem "MIDI Guide"-Heft. Wenn der E-14 Soundmodule oder externe Synthesizer ansteuern soll, verbinden Sie die Geräte wie in Abbildung A gezeigt.

ANSCHLAG-DYNAMIK EIN-/ AUSSCHALTEN

Halten Sie beide VOLUME/KBD Velocity-Taster (17) gedrückt. Nach einigen Sekunden erscheint "OFF" im Display, um anzuzeigen, daß die Anschlagdynamik deaktiviert ist. Halten Sie beide Taster noch einmal gedrückt, um die Anschlagdynamik wieder zu aktivieren ("ON"). Beim Einschalten wird automatisch "ON" gewählt.

COMMENT SE CON-NECTER A D'AUTRES APPARFII S MIDI

M.I.D.I. est l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface (interface numérique pour instrument de musique). Le MIDI est un standard grâce auquel tous les instruments de musique équipés de connexions MIDI peuvent échanger des données. Avant de connecter d'autres appareils, éteignez le E-14 et les autres appareil MIDI. Il y a une prise MIDI en face arrière du E-14 Prise MIDI OUT (4). Utiliser la prise MIDI OUT, pour émettre les messagge du E-14 afin de piloter des appareils MIDI externes. Utilisez des câbles MIDI (optionnels) pour relier les unités.

Voyez le fascicule "MIDI Guide" pour en savoir plus. Si vous utilisez le E-14 pour piloter des modules de sons ou synthétiseurs externes, connectez les unitée comme indiqué en figure A.

ACTIVER/COUPER LA DYNAMIQUE

Gardez les deux boutons VOLUME/KBD VELOCITY (17) enfoncés. Au bout de quelques secondes, l'écran affiche le message "OFF" qui signifie que la dynamique est coupée. Pour la réactiver, il suffit de garder ces deux boutons enfoncés et d'attendre que le message "ON" apparaisse. Lors de la mise sous tension, le E-14 choisit le réglage "ON".

Pulizia


Si consiglia l'uso di un panno asciutto e soffice per spolverare. Per togliere le impronte o le macchie, usare un panno soffice leggermente inumidito con acqua e poco detersivo leggero ed asciugare completamente. Non adoperare alcool oppure solventi come quelli per vernici.


Lista di Controllo


In caso di non funzionamento del vostro E-14, assicurarsi che:


- Il cavo dell'alimentatore sia correttamente inserito nella PRESA DC IN (2)" del pannello posteriore.
- L'alimentatore sia ben collegato alla presa di rete.
 *Inserire eventualmente la spina di una lampada o di una radio per controllare
- il funzionamento della rete.
 L'INTERRUTTORE GENERA-LE POWER (1) sia acceso.
 Se la tastiera non è ancora funzionante:
- Rivolgetevi al vostro tecnico o negoziante ROLAND.

Non tentate nessuna riparazione personalmente.

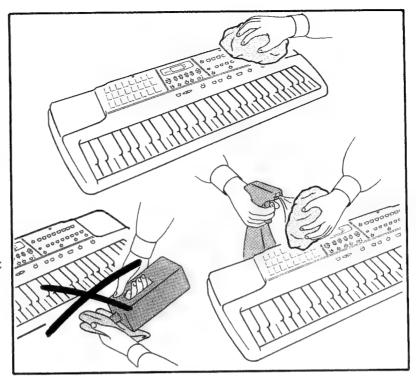

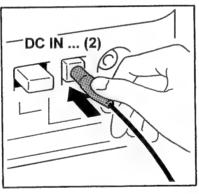

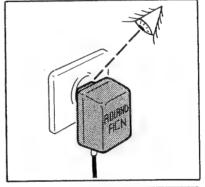

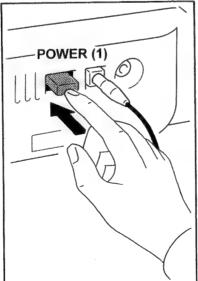



CLEANING

Use a soft dry cloth for dusting.

To remove fingerprints or dulling film, use a soft cloth slightly dampened with water or a little mild detergent and immediately wipe dry.

Do not use alcohol or solvents such as paint thinners.

IF YOUR E-14 FAILS TO OPERATE

Make sure that:

- The AC cord is firmly plugged into the DC IN socket(2) on the rear panel:
- The AC adaptor is plugged into the AC line.
- * Plug in a lamp or radio to test the wall outlet.
- The POWER ON/OFF switch (1) is ON.

In the event your instrument is still inoperable, please contact your Roland technician or dealer.

Do not attempt any adjustments or repair by yourself.

REINIGUNG DES E-14

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und bei Schmutz ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch; bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie auch ein mildes, neutrales Reinigungsmittel verwenden. Wischen Sie die Oberfläche des E-14 danach wieder gut trocken.

Verwenden Sie weder Alkohol noch andere ätzende Reinigungsmittel.

MÖGLICHE FEHLER-QUELLEN

Stellen Sie sicher, daß:

- das Kabel des Adapters in der DC IN-Buchse auf der Rückseite des E-14 steckt.
- der Netzadapter an eine Steckdose angeschlossen ist.
- die verwendete Steckdose auch wirklich Strom abgibt.
- der Netzschalter (1) des E-14 auf der Position "ON" steht.

Sollte der E-14 trotzdem nicht ordnungsgemäß funktionieren, benachrichtigen Sie sofort Ihren Fachhändler.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

ENTRFTIFN

Utilisez un chiffon sec et doux pour ôter la poussière. Pour les marques plus résistantes, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un peu de détergent léger. Essuyez immédiatement après.

N'utilisez pas d'alcool ou de diluant tel qu'un dissolvant pour peinture.

SI VOTRE E-12 NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

Assurez-vous que:

- Le cordon d'alimentation est fermement inséré dans la prise "DC IN (2)" de la face arrière.
- L'adaptateur secteur est bien relié au secteur.
- * Connectez une lampe ou une radio à la même prise afin de la tester.
- Le commutateur POWER (1) est bien enfoncé.

Au cas où votre instrument serait toujours inutilisable, veuillez contacter votre revendeur ou service de maintenance Roland.

N'essayez aucune réparation par vous-même.

TONES and VARIATIONS / DRUM SETS

Tone #	Pg#	CCD#	Tone Name
A11	1	00	Piano 1
A111		08	Piano 1w
A112		16	Piano 1d
A12	2	00	Piano 2
A121		08	Piano 2w
A13	3	00	Piano 3
A131		80	Piano 3w
A14	4	00	Honky-tonk
A141		08	Honky-tonk w
A15	5	00	E.Piano 1
A151		80	Detuned EP 1
A152		16	E.Piano 1v
A153		24	60's E.Piano
A16	6	00	E.Piano 2
A161		08	Detuned EP 2
A162		16	E.Piano 2v
A17	7	00	Harpsichord
A171		08	Coupled Hps.
A172		16	Harpsi.w
A173		24	Harpsi o
A18	8	00	Clay.

Tone #	Pg#	CCO#	Tone Name
A51	33	00	Acoustic Bs.
A52	34	00	Fingered Bs.
A53	35	00	Picked Bs.
A54	36	00	Fretless Bs.
A55	37	00	Slap Bass 1
A56	38	00	Slap Bass 2
A57	39	00	Synth Bass 1
A571		01	SynthBass101
A572		08	Synth Bass 3
A58	40	00	Synth Bass 2
A582		08	Synth Bass 4
A583		16	Rubber Bass

Tone Name

Violin Slow Violin Viola Cello Contrabass Tremolo Str PizzicatoStr Harp

Pg# CC0#

Pg# 81	00 01	Square Wave Square
81	01	
		Sauare
		Square
	08	Sine Wave
82	00	Saw Wave
	01	Saw
	08	Doctor Solo
83	00	Syn.Calliope
84	00	Chiffer Lead
85	00	Charang
86	00	Solo Vox
87	00	5th Saw Wave
88	00	Bass & Lead
	83 84 85 86 87	01 08 83 00 84 00 85 00 86 00 87 00

Synth Pad

Synth Sfx Pg# CCO#

Pg# CC0#

Tone Name

Fantasia
Warm Pad
Polysynth
Space Voice
Bowed Glass
Metal Pad
Halo Pad
Sweep Pad

Tone Name
Ice Rain
Soundtrack
Crystal
Syn Mallet
Atmosphere
Brightness
Goblin
Echo Drops
Echo Bell
Echo Pan
Star Theme

Tone #

B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48

Sfx	Sfx				
Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name		
B81	121	00	Gt.FretNoise		
B811		01	Gt.Cut Noise		
B812		02	String Slap		
B82	122	00	Breath Noise		
B821		01	Fl.Key Click		
B83	123	00	Seashore		
B831		01	Rain		
B832		02	Thunder		
B833		03	Wind		
8834		05	Bubble		
B84	124	00	Bird		
B841		01	Dog		
B842		02	Horse-Gallop		
B843		03	Bird 2		
885	125	00	Telephone 1		
B851		01	Telephone 2		
B852		02 -	DoorCreaking		
B653		03	Door		
B854		04	Scratch		
B86	126	00	Helicopter		
B861		01	Car-Engine		
8862		02	Car-Stop		
B863		03	Car-Pass		
8864		04	Car-Crash		
B865		05	Siren		
B866		06	Train		
B867		07	Jetplane		
B868		80	Starship		
		09	Burst Noise		
867	127	00	Applause		
B671		02	Screaming		
B872		03 04	Punch Heart Beat		
B873		05			
B874	128	00	Footsteps Gun Shot		
888	128	00	Machine Gun		
B881 B882		02	Lasergun		
B883		03	Explosion		
* (Only t	in AMPH	ud	Exhinaigu		
Court o	rai sut(141)				

Chr	P	erc	•
Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name
A21	9	00	Celesta
A22	10	00	Glockenspiel
A23	11	00	Music Box
A24	12	00	Vibraphone
A241		08	Vib.w
A25	13	00	Marimba
A251		08	Marimba w
A26	14	00	Xylophone
A27	15	00	Tubular-bell
A271		08	Church Bell
A272		09	Carillon
A28	16	00	Santur

Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name
A71	49	00	Strings
A711		08	Orchestra
A72	50	00	Slow Strings
A73	51	00	Syn.Strings1
A731		08	Syn.Strings3
A74	52	00	Syn.Strings2
A75	53	00	Choir Aahs
A751		32	Choir Aahs 2
A76	54	00	Voiče Oohs
A77	55	00	SynVox

Tone # A61 A611 A62 A63 A64 A65 A66 A67

Brass Tone # Pg#

A81 A82 A821 A83 A84 A85 A851 A86 A861 A87 A871 A872 A88

Voice Oohs SynVox	B52 B53 B531 B54
Tone Name	B55 B56 B57 B571
Trumpet Trombone Trombone 2 Tuba MutedTrumpet French Horn	B572 B58
French Horn 2 Brass 1	Eth
Brass 2 Synth Brass1 Synth Brass3 AnalogBrass1 Synth Brass2	Tone # B61 B611 B62 B63

	10110 11	. 9	
	B51	97	00
- 1	B52	98	00
- 1	B53	99	00
- 1	B531		01
	B54	100	00
_	B55	101	00
- 1	B56	102	00
- 1	B57	103	00
- 1	B571		01
	B572		02
l	B58	104	00
- 1			
- 1	1		
pet			
2			
	Eth	ni	C
1	Tone #	Pg#	CCI
3	B61	105	00
1	B611	.00	01
2	B62	106	00
	B63	107	00
	864	108	00
	1004	:00	JU

Ethnic Misc			
Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name
B61	105	00	Sitar
B611		01	Sitar 2
B62	106	00	Banjo
B63	107	00	Shamisen
B64	108	00	Kato
3341		08	Taisho Koto
B65	109	00	Kalimba
B66	110	00	Bag Pipe
B67	111	00	Fiddle
B68	112	00	Shanai

Tone #	Pg#	CCD#	Tone Name
A31	17	00	Organ 1
A311		80	Detuned Or 1
A312		16	60's Organ 1
A313		32	Organ 4
A32	18	00	Organ 2
A321		08	Detuned Org. 1
A322		32	Organ 5
A33	19	00	Organ 3
A34	20	00	Church Org.1
A341		08	Church Org.2
A342		16	Church Org.3
A35	21	00	Reed Organ
A36	22	00	Accordion Fr
A361		C8	Accordion It
A37	23	00	Harmonica
A38	24	00	Bandoneon

Guitar				
Tone #	Pg#	CCD#	Tone Name	
A41	115	00	Nylon-str.Gt	
A411		80	Ukuleie	
A412		16	Nylon Gt o	
A414		32	Nylon Gt.2	
A42	26	00	Steel-str.Gt	
A421		08	12-str Gt	
A423		16	Mandolin	
A43	27	00	Jazz Gt.	
A431		08	Hawaiian Gt.	
A44	26	00	Clean Gt	
A441		30	Chorus Gt	
A45	29	00	Muted Gt.	
A451		08	Funk G1.	
4452		16	Funk Gt 2	
A46	30	00	Overdrive Gt1	
A47	31	00	DistortionGt1	
A471		G8	Feedback Gt	
A48	32	00	Gt.Harmonics	
A481		08	Gt Feedback	

Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name
B11	65	00	Soprano Sax
B12	66	00	Alto Sax
B13	67	00	Tenor Sax
B14	68	00	Baritone Sax
B15	69	00	Oboe
816	70	00	English Horn
B17	71	00	Bassoon
B18	72.	00	Clarinet

Tone #	Pg#	CCO#	Tone Name
B21	73	00	Piccolo
B22	74	00	Flute
B23	75	00	Recorder
B24	76	00	Pan Flute
B25	77	00	Bottle Blow
B26	78	00	Shakuhachi
B27	79	00	Whistle
B28	80	00	Ocarina

Tone #	Pg#	CC0#	Tone Name		
B71	113	00	Tinkle Bell		
B72	114	00	Agogo		
B73	115	00	Steel Drums		
B74	116	00	Woodblock		
B741		08	Castanets		
B75	117	00	Taiko		
B751		68	Concert BD		
B76	118	00	Melo. Tom 1		
B761		80	Melo. Tom 2		
B77	119	00	Synth Drum		
B771		08	808 Tom		
B772		09	Elec Perc		
B78	120	00	Reverse Cym.		

rum Set#	Pg#	CC0#	Set Name
1	1	00	Standard
2	9	00	Room
3	17	00	Power
4	25	00	Electronic
5	26	00	TR-808
6	41	00	Brush
7	49	00	Orchestra
R	57	00	SFX
9 .	33	OD	Jazz

Tone# = Group / Bank / Number / Variation

Pg# = MIDI Program Change Number (1-128)

CC0#= MiDI Control Change ii Value (0-127)

MANUAL DRUMS AND KEY ASSIGNMENT

				71110712					•		
			DRUM SET 1	DRUM SET 2	DRUM SET 3	DRUM SET 4	DRUM SET 5	(Only Via MIDI)	DRUM SET 6	DRUM SET 7	DRUM SET 8
			Standard (PG#1)	Room (PG#9)	Power (PG#17)	Elec (PG#25)	Tr-808 (PG#25)	Jazz (PG#33)	Brush (PG#41)	Orche (PG#49)	Sfx (PG#57)
		Note	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument	Instrument
36		C2	Kick Drum 1		MONDO Kick	Elec BD	808 BD	Jazz BD		Concert BD	
	37	C#2	Side Stick				808 Rim Shot				
38		D2	Snare Drum 1		Gated SD	Elec SD	808 SD		Brush Swish	Concert BD	
	39	D#2	Hand Clap						Brush Slap	Castanets	High ■
40		E2	Snare Drum 2			Gated SD			Brush Swirl	Concert SD	Slap
41		F2	Low Tom 2	Room Low Tom 2	Room Low Tom 2	Elec Low Tom 2	808 Low Tom			Timpani F	Scratch Push
-3.1	42	F#2	Closed Hi-Hat				808 CHH			Timpani F#	Scratch Pull
43		G2	Low Tom 1	Room Low Tom 1	Room Low Tom 1	Elec Low Tom	808 Low Tam			Timpani G	Sticks
43	44	G#2	Pedal Hi-Hat				808 CHH			Timpani G#	Square Click
45		A2	Mid Tom 2	Room Mid Tom 2	Room Mid Tom 2	Elec Mid Tom 2	808 Mid Tom			Timpani A	Metronome Clic
42	46	A#2	Open Hi-Hat				808 OHH			Timpani A#	Metronome Bell
47		B2	Mid Tom 1	Room Mid Tom 1	Room Mid Tom 1	Elec Mid Tom 1	808 Mid Tom			Timpani β	Guitar stiding fing
		C3	High Tom 2	Room Hi Tom 2	Ploom Hi Tom 2	Elec Hi Tom 2	808 High Tom			Timpani c	Gtr Noise 1
48	49	C#3	Crash Cymbal				808 Cymbai			Timpani c#	Gtr Noise 2
50	1-12	D3	High Tom 1	Room Hi Tom 1	Room Hi Tom 1	Elec Hi Tom 1				Timpani #	String Slap
50	51	D#3	Ride Cymbal 1							Timpani d#	Key Click
52		E3	Chinese Cymbal 1			Reverse Cymbal				Timpani e	
		F3	Ride Bell							Timpani f	Screaming
53	54	F#3	Tambourine								Punch
	54	G3									Heart Beat
55		G#3	Spiash Cymbal Cowbell		<u> </u>		808 Cowbell				Footsteps1
	56						SOS COMBON			Concert Cymbal	Footsteps2
57		A3	Crash Cymbal B		 					Concert Cyrnoar	
	58	A#3	Vibra-slap							Command Command	Applause Dean Complian
59		B3	Ride Cymbal 2							Concert Cymbal	Door Creaking
60		C4	High Bongo								Door
	61	C#4	Low Bongo	ļ							Scratch
62		D4	Mute High Conga				808 High Conga				
	63	D#4	Open High Conga				808 Mid Conga				Car-Engine
64		E4	Low Conga				808 Low Conga				Car-Stop
65		F4	High Timbale	<u> </u>		<u> </u>					Car-Pass
	66	F#4	Low Timbale								Car-Crash
67		G4	High Agogo		l	<u> </u>					Siren
	68	G#4	Low Agogo								Train
69		A4	Cabasa								Jetplane
	70	A#4	Maracas				808 Maracas				Helicopter
71		B4	Short Hi Whistle								Starship
72		C5	Long Low Whistle						1		Gun Shot
12	73	C#5	Short Guiro								Machinegun
7.4		D5	Long Guiro								Lasergun
74	75	D#5	Claves	<u> </u>			808 Claves				Explosion
76		Ē5	High Wood Block								Dog
		F5	Low Wood Block						i		Horse-Gallop
77	78	F#5	Mute Cuica						 		Birds
		G5	Open Cuica			i			1		Rain
79	80	G#5	Mute Triangle			—		 			Thunder
	00	A5	Open Triangle			 					Wind
81	- D2	A#5	Shaker	 		·	 				Sea Shore
83	82	B5		 	—		 	 	 		
			Jingle Bell			 					Bubble
84	F	C6		-		 	 		 		
	85	C#6	Castanets				 			<u> </u>	
86		D6	Mute Surdo	-		 	 	<u> </u>	 	ļ	
2.0	87	D#6	Open Surdo	 	 	 	 			D-dellar to	
28		E1	Siap	<u> </u>						Pedal Hi-Hat	
29		F1	Scratch 1			ļ		ļ		Open Hi-Hat	
	30	F#1	Scratch 2	ļ			<u> </u>	ļ		Ride Cymbal	
31		G1	Sticks				<u> </u>				
	32	G#1	Square Click								_
33		A1	Metronome click								
ں ں	34	A#1	Metronome bell								_
			.		 			terr DD		Concert BD	
35	<u> </u>	B1	Kick Drum 2			1	1	Jazz BD	1	Concert au	
		B1 D#1	 				 	Ja22 BD		Closed Hi-Hat	
35 27 88			Kick Drum 2 High Q		l	ONLY VIA M		J422 50			

^{*} The blank positions have the same instruments of "Standard" set.

^{*} PG# = MIDI Program Change number (1-128).

^{*} The numbers written on the keys are MIDI Note Numbers.

[&]quot; "--- " means "empty".

COME SUONARE GLI ACCORDI INTELLIGENTI

PLAYING INTELLIGENT CHORDS

SPIELEN VON AUTOMATISCHEN AKKORDEN

JEU DES ACCORDS SIMPLIFIES (CHORD INTELLIGENCE)

 Accordi Maggiori (Maj)
 Suonando solo un tasto nella sezione LOWER della tastiera si produrrà l'accordo maggiore del tasto premuto. Esempio: suonando il tasto C (Do) si avrà l'accordo di Do Maggiore, tasto (G) Sol, accordo di Sol Maggiore etc. Major Chords (Maj)
 Plaving just one key


Playing just one key in the lower section of the keyboard will produce the Major chord of the same name; that is, playing C will give you C Major; G will give your G Major, etc. Durakkorde (Maj)


DMaj

Beim Anschlagen einer Taste des unteren Manualabschnitts wird der zugehörige Akkord produziert, z.B. C-Dur bei C, G-Dur bei G usw. Accords majeurs (Maj)
Il suffit de jouer une note
dans la partie gauche du
clavier pour produire un
accord majeur de même
nom que la note, ainsi,
jouer un do donne un accord de do majeur, un
sol, un accord de sol majeur etc...

Еь Мај

BMaj

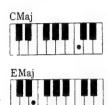

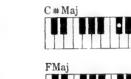












• Accordi maggiori di settima (Maj7)


Gli accordi maggiori di settima possono essere formati suonando l'accordo di una nota maggiore ed aggiungendo la nota immediatamente sulla sinistra. Major Seventh Chords (Maj7)


Major seventh chords can be formed by playing the one-note Major chord along with the note immediately to the left. Dur-Septimenakkorde (Maj7)


Zum Spielen eines Dur-Septimenakkordes schlägt man zusätzlich zu einem Moll-Akkord die direkt links daneben liegende Taste an. • Accords Majeurs Septième (Maj7)

Les accords de septième majeurs peuvent être formés en jouant la note tonique de l'accord et la note située immédiatement à sa gauche.

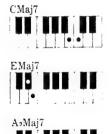


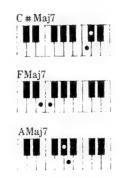


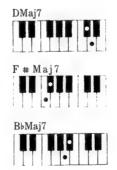


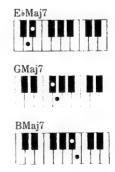


- Accordi di settima (7)
 Gli accordi di due note in settima possono essere suonati usando la nota di un accordo maggiore unito ad una nota posta due tasti a sinistra.
- Seventh Chords (7)
 Two-note seventh
 chords can be formed by
 playing the one-note
 Major chord along with
 the note a whole step
 (two keys) to the left.
- Septimenakkorde (7)
 Septimenakkorde werden erzeugt, wenn man zusätzlich zu der Taste für einen Durakkord eine um einen ganzen Schritt (zwei Tasten) weiter links liegende Taste spielt.
- Accords de septième Les accords de septième peuvent être formés en jouant la note tonique de l'accord plus la note située un ton (deux touches) en dessous (sur la gauche).

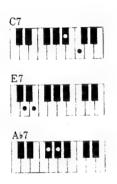


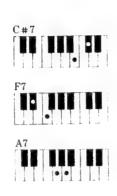


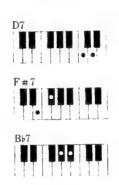


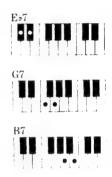


- Accordi Minori (min)
 Gli accordi minori si formeranno suonando la nota di un accordo maggiore e aggiungendo ad essa la nota della terza minore in alto (tre tasti a destra).
- Minor Chords (min)
 Minor Chords are formed by playing the one-note chord with an added note a minor third higher (three keys to the right).
- Mollakkorde (min)
 Mollakorde können gespielt werden, indem man zusätzlich zu der Taste für einen Durakkord eine um eine kleinere Terz höhere Taste (drei Tasten nach rechts) anschlägt.
- Accords Mineurs
 Les accords mineurs
 sont formés en jouant
 leur note tonique avec
 une tierce mineure
 supérieure en plus (trois
 touches vers la droite).

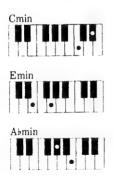

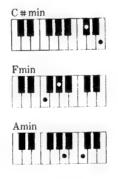

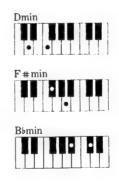

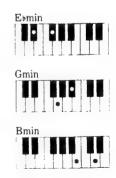

Accordi diminuiti (Dim)


Gli accordi diminuiti sono suonati come accordi di due note. • Diminished Chords (Dim)

Diminished chords are played as two note chords.


Verminderte Akkorde (Dim)


Verminderte Akkorde werden durch Anschlagen von zwei Tasten gespielt. Accords Diminués (Dim)


Les accords diminués sont joués comme des accords à deux notes.

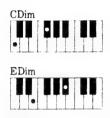

AbDim

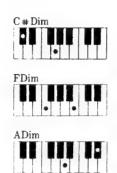


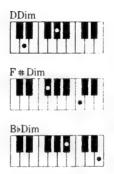

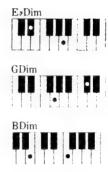

• Accordi aumentati (Aug)

Gli accordi aumentati sono suonati come accordi di tre note.

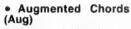


Augmented chords are played as three-note chords.


• Übermäßige Akkorde (Aug)


Übermäßige Akkorde werden durch Anschlagen von drei Tasten gespielt.


Accords augmentés (Aug)

Les accords augmentés sont joués comme des accords à trois notes.

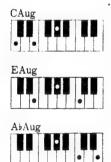

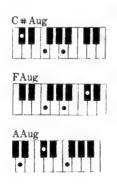

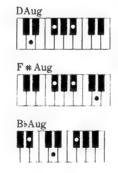

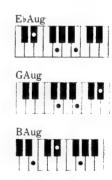

- Senza annullare la funzione di ACCORDO IN-TELLIGENTE, gli accordi possono essere suonati nel modo convenzionale.
- Without turning off the CHORD INTELLI-GENCE, chords can still be played in the conventional way as well as the easy way described above.
- Auch bei eingeschalteter Akkordautomatik können Sie die Akkorde in konventioneller Weise spielen.
- Sans supprimer la fonction CHORD INTELLIGENCE, des accords peuvent tou-jours être joués de façon conventionelle aussi bien que de la façon simplifiée décrite ci-dessus.

MIDI IMPLEMENTATION CHART

MODEL: ROLAND E-14

Date: June 1996 Version: 1.00

FUI	NCTION	TRANSMITTED	RECOGNIZED	REMARKS		
Basic Channel	Default	1-3-4-5-8-10	х	1 = Accomp. 2 3 = Lower 4 = Upper 5 = Accomp. 1, Accomp. 3 8 = Acc. Bass 10 = Man. Drums, Acc. Drum Style Pg. Ch. Midi channels are		
	Changed Default	×	X	unchangeable		
Mode	Messages Altered	X *******	x x			
Note Number:	True voice	0 — 127 * * * * * * * * * * * * *	×			
Velocity	Note ON Note OFF	O *1 X	X X			
After Touch	Key's Ch's	X X	X X			
Pitch Bend	ler	0	x	Resolution: 12 bit		
Control Change	0,32 1 7 64 91 93 121	0 0 x 0 0 0 x	X X X X X X	Bank select Modulation Volume Hold 1 Effect 1 depht Effect 3 depht Reset all ctrl.		
Program Change:	True #	O ******	X X			
System Ex	clusive	x	×			
System Common	: Song Pso : Song Sel : Tune	x x x	x x x			
System Real Time	: Clock : Commands	0	X X			
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	x x O x	X X X			
Notes		*1 ○ X is selectable	Lawrence and the state of the s			

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: YES

Information

When you need repair service, call your local Roland Service Station or the authorized Roland distributor in your country as shown below.

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Florida 638 (1005) Buenos Aires ARCENTINA TEL: (01) 394 4029

BRAZIL

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203.05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodhine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories HONG KONG TEL: 2415 0911

INDONESIA

PT CITRARAMA BELANTIKA Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 Jl. Gajah Mada No.3—5, Jakarta INDONESIA TEL: (021) 3850073

KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIA

Bentley Music SDN BHD No.142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex. SINGAPORE 0718 TEL: 336788

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD 335, Joo Chiat Road SINGAPORE 1542

TEL: 3450435 TAIWAN

Siruba Enterprise (Taiwan) Co., LTD.
Room. 5, 9fl. No. 112 Chung Shan
N.Road Sec.2 Taipei, TAIWAN, TEL: (02) 561 3339

THAILAND

Theera Music Co. , Ltd. 330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

BAHRAIN

Moon Stores Bad Al Bahrain Road, P.O.Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

IRAN

TARADIS Mir Emad Ave. No. 15, 10th street P. O. Box 15875/4171 Teheran, TEL: (021) 875 6524

ISRAFL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

IOPDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 641200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335790

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 706.010

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62, DOHA QATAR TEL: 423554

SAUDI ARABIA

SAF Music Center AL-Khobar 31952, P. O. Box 1366 SALIDIARABIA TEL: (03) 898 3311

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway W/hamood st. P. O. Box 3631 Al-Khober 31952 SALIDIARARIA TEL: (03) 898 2332

SYRIA

Technical Light & Sound Center Khaled Ebn Al Walid St. Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Sanavi ve Ticaret Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050DUBAI, U.A.E TEL: (04) 360715

EGYPT

Al Fanny Trading Office 9, Ebn Hagar Ai Askalany Street, Ard El Golf, Heliopolis, Cairo, 11341 EGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

MAURITIOUS

Philanne Music Center 4th, Floor Noll, Happy World House Sir William Newton Street Port Luis MAURITIOUS TEL: 242 2986

PELINION

FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

SOUTH AFRICA

That Other Music Shop (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Iuta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont 7700

Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA E. Dematte & Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 A-6040 Innsbruck P.O.Box 83 AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 1 B-2260 Oevel-Westerio BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE UL. Mogilovskaja 4/4/145 220001 MINSK TEL: (0172) 252-059

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426 (02) 466 423

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Guillard Musiques Roland ZAC de Rosarge Les Echets 01700 MIRIBEL FRANCE TEL: 7226 5060

Guillard Musiques Roland (Paris Office) 1923 rue Léon Geoffroy 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE TEL: (1) 4680 86 62

FINLAND Roland Scandinavia As.

Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND P.O. Box No. 109 TEL: (0) 682 4020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulis 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HUNGARY Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 338 041

IRELAND

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 93581311

NORWAY

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Caius - Tecnologias Audio e Musica Lda. Rue de Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

RUSSIA

PETROSHOP Ltd. 11 Sayanskaya Street Moscow 11531, RUSSIA TEL: 095 901 0892

SPAIN

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, SPAIN TEL: (93) 308 1000

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S Danvik Center 28 A, 2 tr. 5-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd., Swansea

Office Office Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

As of March, 11, 1996





